

Brake - Product Description

Frein - Description du Produit



Revision	Date	Description	Author	Checked	Approved
0	4 Nov 2021	Creation	G. MASSON 	Y. MERLE 	
1	23 Aug 2022	IPC Update	G. MASSON 	Y. MERLE 	
2	20 Jul 2023	IPC Update	G. MASSON 	Y. MERLE 	
3	11 Oct 2023	IPC Update	G. MASSON 	Y. MERLE 	
4	22 Feb 2024	Reservoir added + IPC updated	G. MASSON 	Y. MERLE 	
5	30 Sep 2025	IPC Update	 G. MASSON 	 Y. MERLE 	

Table of content

1	GENERAL / GENERALITES	2
2	SYSTEM ARCHITECTURE / ARCHITECTURE DU SYSTEME	3
3	BRAKE PADS / PLAQUETTES DE FREIN	4
4	IMPORTANT NOTICE / AVERTISSEMENT.....	5
5	IPC - ILLUSTRATED PARTS CATALOGUE / CATALOGUE ILLUSTRE DES PIECES	6

1 General / Généralités

BERINGER brakes are made of calipers (single, dual, triple or quad piston) installed on a backplate with a steel disc.

The brakes exist in different versions depending on the following criteria:

- Number of pistons
- Piston diameter
- Vented or non-vented
- Disc thickness
- Disc material
- Backplate drilling pattern (interface to landing gear)
- Hydraulic fluid

This document gathers a description of technology and principle as well as the Illustrated Parts Catalogue (IPC) for each brake assembly.

Les ensembles de frein BERINGER sont constitués d'étriers (simple, double, triple, ou quadruple piston) installé sur un renfort avec un disque en acier.

Les freins existent en différentes versions en fonction des critères ci-dessous :


- *Nombre de pistons*
- *Diamètre de piston*
- *Ventilé ou non-ventilé*
- *Epaisseur du disque*
- *Matériau du disque*
- *Schéma de perçage du renfort (interface au train d'atterrissage)*
- *Liquide hydraulique*

Ce document regroupe une description de la technologie et du principe de fonctionnement des freins ainsi que le Catalogue Illustré des Pièces (IPC) pour chaque ensemble frein.

2 System Architecture / Architecture du système

Brake assembly is made of a fixed hydraulic caliper fastened on main wheel axle, braking on a floating disc rotated by the rim.


L'ensemble frein est constitué d'un étrier hydraulique fixe attaché à l'axe de roue principale, qui freine sur un disque flottant entraîné par la jante.

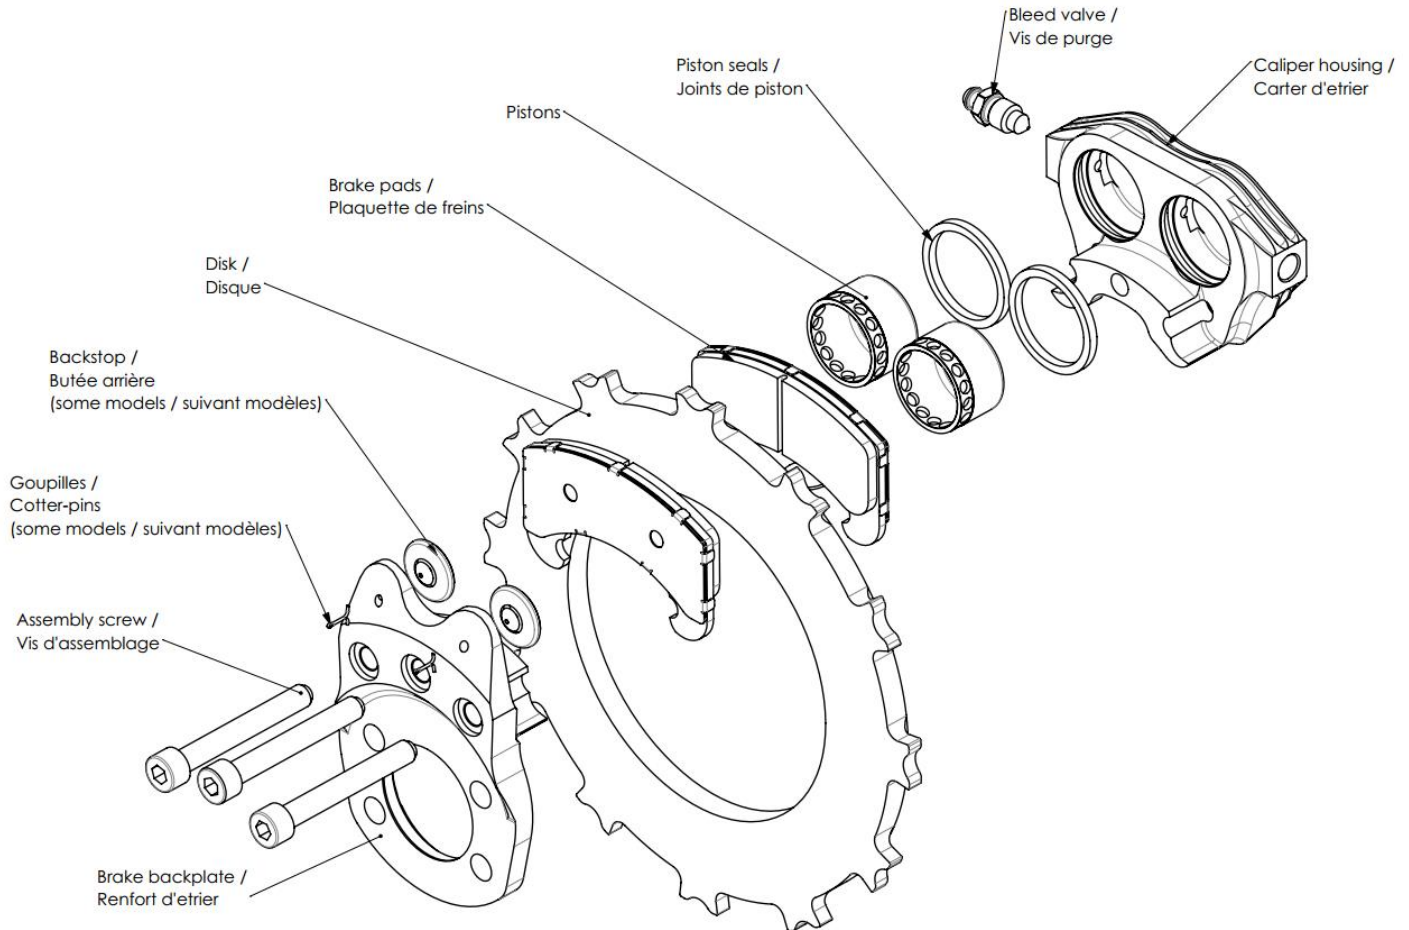

3 Brake Pads / *Plaquettes de frein*

Brake pads are actuated by pistons. They slide along the 2 side assembly screws (green on the picture).


Les plaquettes de frein sont actionnées par les pistons. Elles coulisent le long des 2 vis d'assemblage latérales (vert sur l'image).

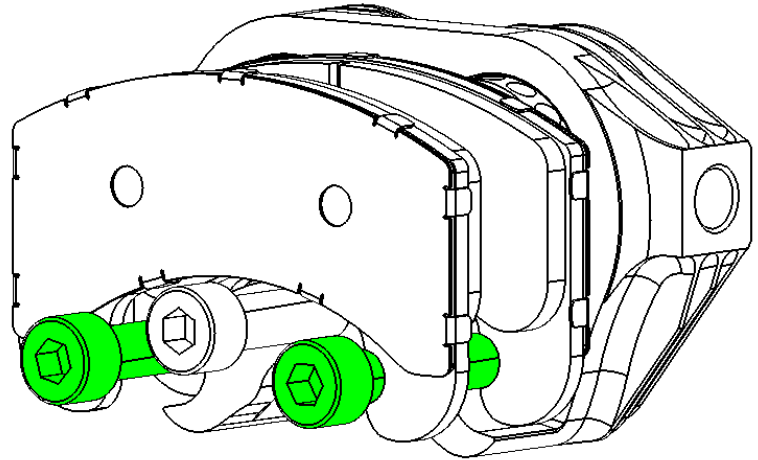

Specific case of EA-006 and EA-009

On these brake assembly, one of the pads (A on the pictures) is fixed against the backplate, and the other (B on the pictures) slides along the 2 side assembly screws (green on the pictures).

Sur ces freins, une des plaquettes (A sur les images) est montée fixe contre le renfort d'étrier, et l'autre (B sur les images) coulisse le long des 2 vis d'assemblage latérales (vert sur l'image).

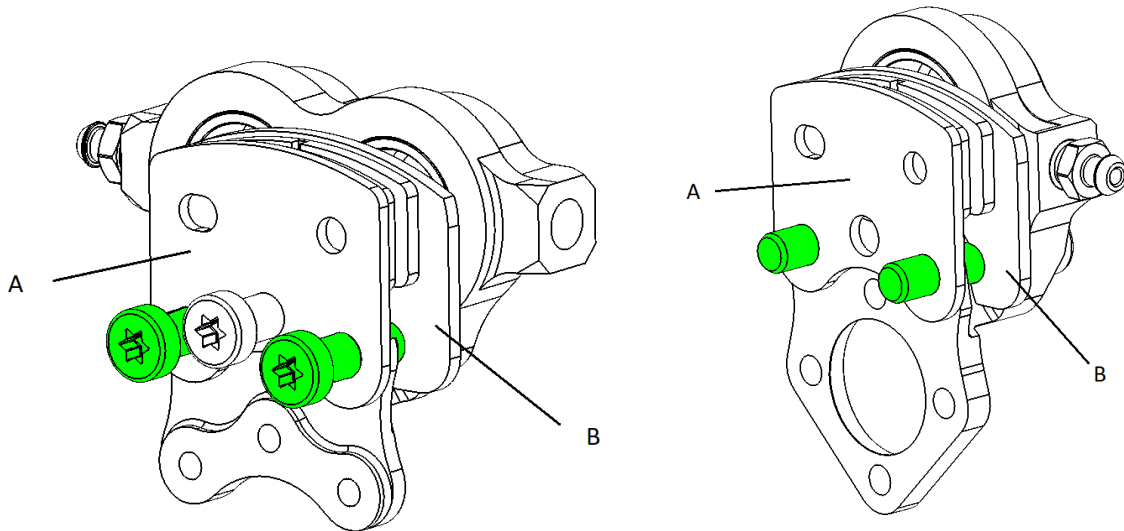

4 Important Notice / Avertissement

- Brake fluid must be chosen and replaced as per Working Card **MM-00-003** to ensure brake performance.
*Le fluide hydraulique doit être choisi et remplacé suivant la Carte de Travail **MM-00-003** pour assurer la performance des freins.*
- Brake system must be properly bled as per Working Card **MM-00-003** to ensure a powerful, reliable and good-feeling braking.
*Le circuit de frein doit être purgé correctement suivant la Carte de Travail **MM-00-003** pour garantir un freinage puissant fiable et progressif.*
- Brake discs and pads must be properly conditioned as per Working Card **MM-01-002** to avoid damage on both disc and pads leading to lower braking performance.
*Les disques et plaquettes de frein doivent être rodés correctement suivant la Carte de Travail **MM-01-002** pour éviter d'endommager les disques et les plaquettes et entraîner une performance de freinage plus faible.*


5 IPC - Illustrated Parts Catalogue / *Catalogue Illustré des Pièces*

NOTE: Products referenced with * are not produced by BERINGER anymore. *Les produits référencés avec une * ne sont plus produits par BERINGER.*

5.1 EA-001

High-temperature-specific brake pads exist for this brake assembly. Pay attention to choose the right reference in the bill of material.

Des plaquettes spécifiques haute-température existent pour ce bloc frein. Attention à choisir la bonne référence dans la nomenclature.

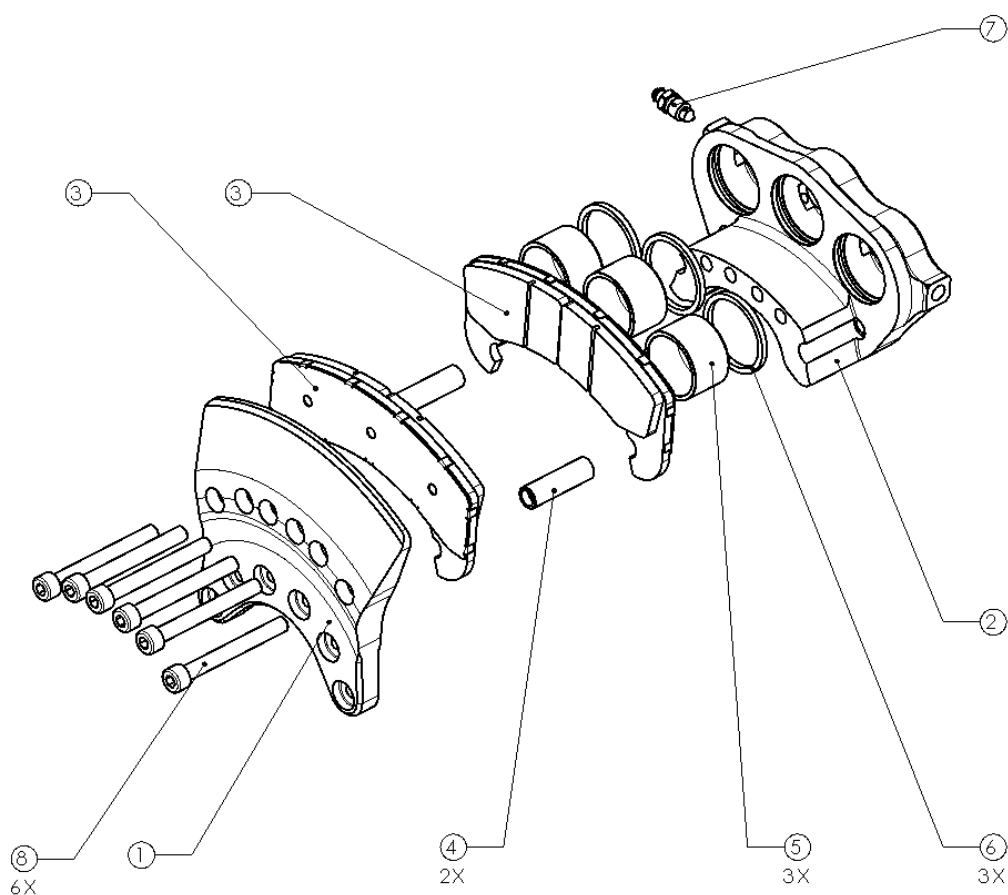


8	V-CHC-011	M8 Screw / Vis	6
7	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
6	JNT-002N	Mineral Piston Seal / Joint Piston Mineral	3
5	PSE-001	Piston / Piston	3
4	GLR-001	Pad Slider / Glissière plaquettes	2
3	PQT-008	Brake Pad / Plaquette de frein	2
3	PQT-016	High temperature brake pad / Plaquette de frein haute température	2
2	ETR-002	Caliper housing / Carter étrier	1
1	RNF-002	Caliper Backplate / Renfort étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.2 EA-002N – EA-002E

This brake assembly exists in Mineral (EA-002N) and DOT4 (EA-002E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-002N) et DOT4 (EA-002E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

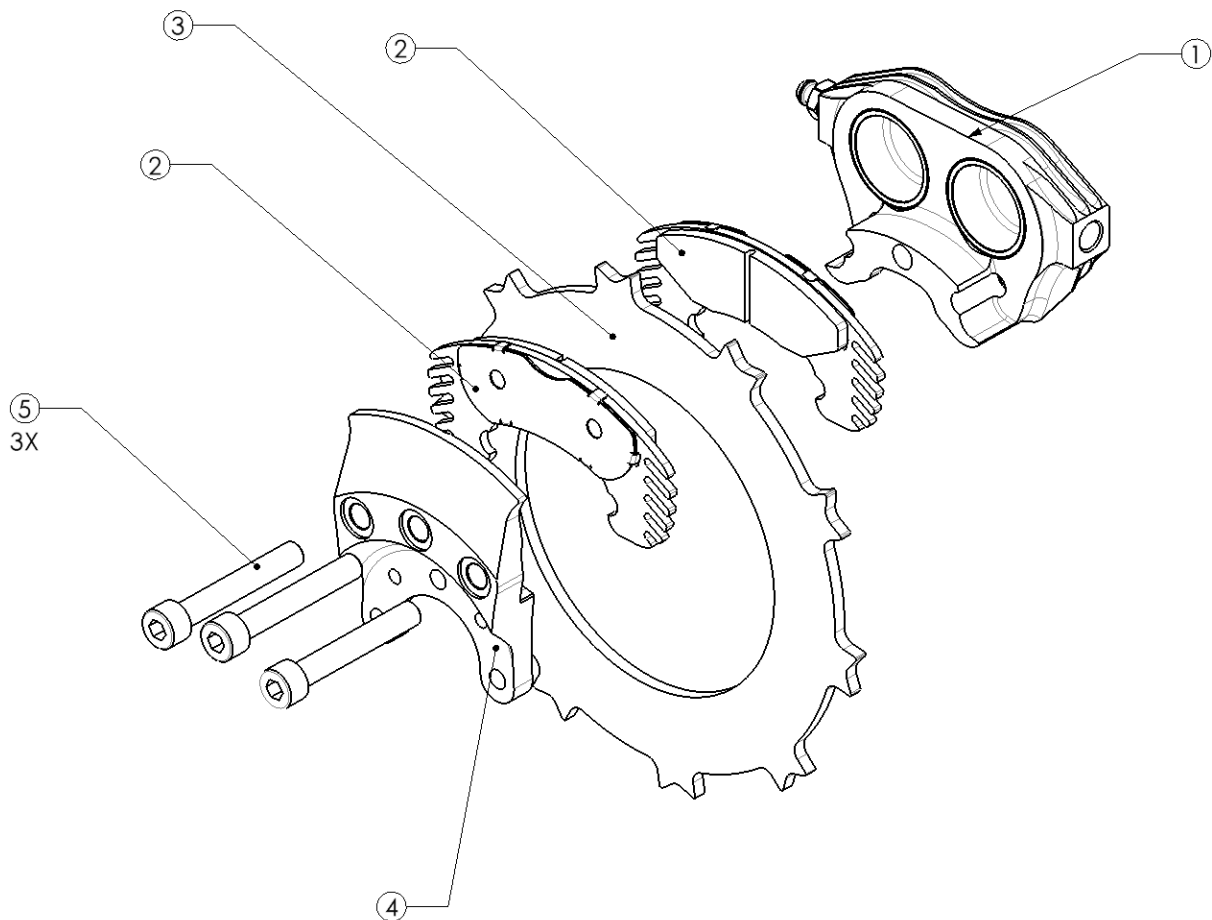


5	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
4	RNF-003	2P32_Caliper Back plate / Renfort étrier	1
3	DSC-008	5"_Brake disc / Disque de frein	1
2	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003N / CT-003E	2P32(Mineral / DOT4)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.3 EA-002.2N – EA-002.2E

This brake assembly exists in Mineral (EA-002.2N) and DOT4 (EA-002.2E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-002.2N) et DOT4 (EA-002.2E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

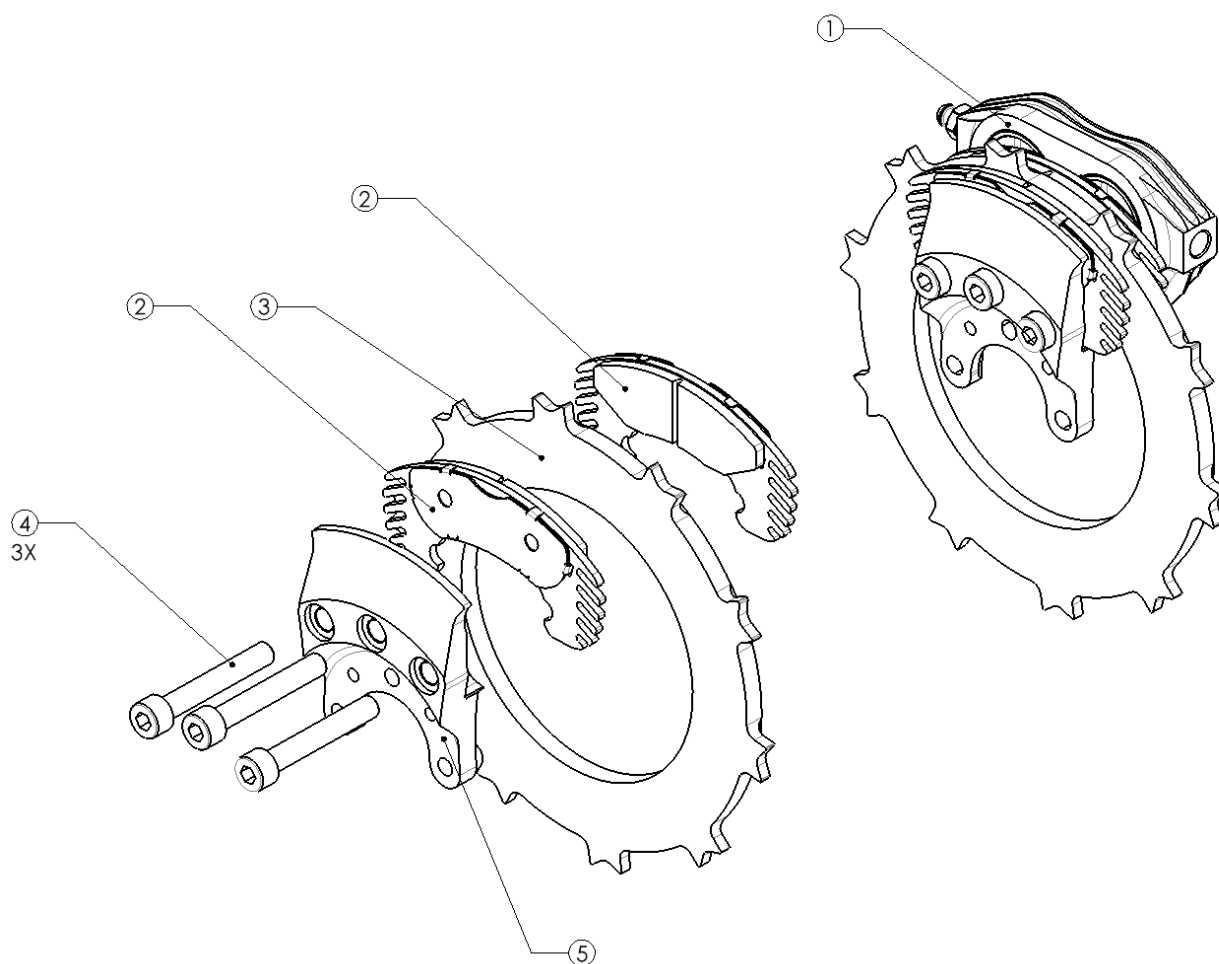


5	RNF-003.2	2P32_Caliper Back plate / Renfort étrier	1
4	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
3	DSC-008.2	5" (Ep 7.2)_Brake disc / Disque de frein	1
2	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003N / CT-003E	2P32(Mineral / DOT4)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.4 EA-002.5N – EA-002.5E

This brake assembly exists in Mineral (EA-002.5N) and DOT4 (EA-002.5E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-002.5N) et DOT4 (EA-002.5E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.


Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

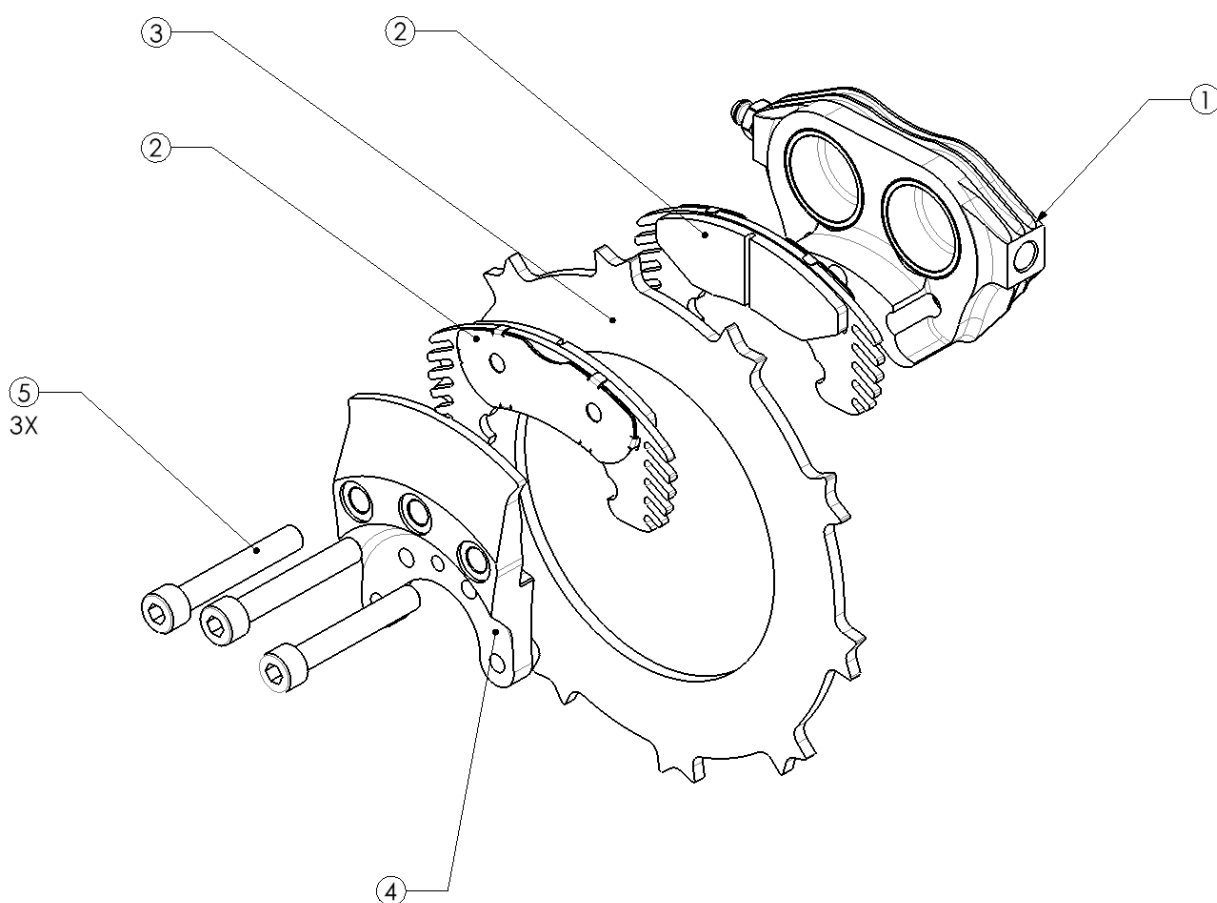

5	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
4	RNF-003.5	2P32_Caliper Back plate / Renfort étrier	1
3	DSC-008	5" _Brake disc / Disque de frein	1
2	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003N / CT-003E	2P32(Mineral / DOT4)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.5 EA-002.50N


Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

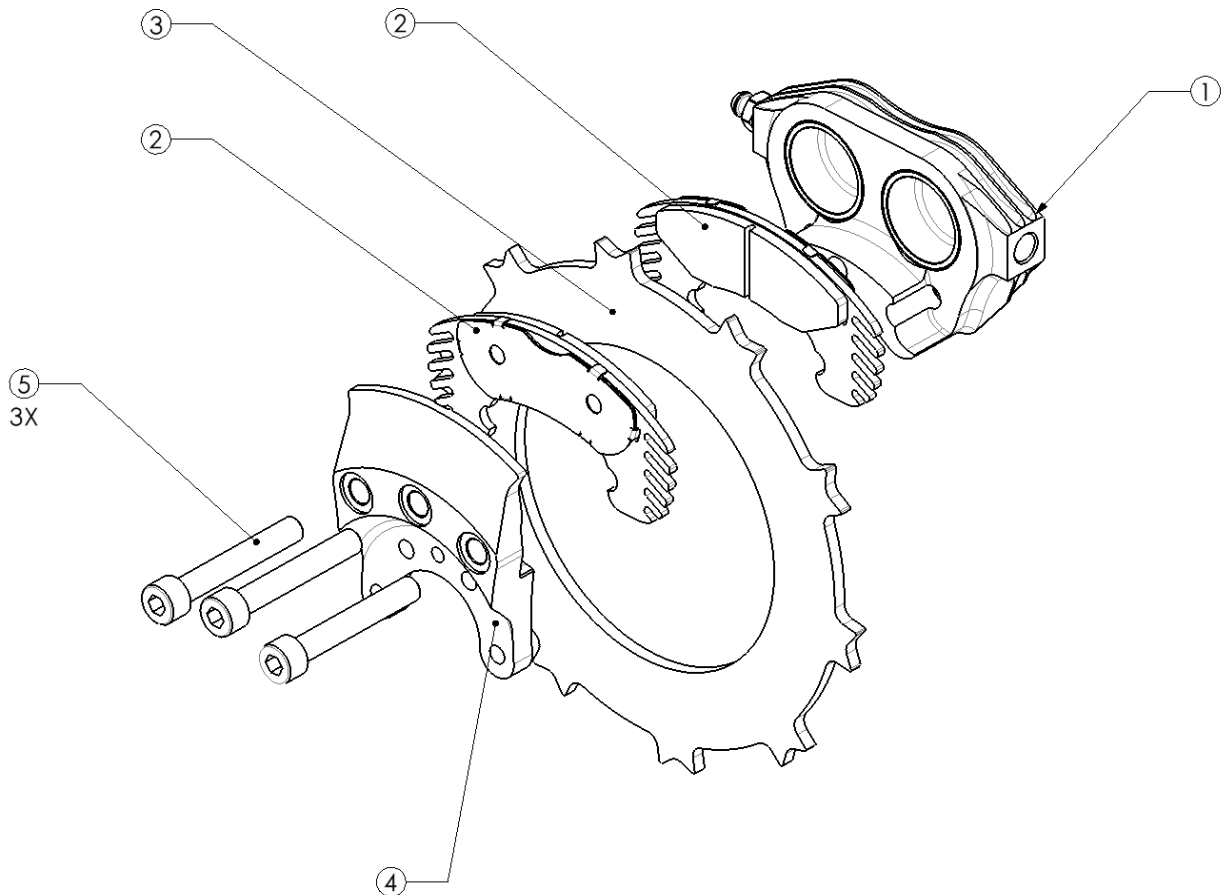

5	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
4	RNF-003.50	2P32_Caliper Back plate / Renfort étrier	1
3	DSC-008	5" _Brake disc / Disque de frein	1
2	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.


5.6 EA-002.200N

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

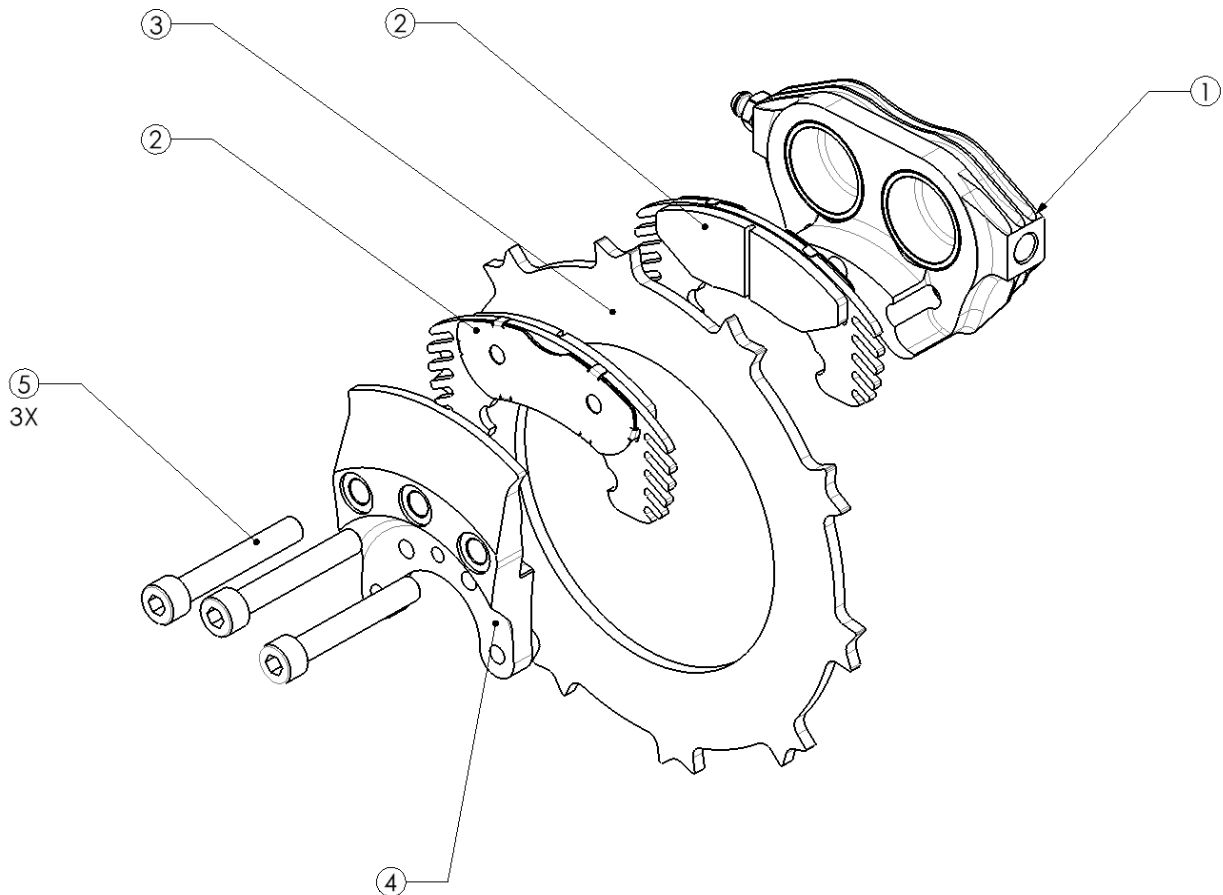


5	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
4	RNF-003.200	2P32_Caliper Back plate T2 counterdrilling / Renfort étrier perçage T2 contrepercé	1
3	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
2	DSC-008	5"_Brake disc / Disque de frein	1
1	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.7 EA-002.201N

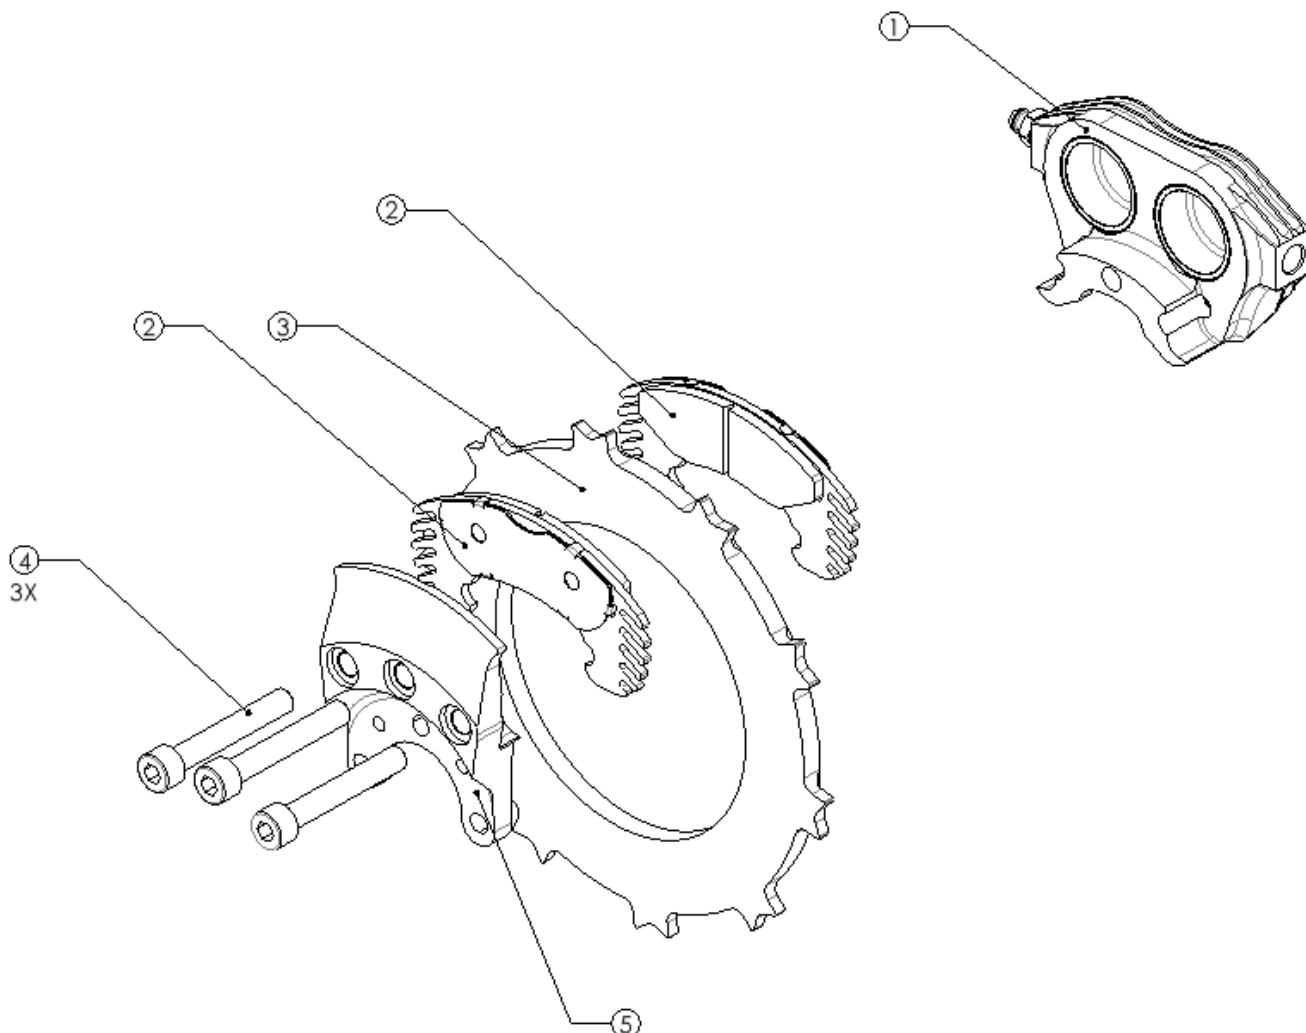

5	RNF-003.201	2P32_Caliper Back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
4	VIS-003	M8x52_Screw / <i>Vis</i>	3
3	DSC-008.2	5" (Ep 7.2)_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
2	PQ-109.2	2P32 AEROTEC+ Std_Brake pad assy / <i>Assemblage plaquette de frein</i>	2
1	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / <i>Carter Hydraulique avec pistons Std</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.8 EA.002.202N

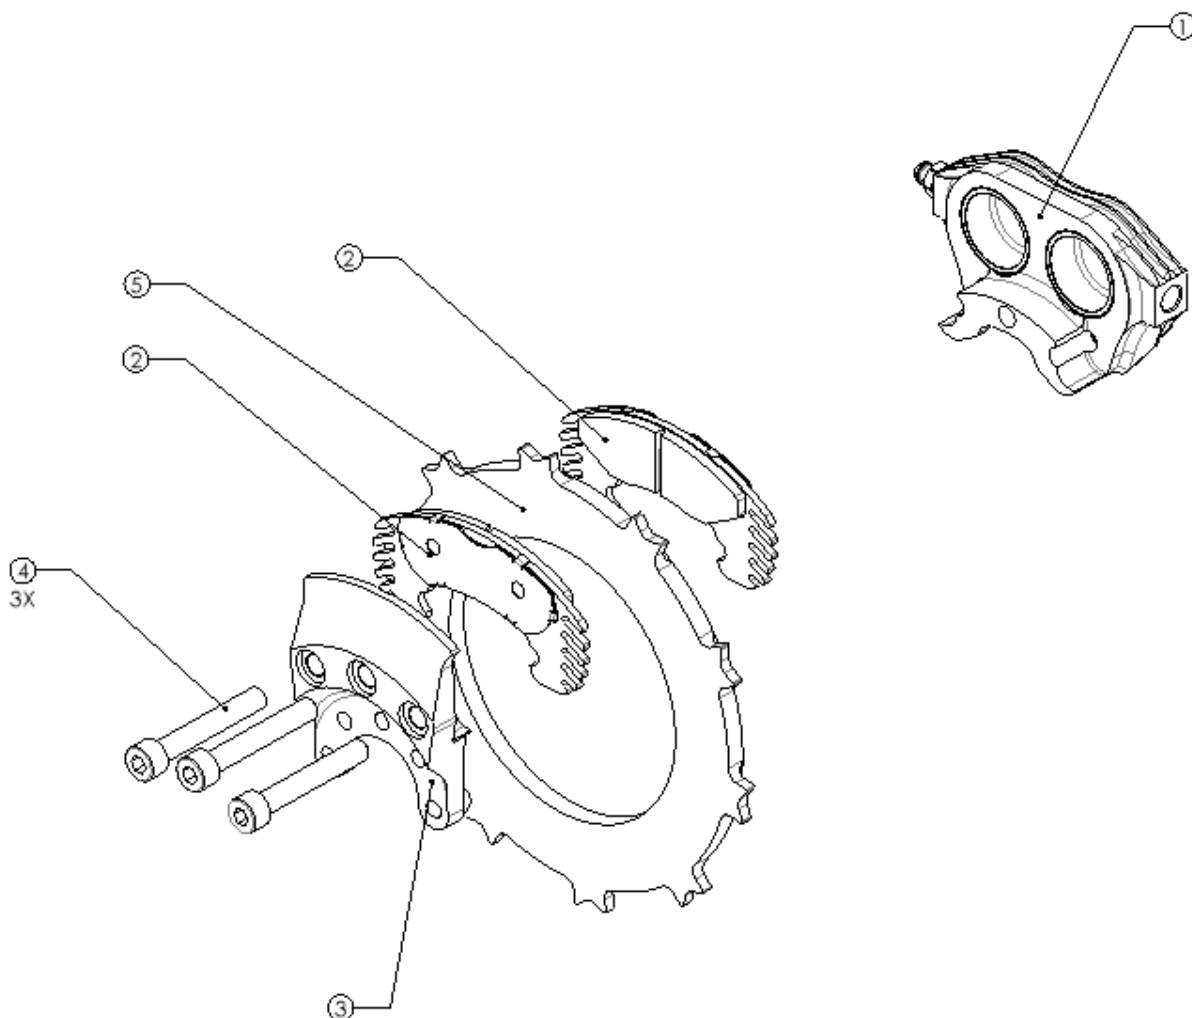

5	DSC-008.2	5" (Ep 7.2)_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
4	VIS-003	M8x52_Screw / <i>Vis</i>	3
3	RNF-003.202	2P32(SW)_Caliper Back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PQ-109.1 / PQ-109.2	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard)_Brake Pad Assy / <i>Assemblage plaquette de frein</i>	2
1	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / <i>Carter Hydraulique avec pistons Std</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.


5.9 EA-003N – EA-003E

This brake assembly exists in Mineral (EA-003N) and DOT4 (EA-003E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-003N) et DOT4 (EA-003E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.


Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.

Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

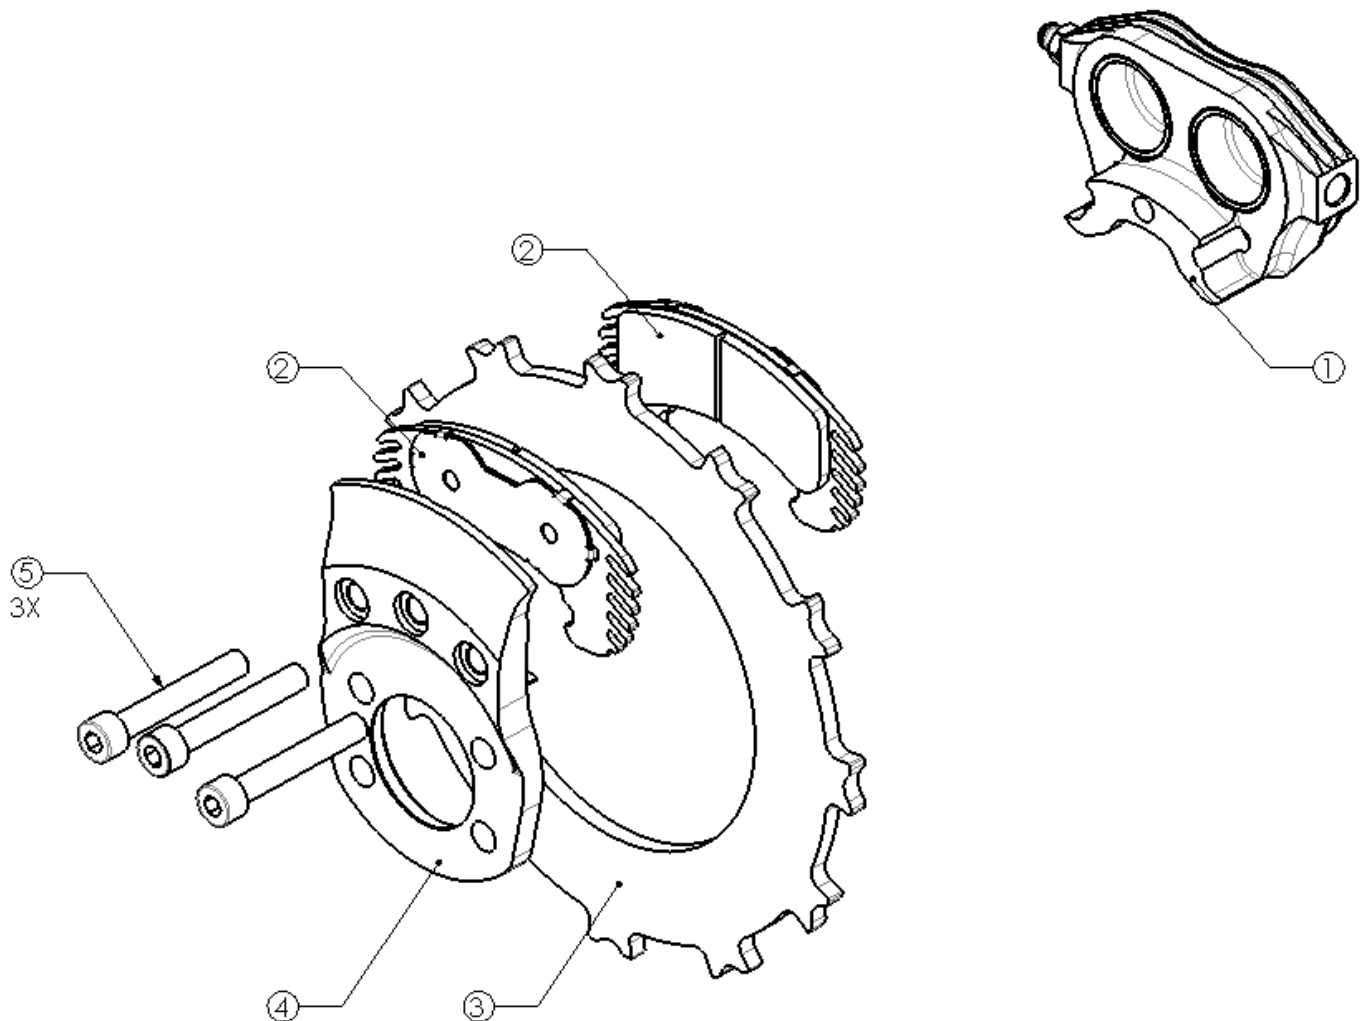

5	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
4	RNF-004	2P32_Caliper back plate / Renfort étrier	1
3	DSC-009	6"-5.6_Brake Disc / Disque de frein	1
2	PQ-110.2 / PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Standard / Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003E / CT-003N	2P32(DOT4 / Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.10 EA-003.1N*

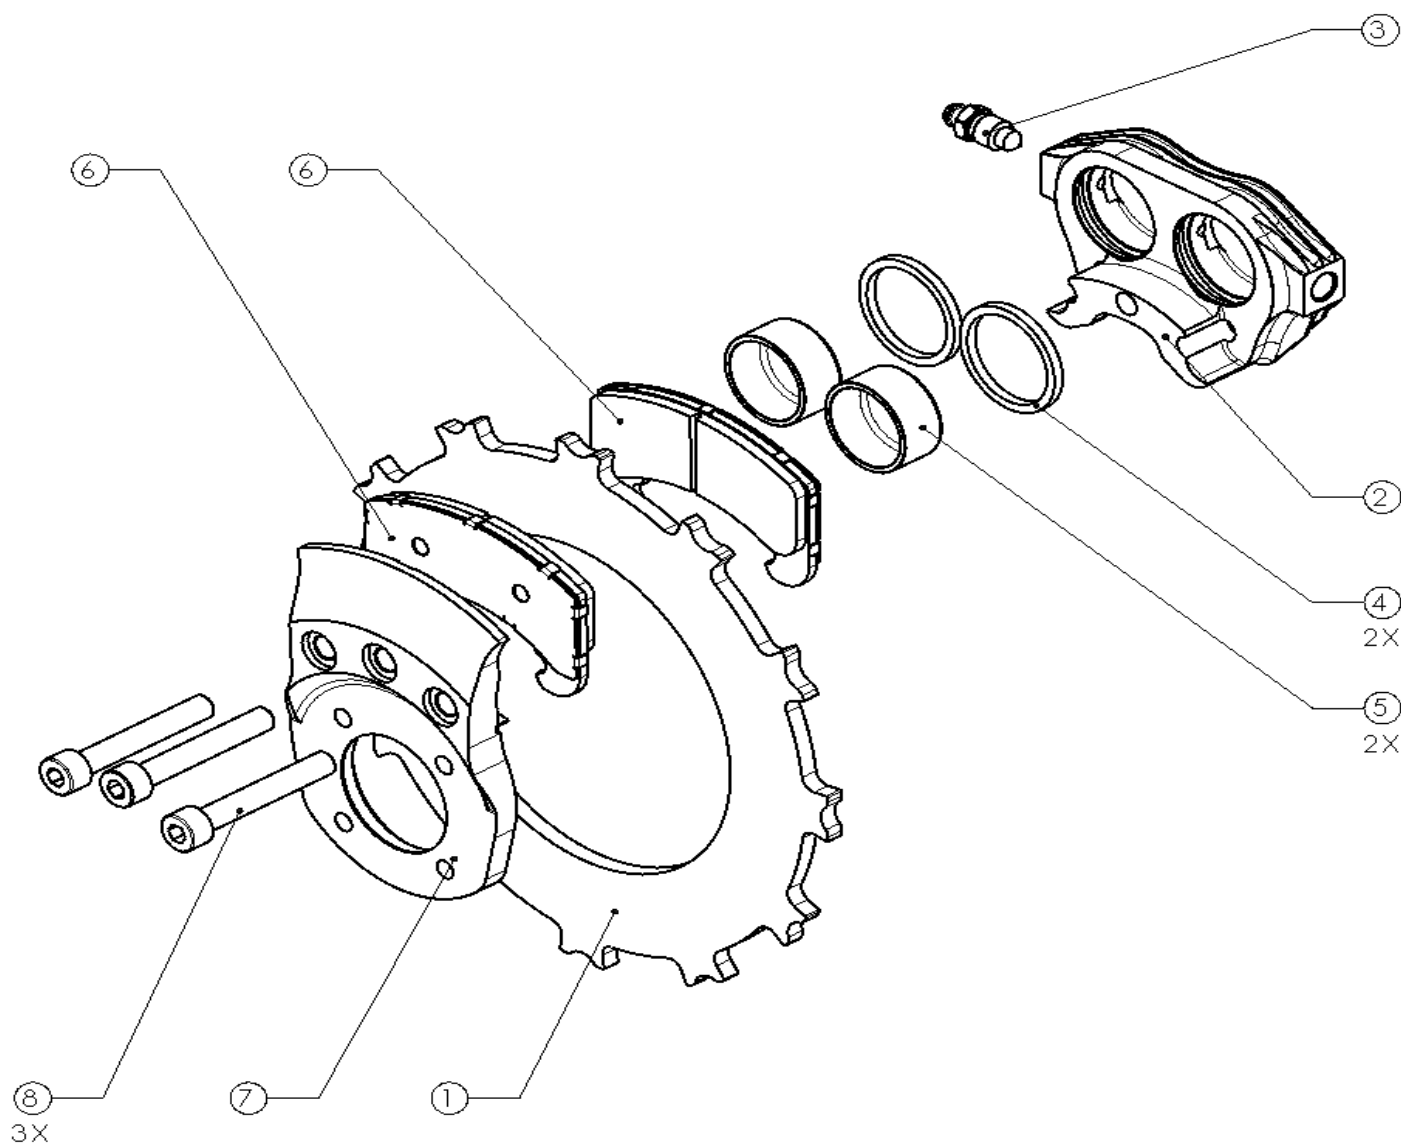


8	VIS-003	M8 Screw / Vis	3
7	RNF-004.2	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
6	PQT-010	Brake Pad / Plaquette de frein	2
5	PSE-002	Piston / Piston	2
4	JNT-006N	Mineral Piston Seal / Joint Piston Minéral	2
3	HYD-001P	Bleeder / Vise de purge	1
2	ETR-003	Caliper Housing / Carter d'étrier	1
1	DSC-009	Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.11 EA-003.2N – EA-003.2E

This brake assembly exists in Mineral (EA-003.2N) and DOT4 (EA-003.2E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-003.2N) et DOT4 (EA-003.2E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

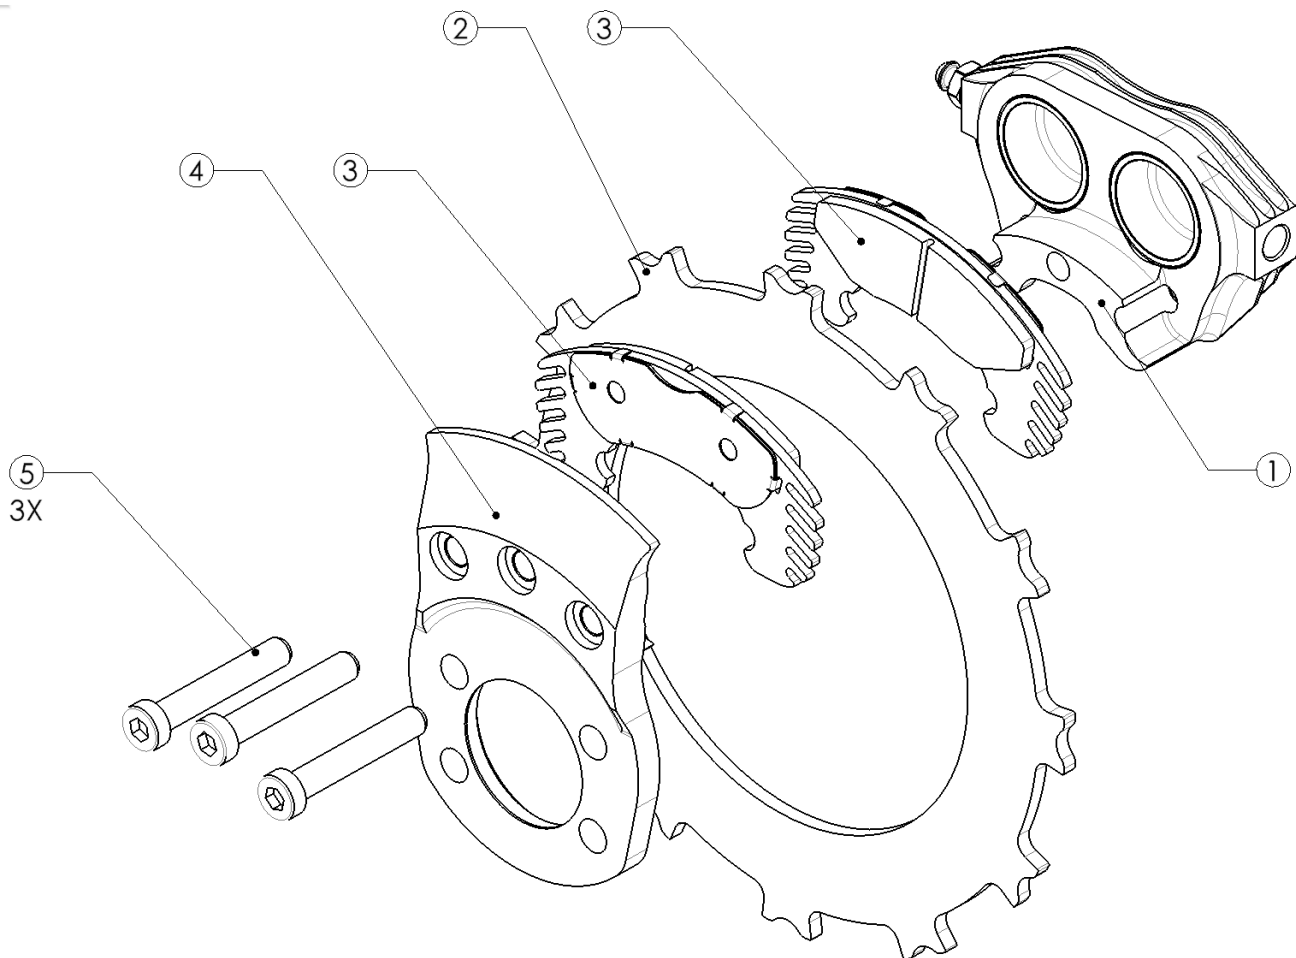

5	VIS-015	Screw M8x49 / Vis M8x49	3
4	RNF-004.3	2P32-6"-4.2_Caliper back plate / Renfort étrier	1
3	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
2	DSC-014	6"-4.2_Brake Disc / Disque de frein	1
1	CT-003E / CT-003N	2P32(DOT4 / Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.12 EA-003.3N – EA-003.3E

This brake assembly exists in Mineral (EA-003.3N) and DOT4 (EA-003.3E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-003.3N) et DOT4 (EA-003.3E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.

Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

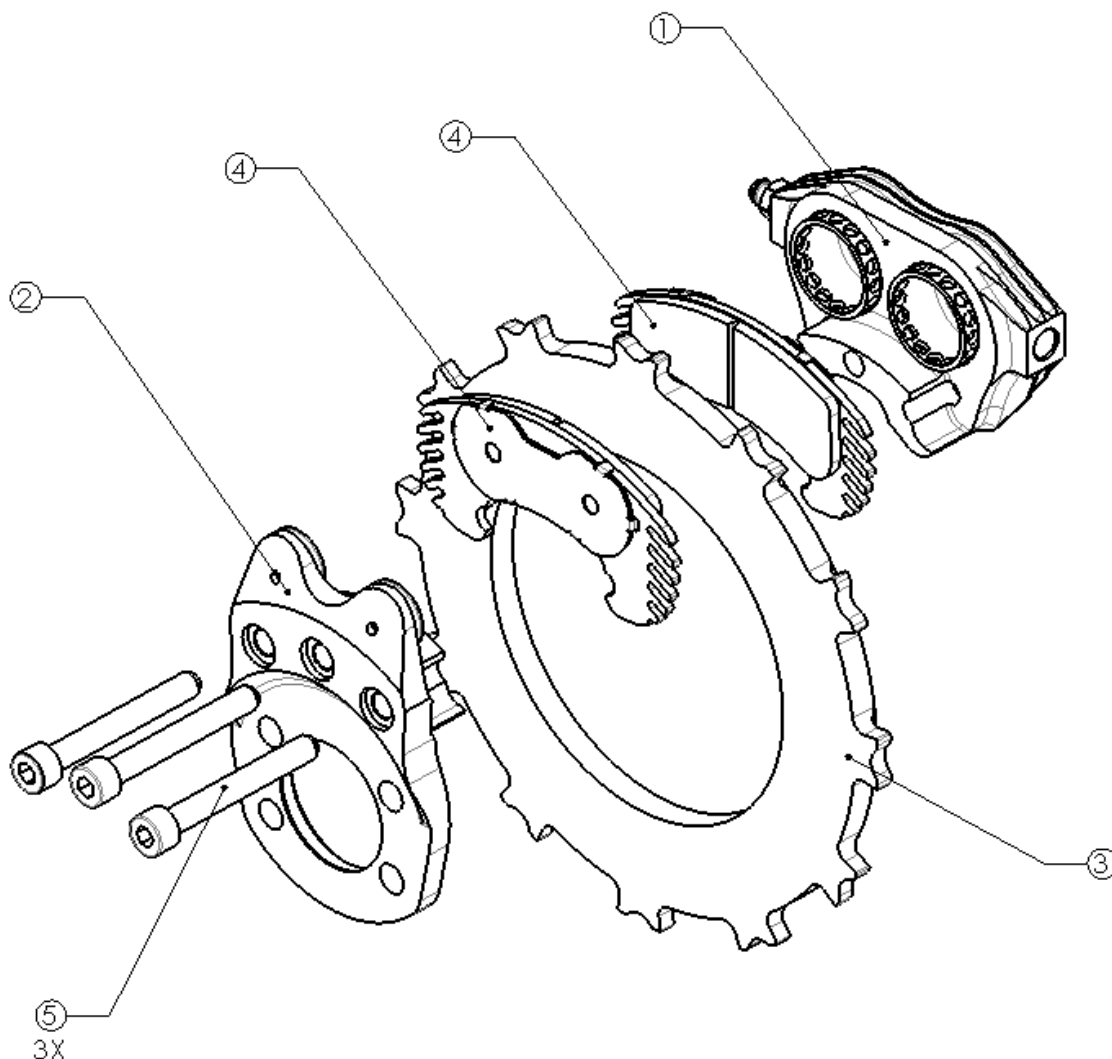


5	VIS-006	M8x61(Q12.9) Screw / Vis	3
4	PQ-110.1 / PQ-110.2 / PQ-110.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_ Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	2
3	DSC-009.3	6"-9_ Brake disc / Disque de frein	1
2	RN-005.1	2P32_ Back plate assy / Assemblage Renfort	1
1	CT-003EV / CT-003NV	2P32(DOT4 / Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.13 EA-003.4N

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.

Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

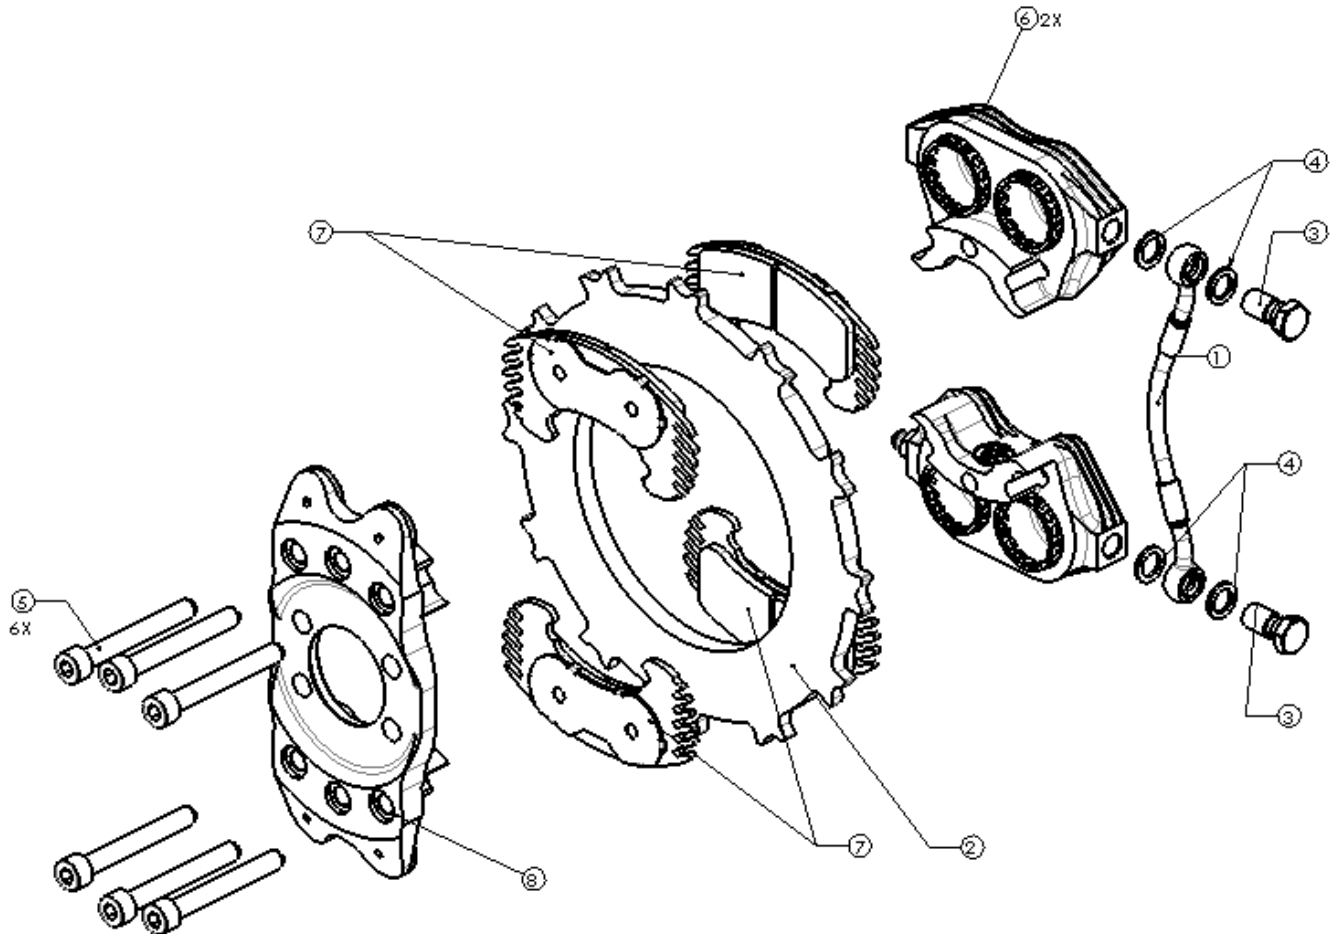


8	RN-005.2	4P32_Back plate assy / Assemblage renfort	1
7	PQ-110.1 / PQ-110.2 / PQ-110.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_ Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
6	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	2
5	VIS-006	M8x61(Q12.9)_Screw / Vis	6
4	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
3	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
2	DSC-009.3	6"-9"_Brake disc / Disque de frein	1
1	DRT-001	Brake line / Durite de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.14 EA-003.5N

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.


Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

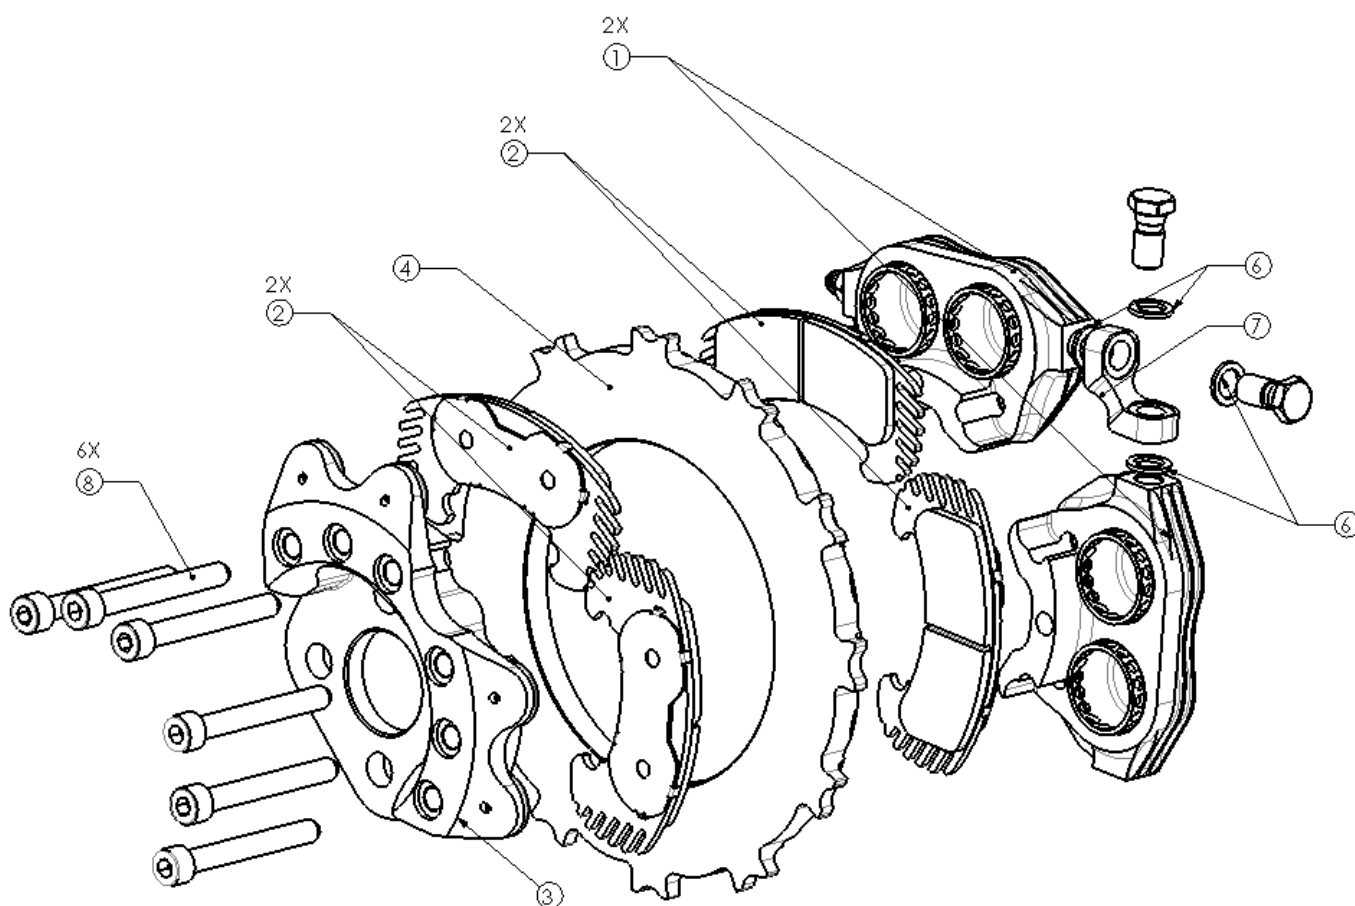

8	VIS-008	M8x64_Screw / Vis	6
7	HYD-059.1	Banjo Double 96°	1
6	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
5	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
4	DSC-009.4	6"-11_Brake Disc / Disque De Frein	1
3	RN-005.4	4P32_Back plate assy / Assemblage renfort	1
2	PQ-110.2 / PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Standard / Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
1	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.15 EA-003.6N*

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

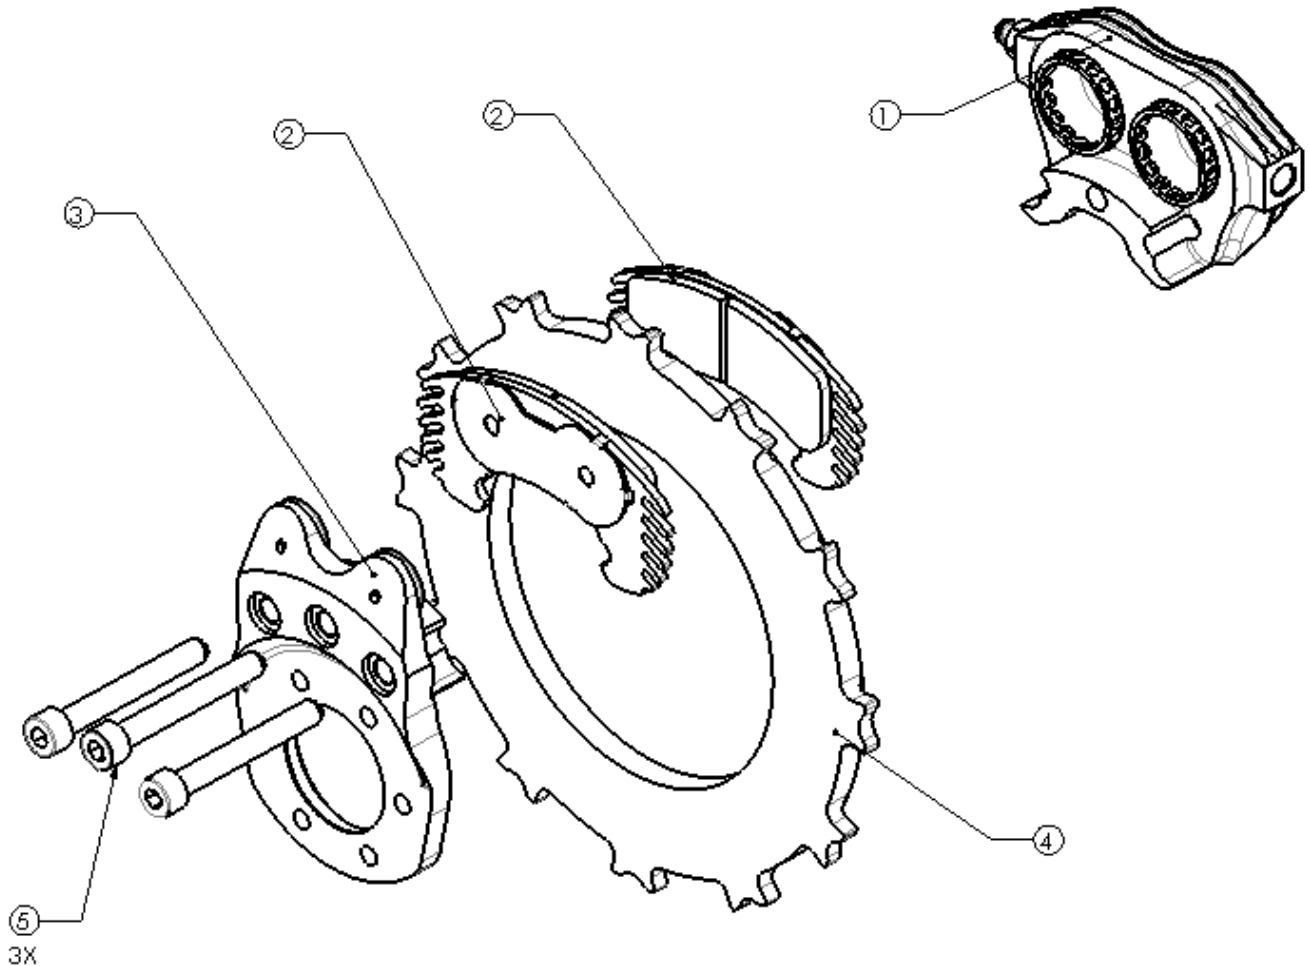


5	VIS-006	M8x61(Q12.9)_Screw / Vis	3
4	DSC-009.3	6"-9_Brake disc / Disque de frein	1
3	RN-005.6	2P32_Back plate assy / Assemblage renfort	1
2	PQ-110.2 / PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Standard / Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.16 EA-003.7N

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.


Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

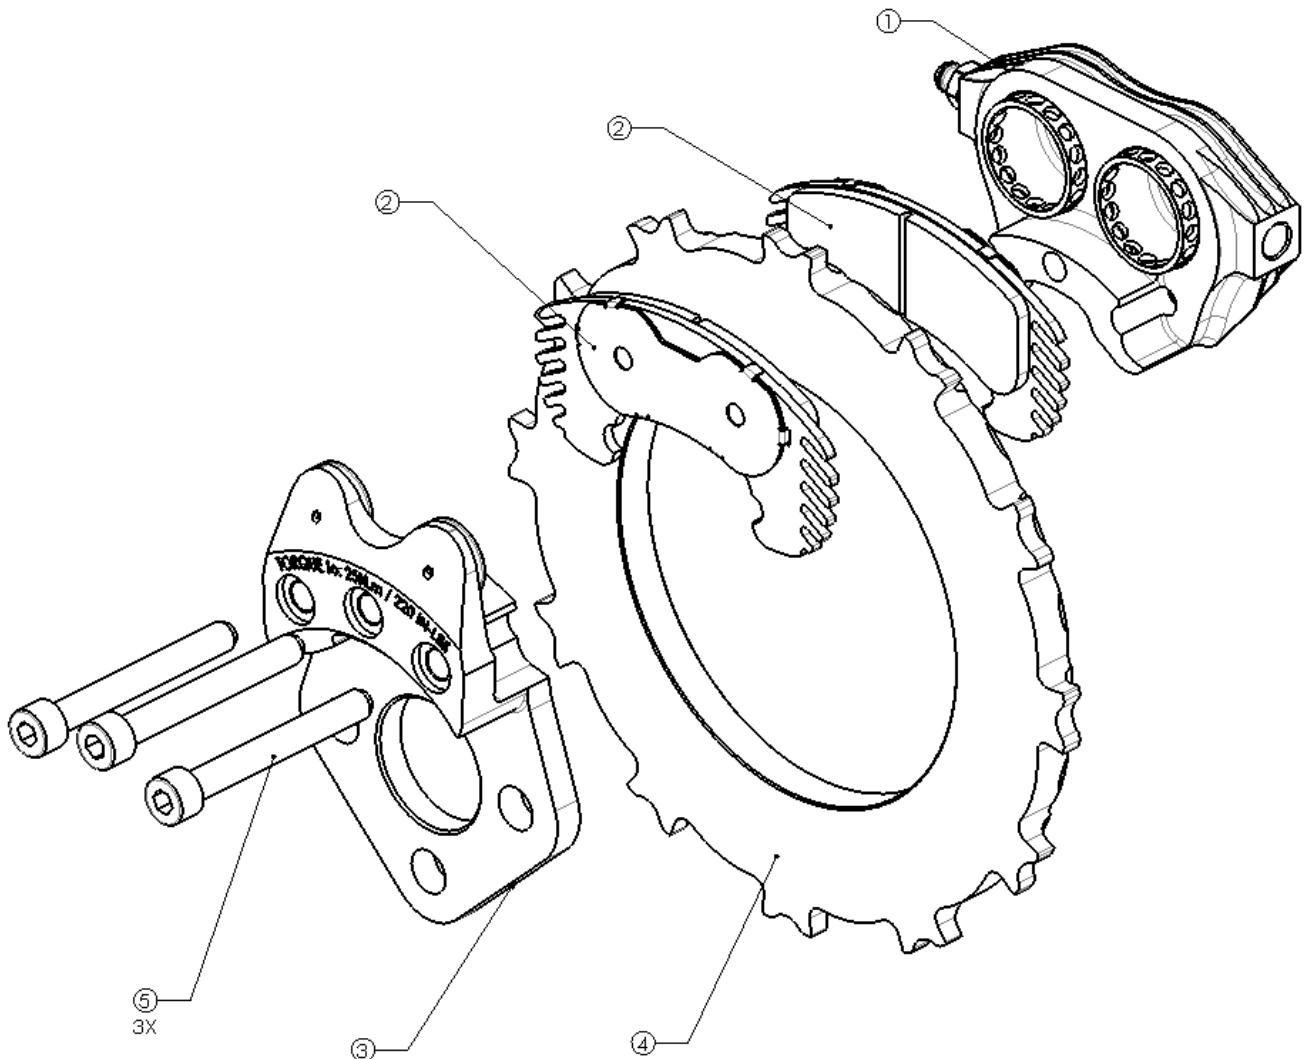

5	VIS-008	M8x64_Screw / Vis	3
4	DSC-009.4	6"-11_Brake Disc / Disque De Frein	1
3	RN-005.7	2P32_Back plate assy / Assemblage renfort	1
2	PQ-110.2 / PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Standard / Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.17 EA-003.8N

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

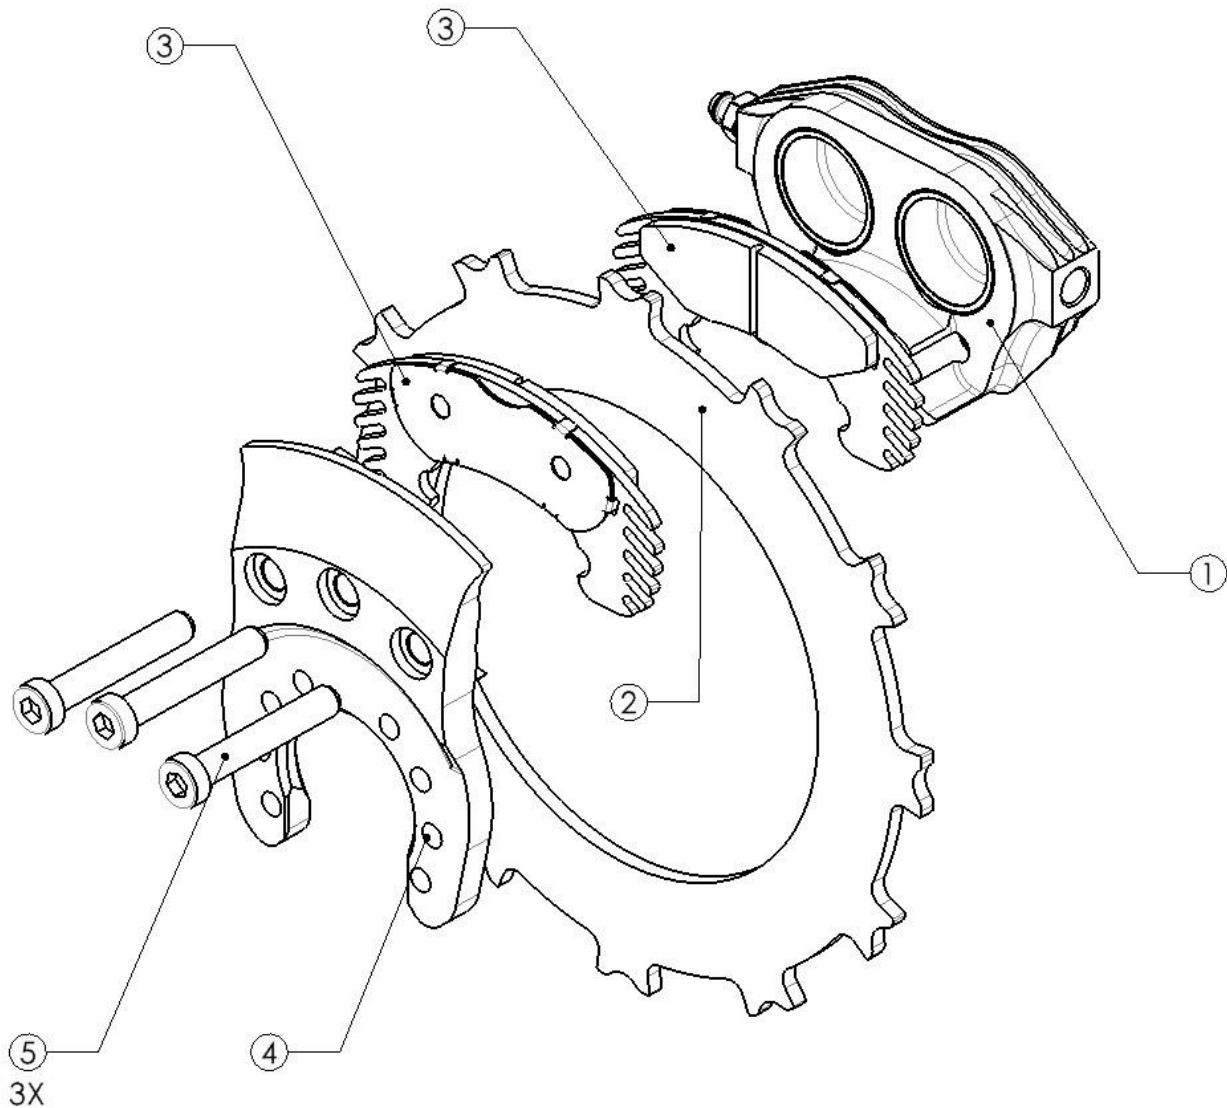

5	VIS-015	M8 Screw / Vis	3
4	RNF-004.6	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
3	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
2	DSC-014	6"-4.2_Brake Disc / Disque de frein	1
1	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.18 EA-003.9NL / EA-003.9NR

EA-003.9NL and EA-003.9NR have the same BOM.

Les étriers EA-003.9NL et EA-003.9NR ont la même nomenclature.

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.

Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

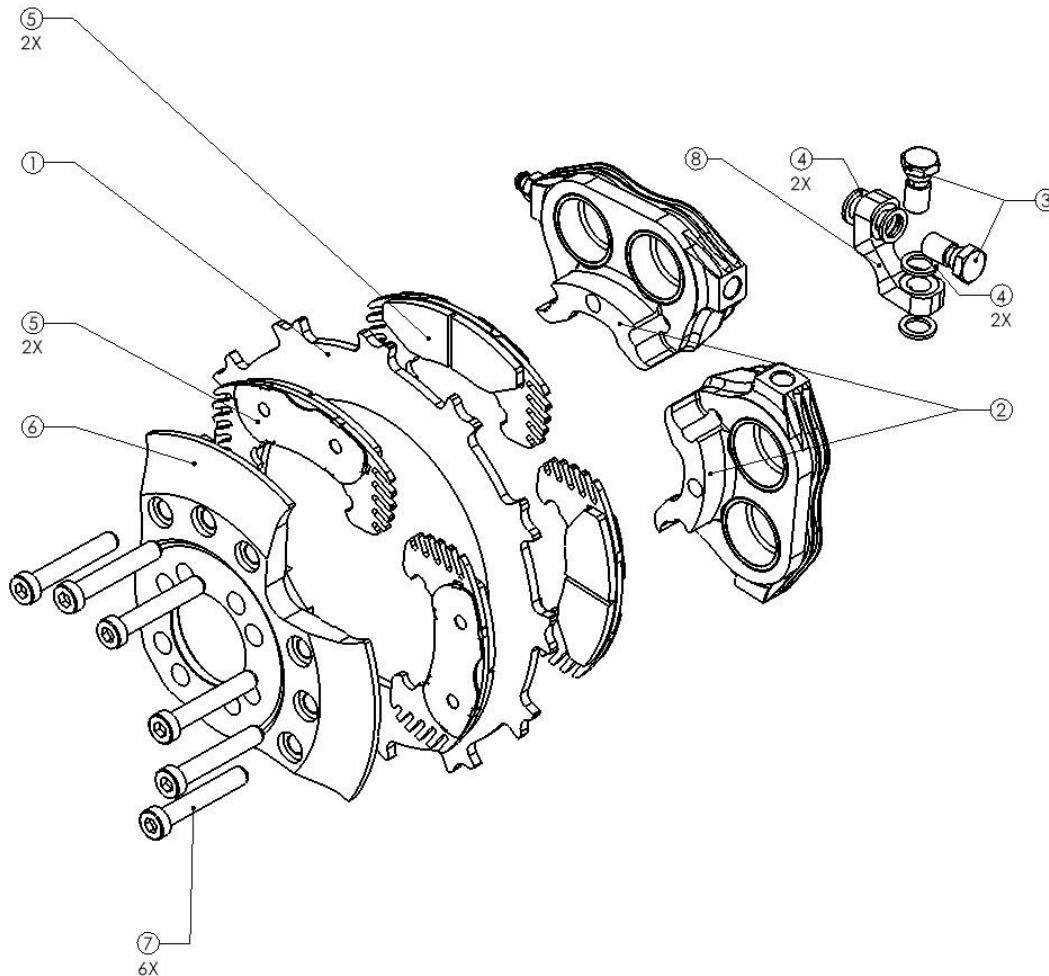


9	ETQ-006.1	Etiquette TSO - ETSO	1
8	HYD-059.6	Banjo Double 96°	1
7	VIS-015	Screw M8x49 / Vis M8x49	6
6	RNF-004.4	2P32-6"-4.2_Dual Caliper back plate / Renfort étrier	1
5	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	4
4	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
3	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
2	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	2
1	DSC-014	6"-4.2_Brake Disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.19 EA-003.10N* – EA-003.10E*

This brake assembly exists in Mineral (EA-003.10N) and DOT4 (EA-003.10E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-003.10N) et DOT4 (EA-003.10E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

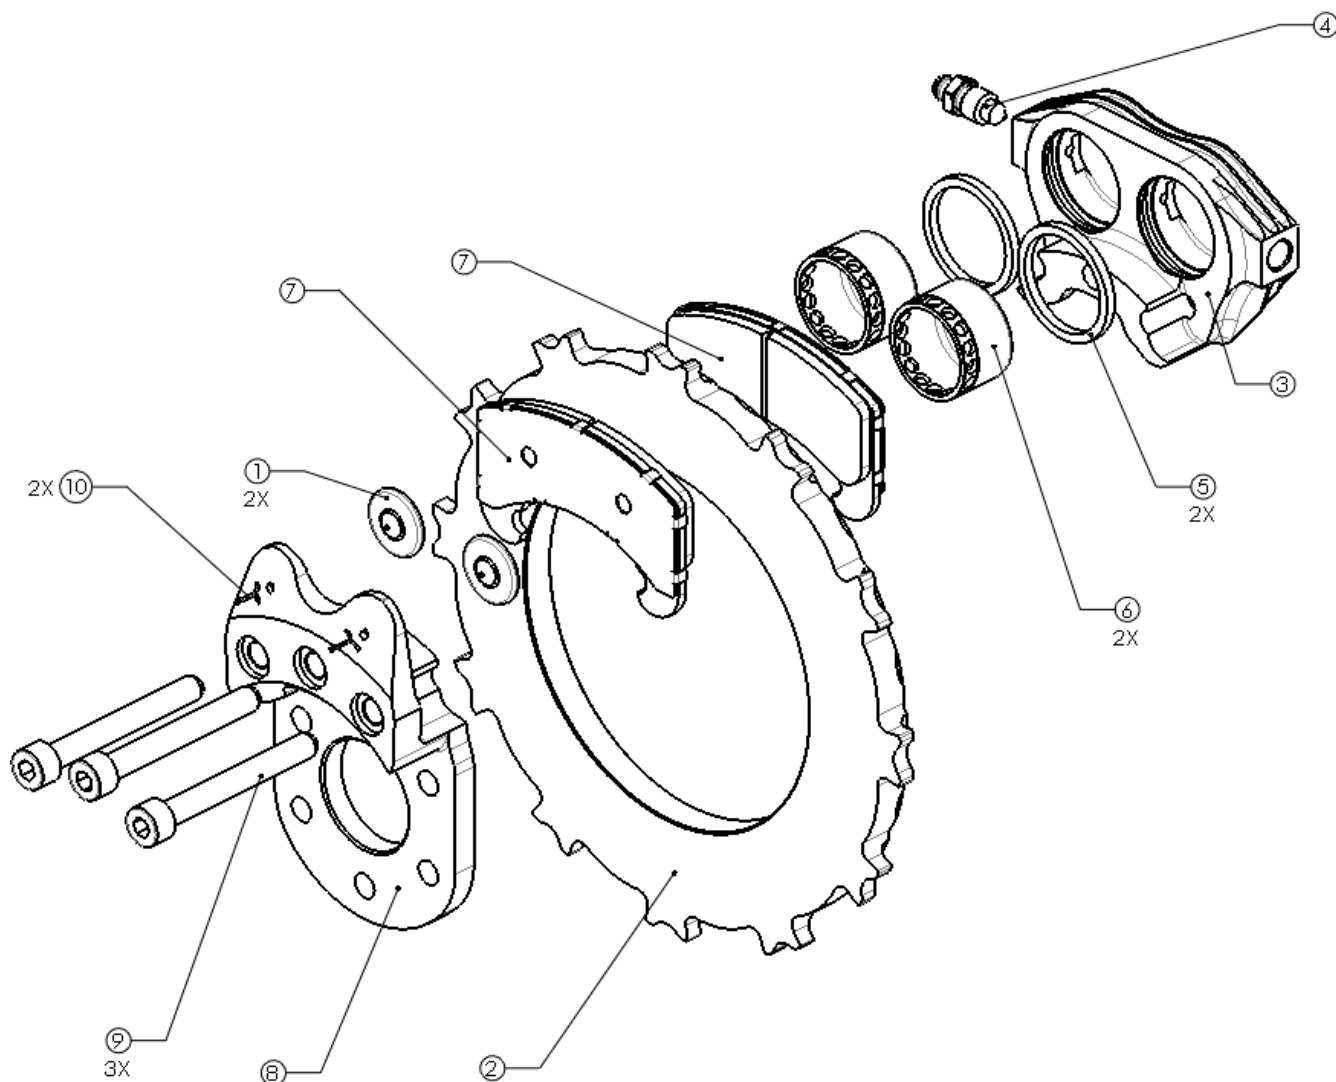

10	L-V-011	Cotter pin / Goupille fendue	2
9	VIS-008	M8 Screw / Vis	3
8	RNF-005.10	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
7	PQT-010	Brake Pad / Plaquette de frein	2
6	PSE-004	Vented Piston / Piston Ventilé	2
5	JNT-006N	Mineral Piston Seal / Joint Piston Minéral	2
5	JNT-006E	DOT4 Piston Seal / Joint Piston DOT4	2
4	HYD-001P	Bleeder / Vise de purge	1
3	ETR-003	Caliper Housing / Carter d'étrier	1
2	DSC-009.4	Brake Disc / Disque de frein	1
1	BTR-001	Back stop / Butée arrière	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.20 EA-003.11NL / EA-003.11NR

EA-003.11NL and EA-003.11NR have the same BOM.


Les étriers EA-003.11NL et EA-003.11NR ont la même nomenclature.

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.

Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

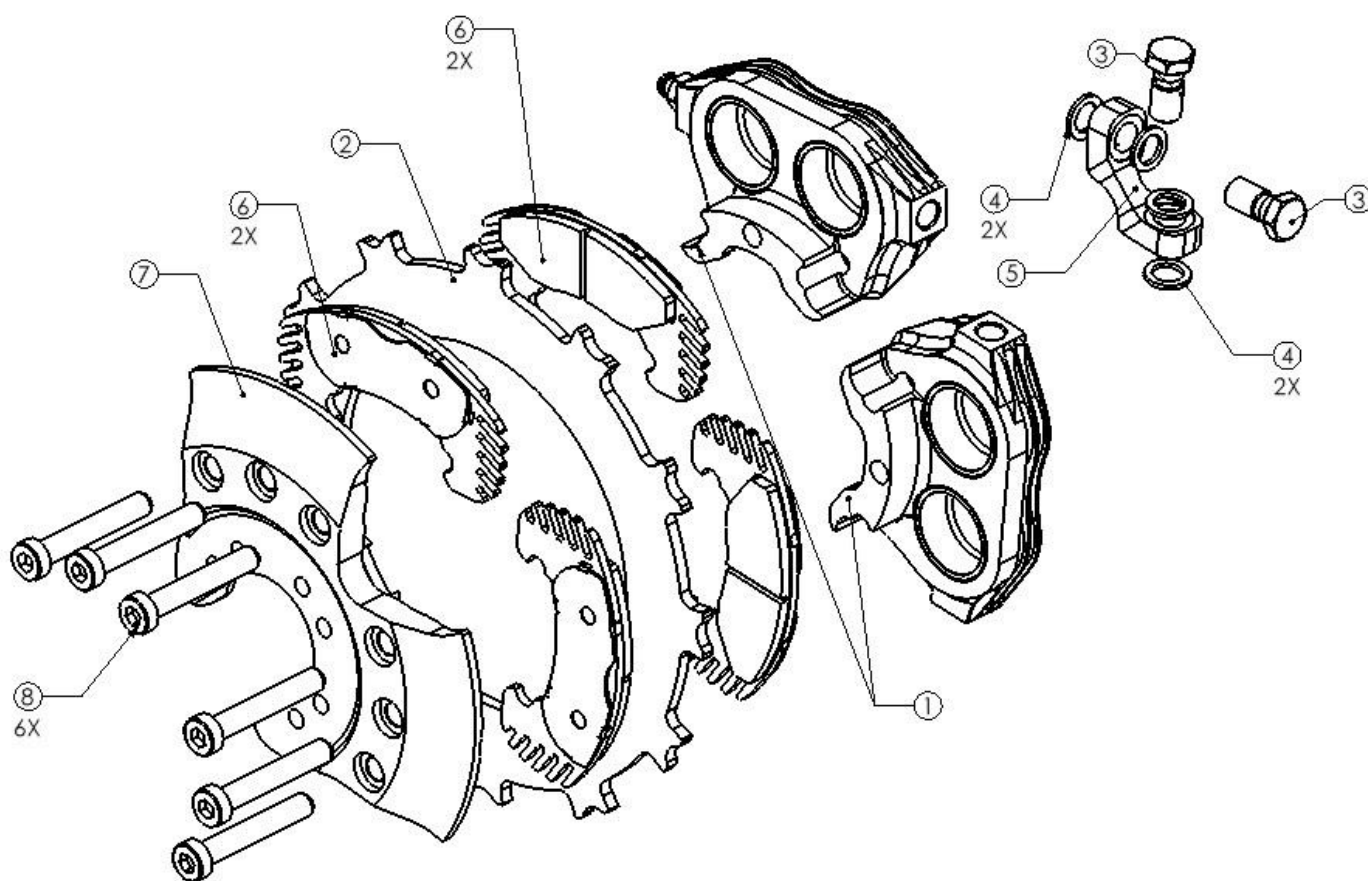


8	VIS-015	Screw M8x49 / Vis M8x49	6
7	RNF-004.5	EA-003.11 Back plate / Renfort étrier	1
6	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	4
5	HYD-059.6	Banjo Double 96°	1
4	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
3	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
2	DSC-014	6"-4.2_Brake Disc / Disque de frein	1
1	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

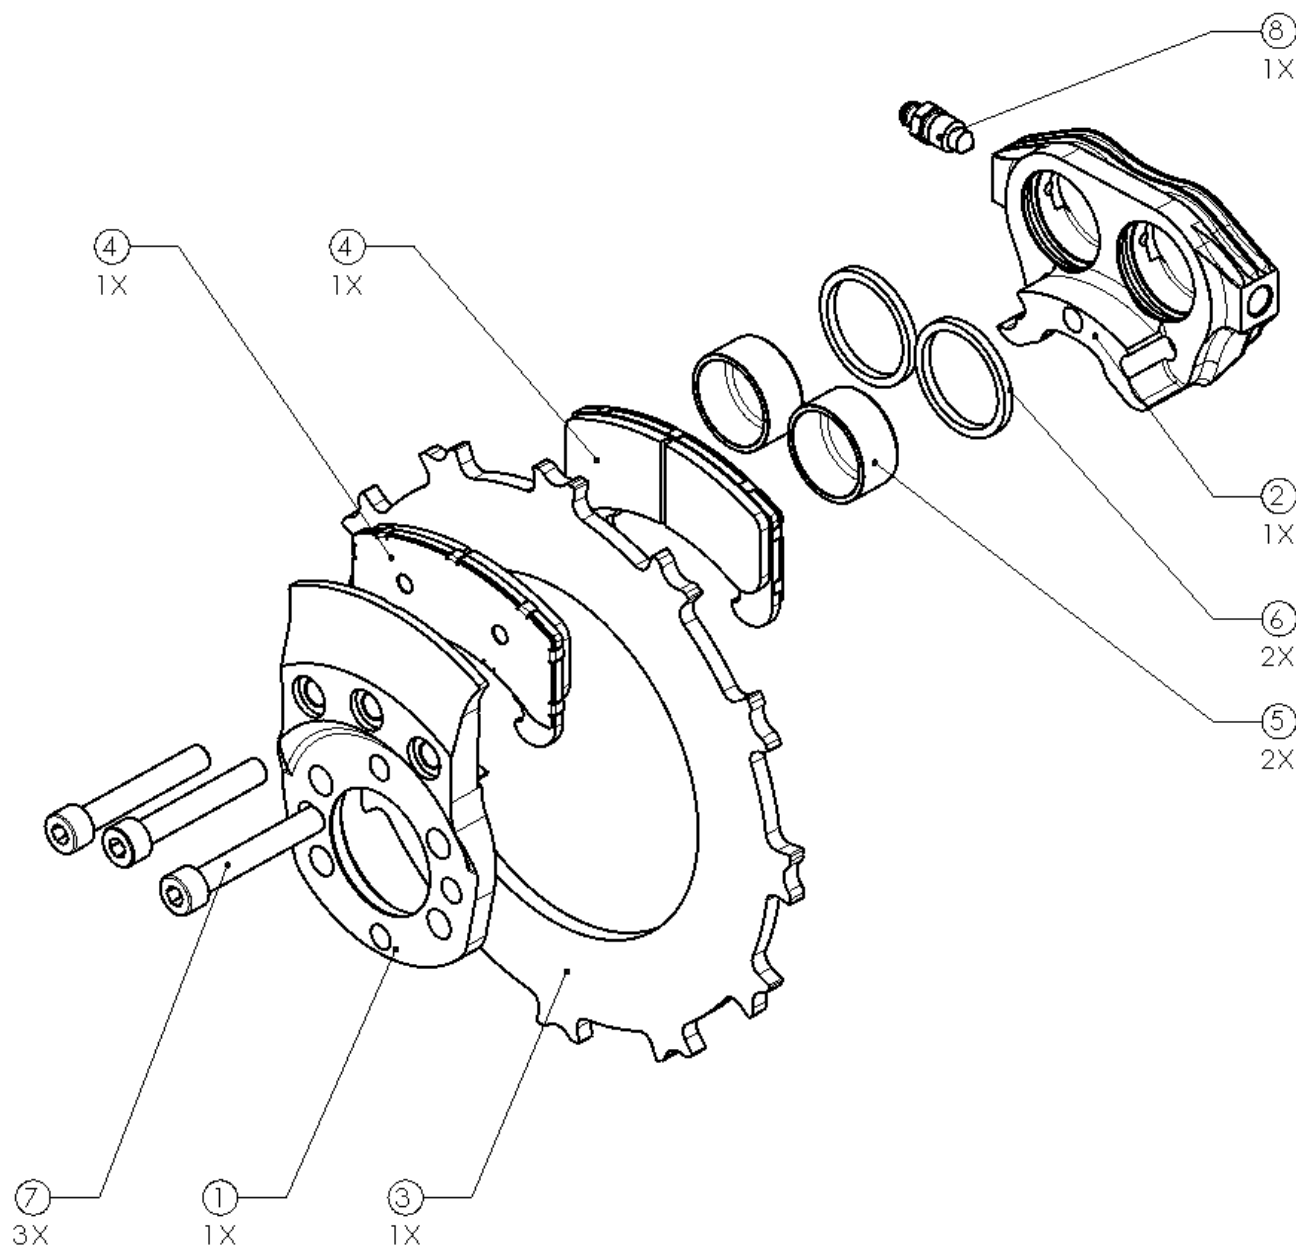5.21 EA-003.12E*


8	HYD-001P	Bleeder / Vise de purge	1
7	VIS-003	M8 Screw / Vis	3
6	JNT-006E	DOT4 Piston Seal / Joint Piston DOT4	2
5	PSE-002	Piston / Piston	2
4	PQT-010	Brake Pad / Plaquette de frein	2
3	DSC-009	Brake Disc / Disque de frein	1
2	ETR-003	Caliper Housing / Carter d'étrier	1
1	RNF-004.8	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.22 EA-003.13N

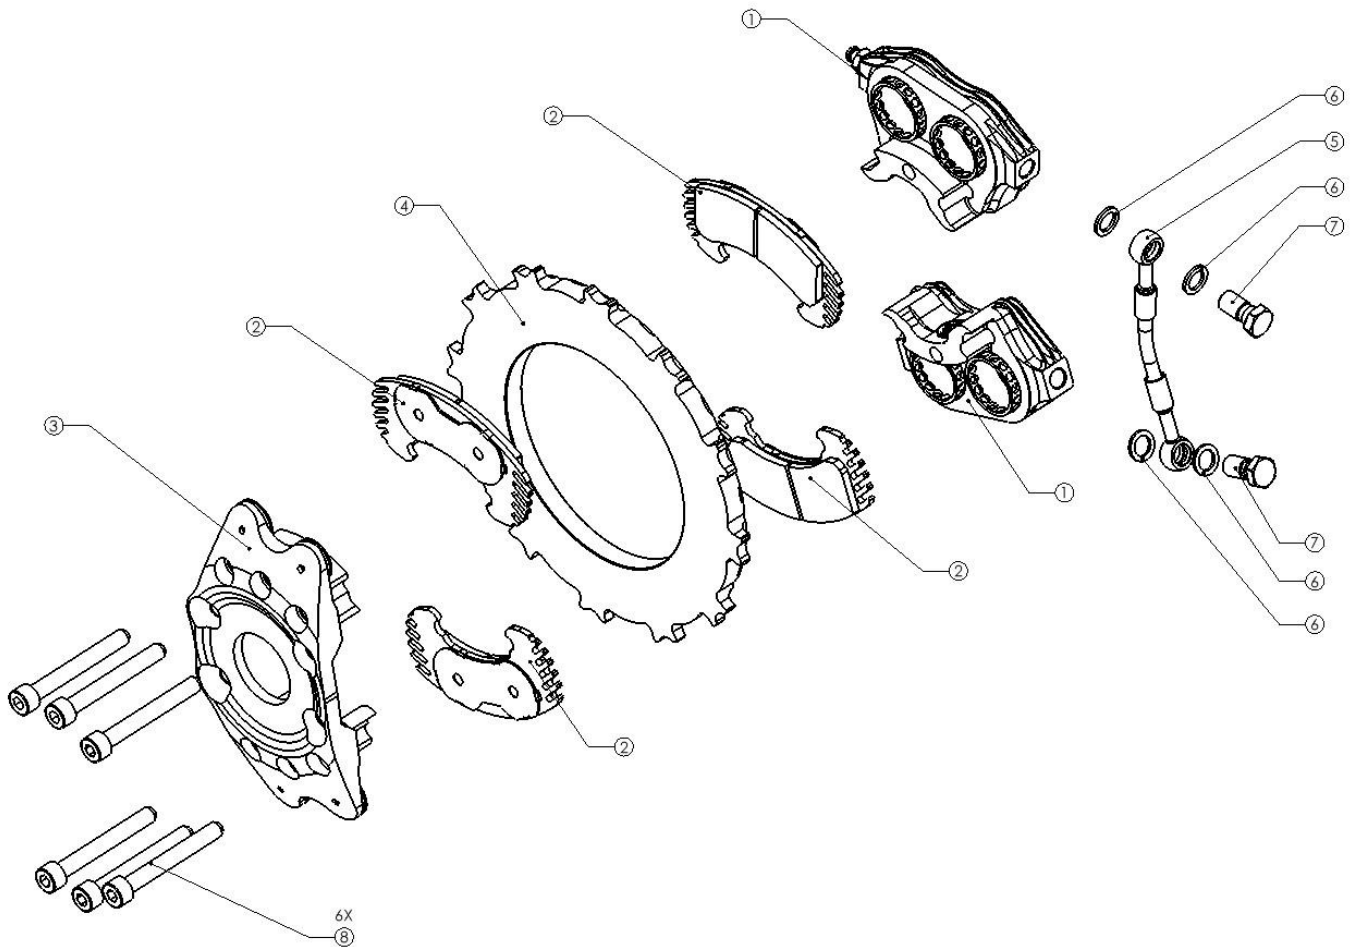

8	VIS-008	M8x64_Screw / Vis	6
7	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
6	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
5	DRT-013	EA-003.13_Brake Line / Durite	1
4	DSC-009.4	6"-11_Brake Disc / Disque De Frein	1
3	RN-005.13	4P32_Asemblage renfort / Back plate assy	1
2	PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
1	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.23 EA-003.14N

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

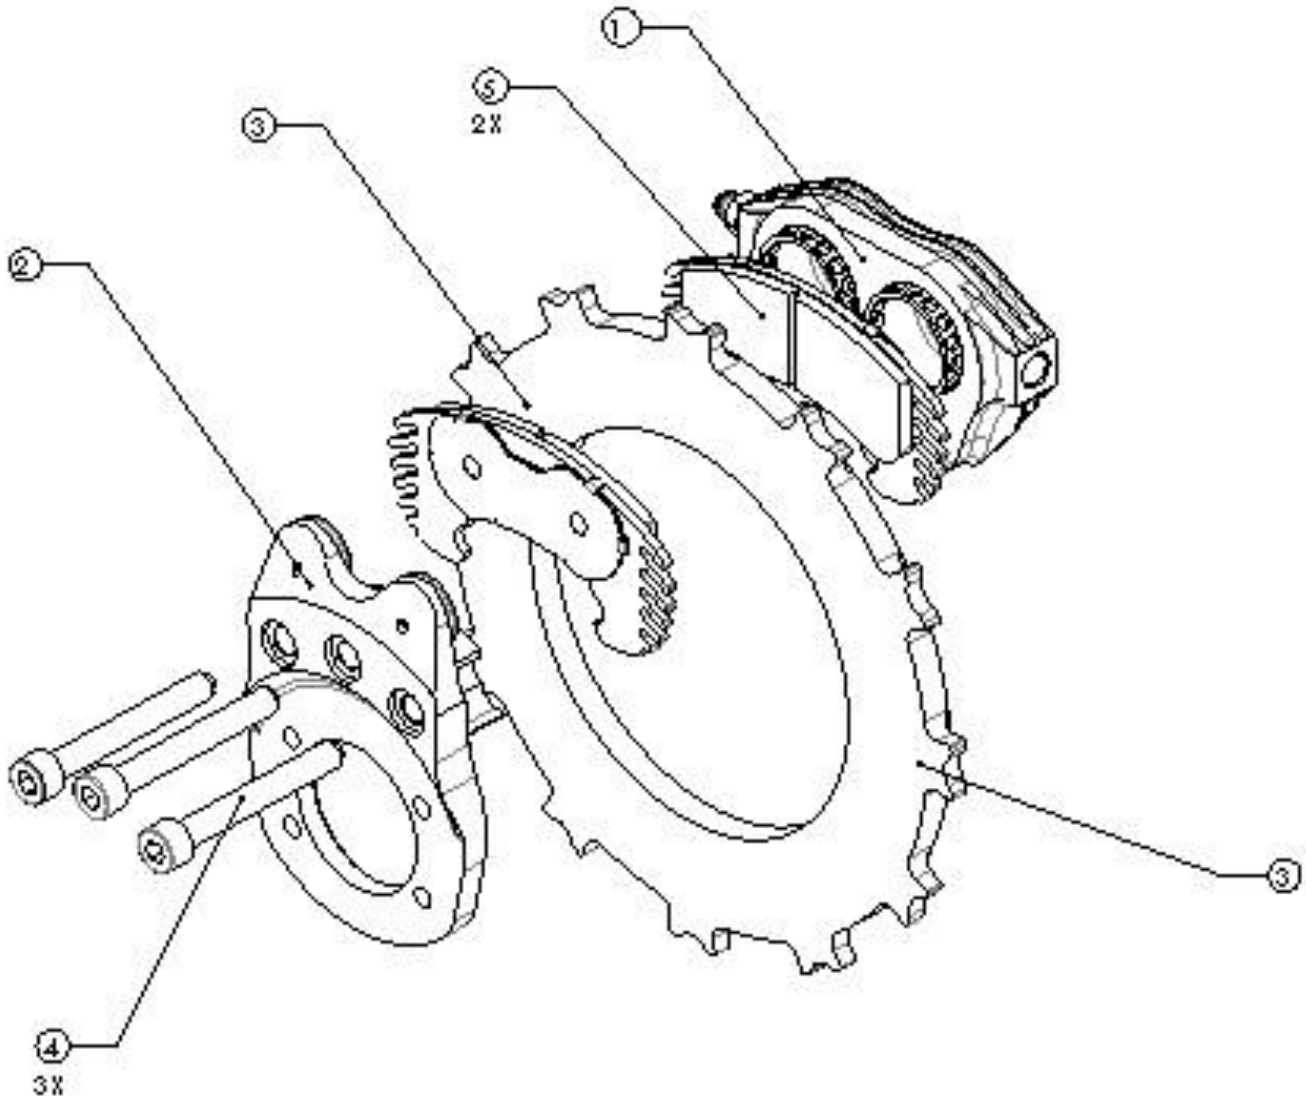


5	PQ-110.1 / PQ-110.2 / PQ-110.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_ Brake pad assy / <i>Assemblage plaquette de frein</i>	2
4	VIS-006	M8x61(Q12.9)_Screw / <i>Vis</i>	3
3	DSC-009.3	6"-9_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
2	RN-005.14	2P32_ Back plate assy / <i>Assemblage Renfort</i>	1
1	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / <i>Carter Hydraulique avec pistons ventilés</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.24 EA-003.17N*

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.

Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

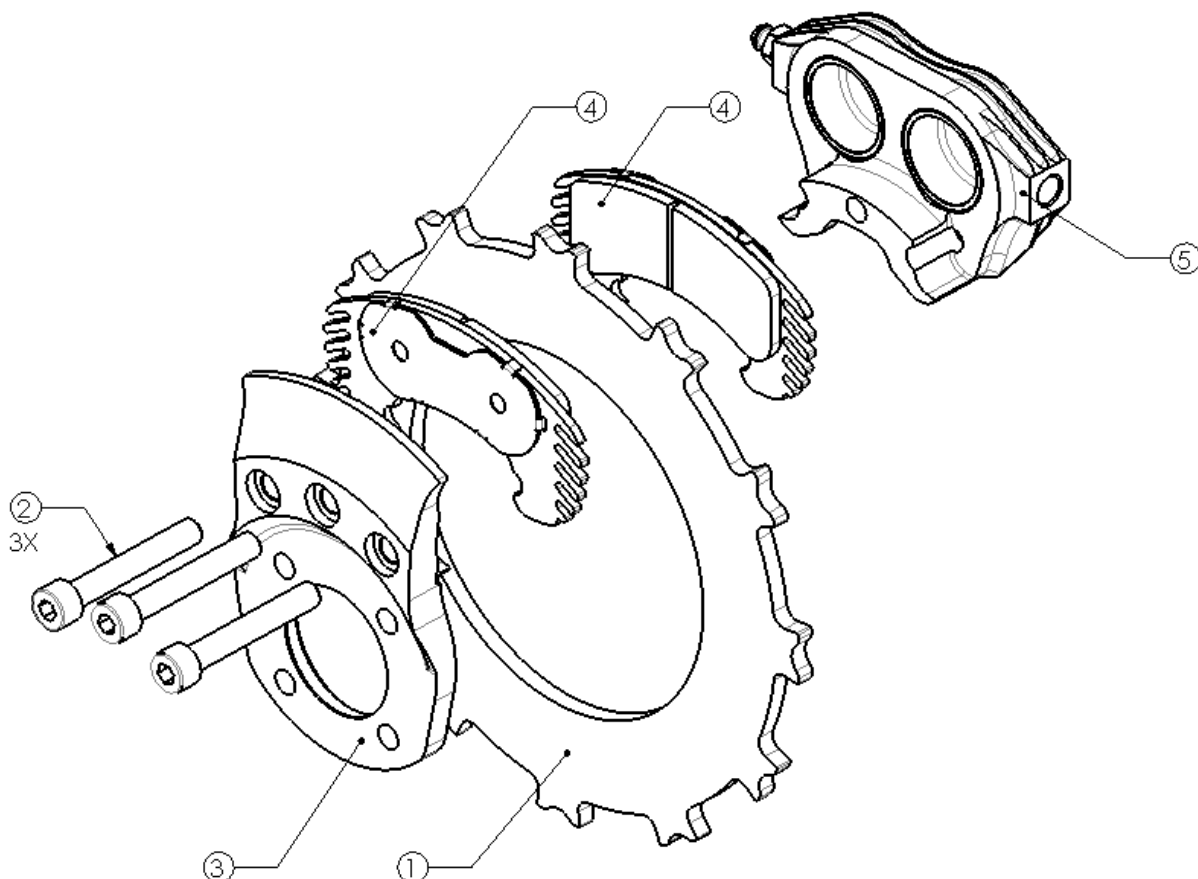

5	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
4	PQ-110.2 / PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Standard / Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	2
3	RNF-005.17	Reprise RNF-005	1
2	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
1	DSC-009	6"-5.6_Brake Disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.25 EA-004N – EA-004E

This brake assembly exists in Mineral (EA-004N) and DOT4 (EA-004E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-004N) et DOT4 (EA-004E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.


Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST or Pro Elite PE) regarding the use of the aircraft.

Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST ou Pro Elite PE) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

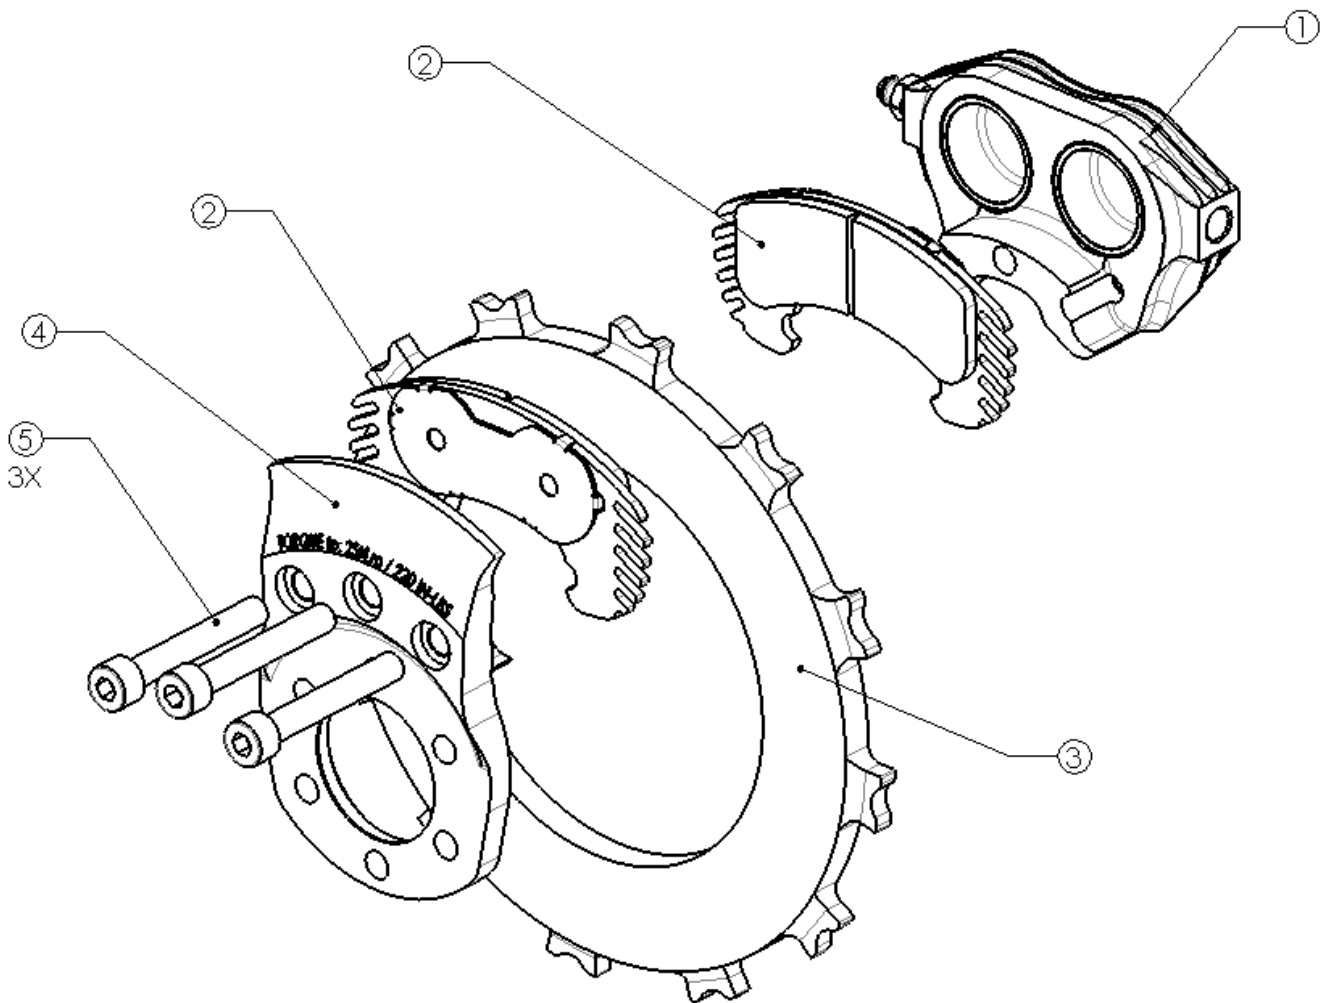

5	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
4	RNF-005.3	2P32-6"-9_Caliper back plate / Renfort étrier	1
3	DSC-009.3	6"-9_Brake disc / Disque de frein	1
2	PQ-110.2 / PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Standard / Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003E / CT-003N	2P32(DOT4 / Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.26 EA-004.1N

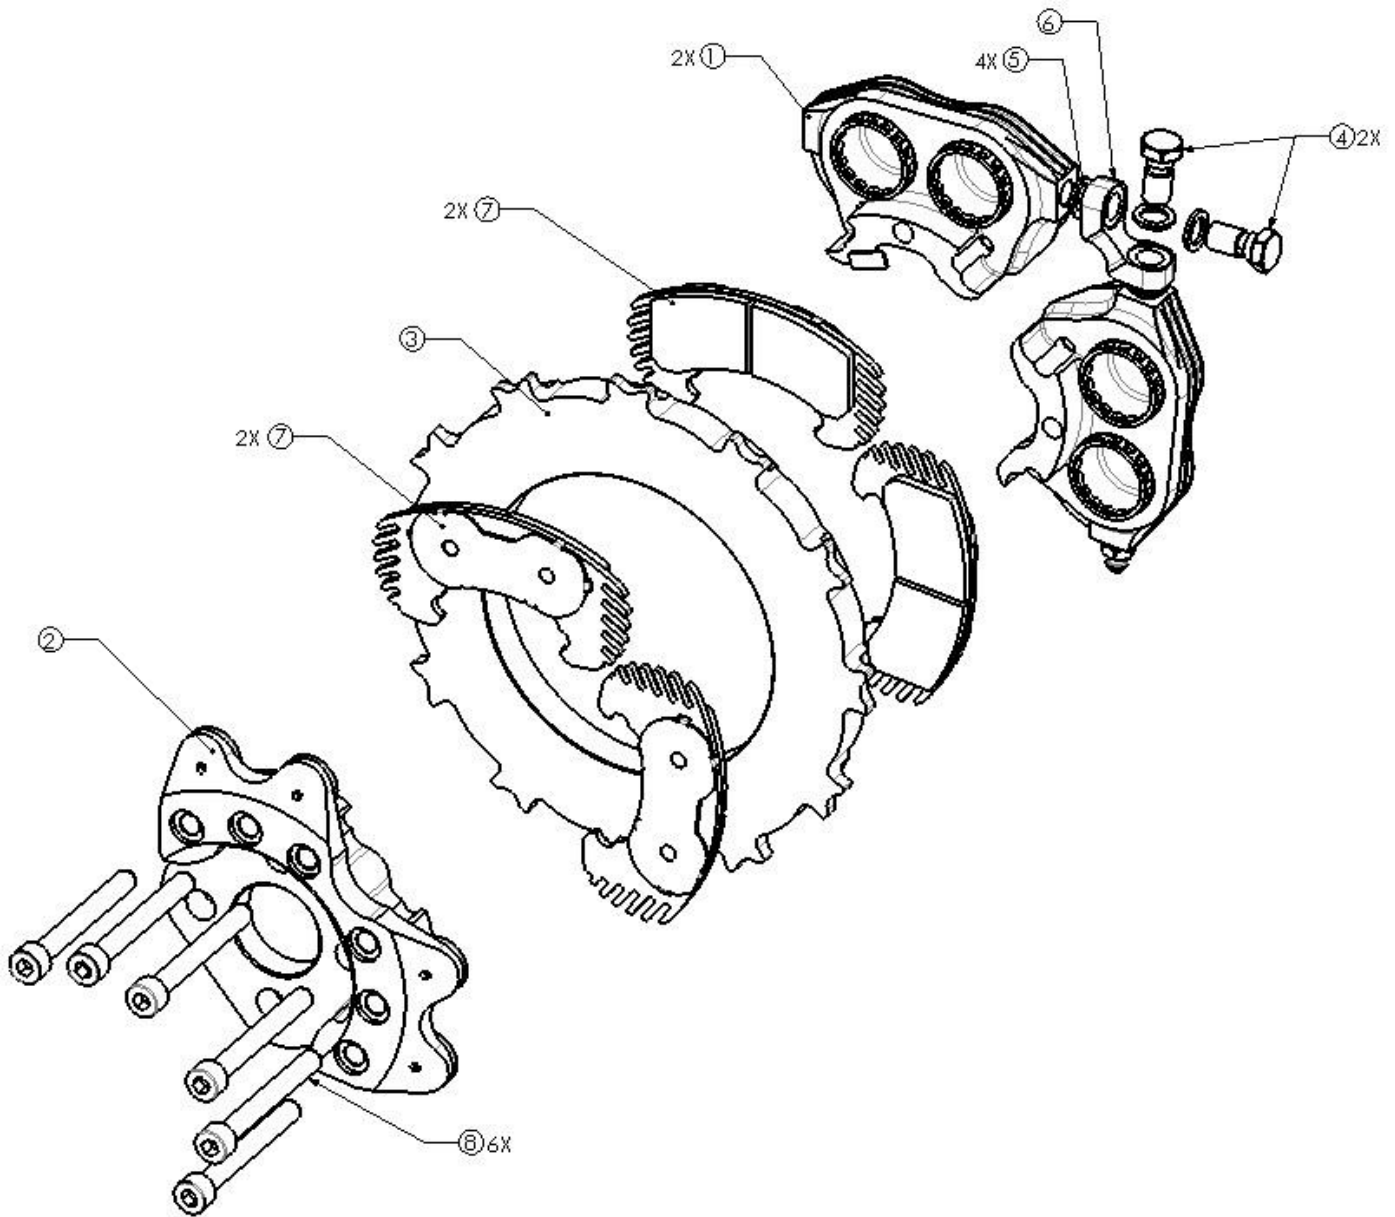


8	VIS-021	M8x67_Screw / Vis	6
7	PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
6	HYD-059.1	Banjo Double 96°	1
5	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
4	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
3	DSC-009.5	6"-15_Brake Disc / Disque De Frein	1
2	RN-005.8	4P32_Back plate assy / Assemblage renfort	1
1	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.27

5.27 EA-004.2NL & EA-004.2NR


EA-004.2NL and EA-004.2NR have the same BOM.

Les étriers EA-004.2NL et EA-004.2NR ont la même nomenclature.

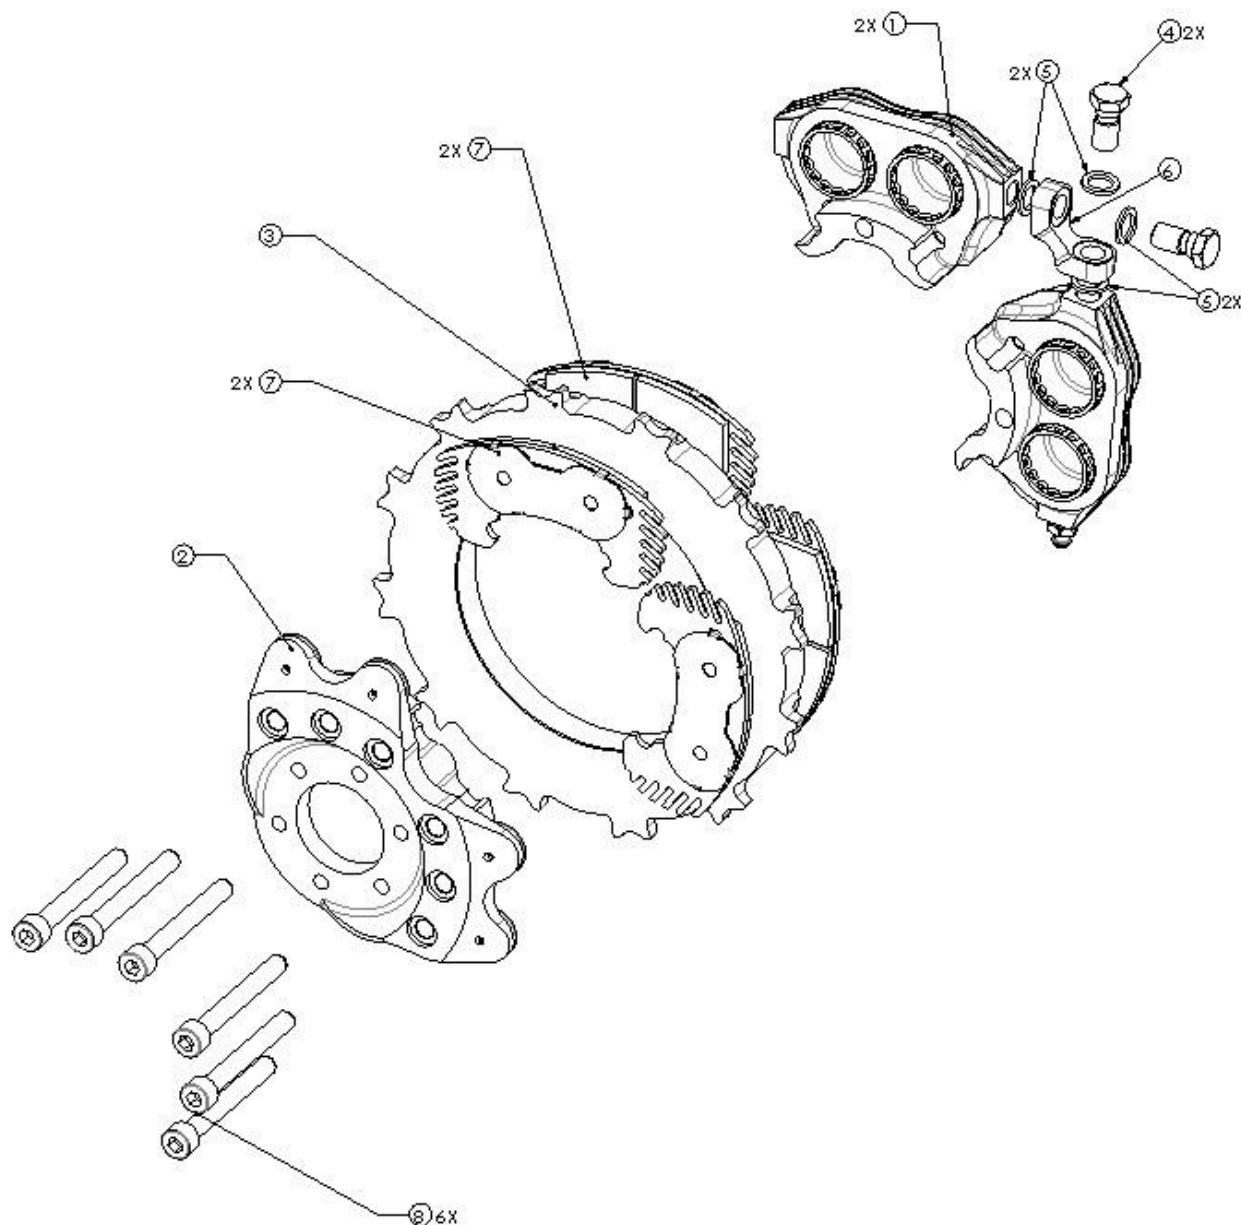


8	VIS-021	M8x67_Screw / Vis	6
7	PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
6	HYD-059.1	Banjo Double 96°	1
5	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
4	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
3	DSC-009.5	6"-15_Brake Disc / Disque De Frein	1
2	RN-005.5	4P32_Back plate T8 Assy / Assemblage renfort T8	1
1	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.28 EA-004.3NL

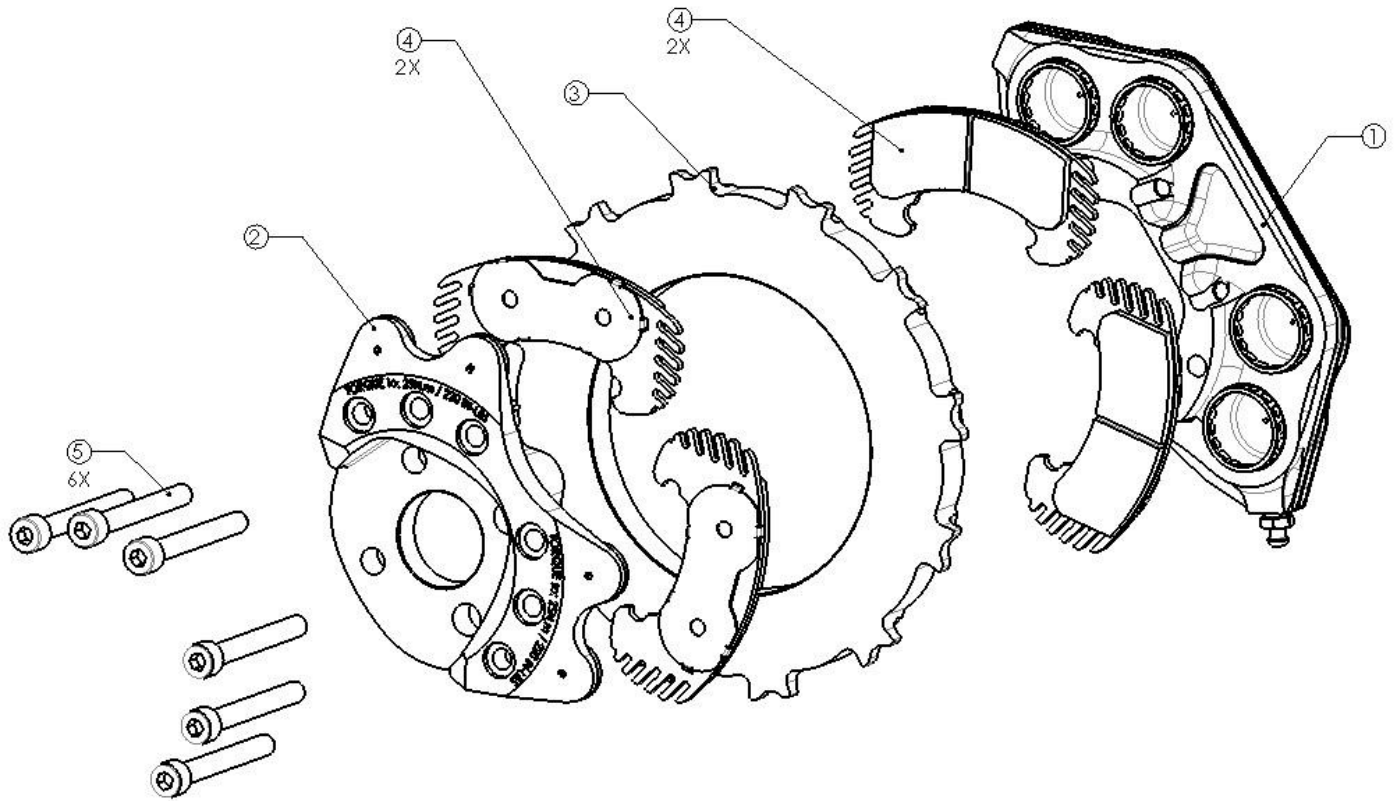

5	VIS-021	M8x67_Screw / Vis	6
4	PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
3	DSC-009.5	6"-15_Brake Disc / Disque De Frein	1
2	RN-005.9L	4P32_Left Back plate assy / Assemblage renfort Gauche	1
1	CT-007NV	4P32 Mineral_Housing assy / Assemblage carter	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.29 EA-004.3NR

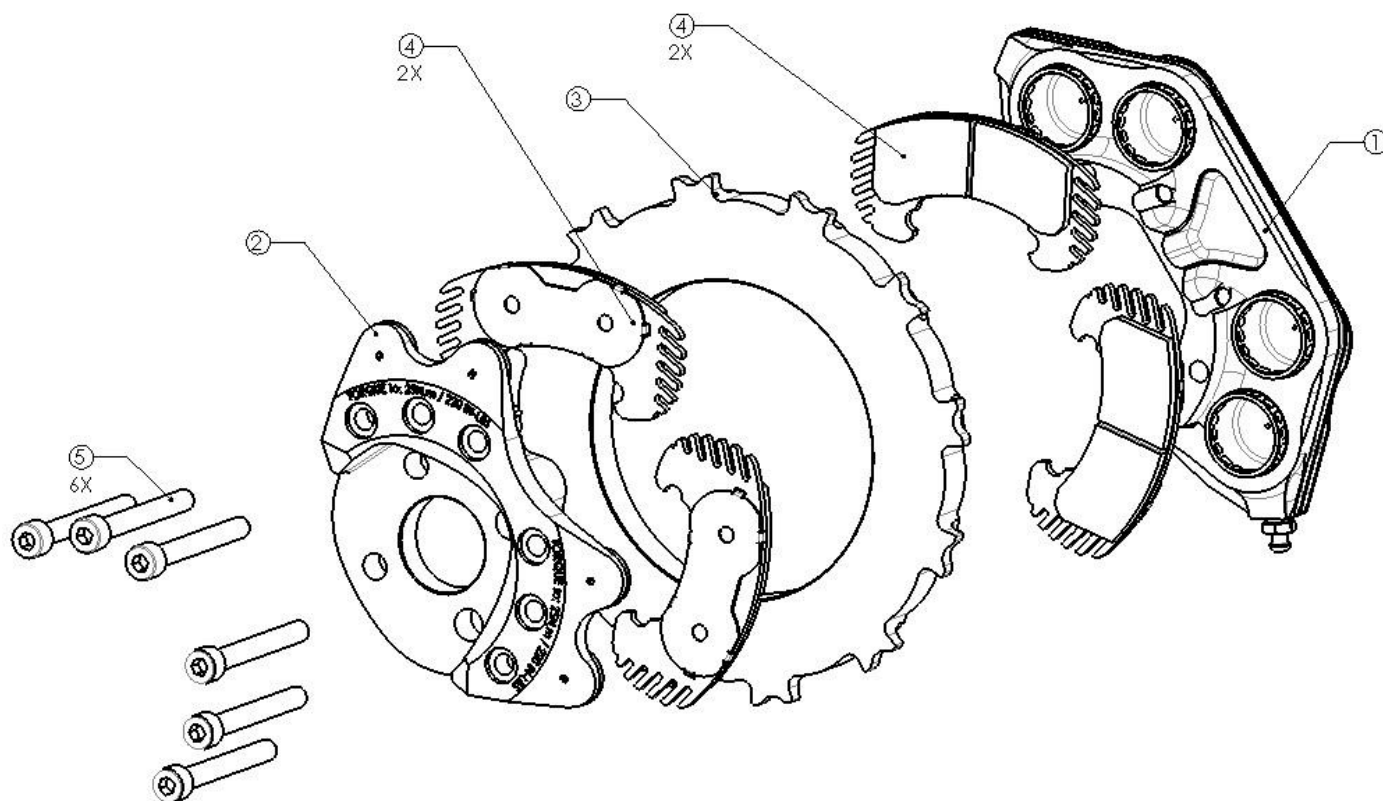

5	VIS-021	M8x67_Screw / Vis	6
4	PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
3	DSC-009.5	6"-15_Brake Disc / Disque De Frein	1
2	RN-005.9R	4P32_Right Back plate assy T7/ Assemblage renfort droit T7	1
1	CT-007NV	4P32 Mineral_Housing assy / Assemblage carter	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.30 EA-004.5NL


This brake assembly is oriented (Left). Pay attention to choose the right backplate in the Bill of Material.
Ce bloc frein est orienté (Gauche). Attention à choisir le bon renfort dans la nomenclature.

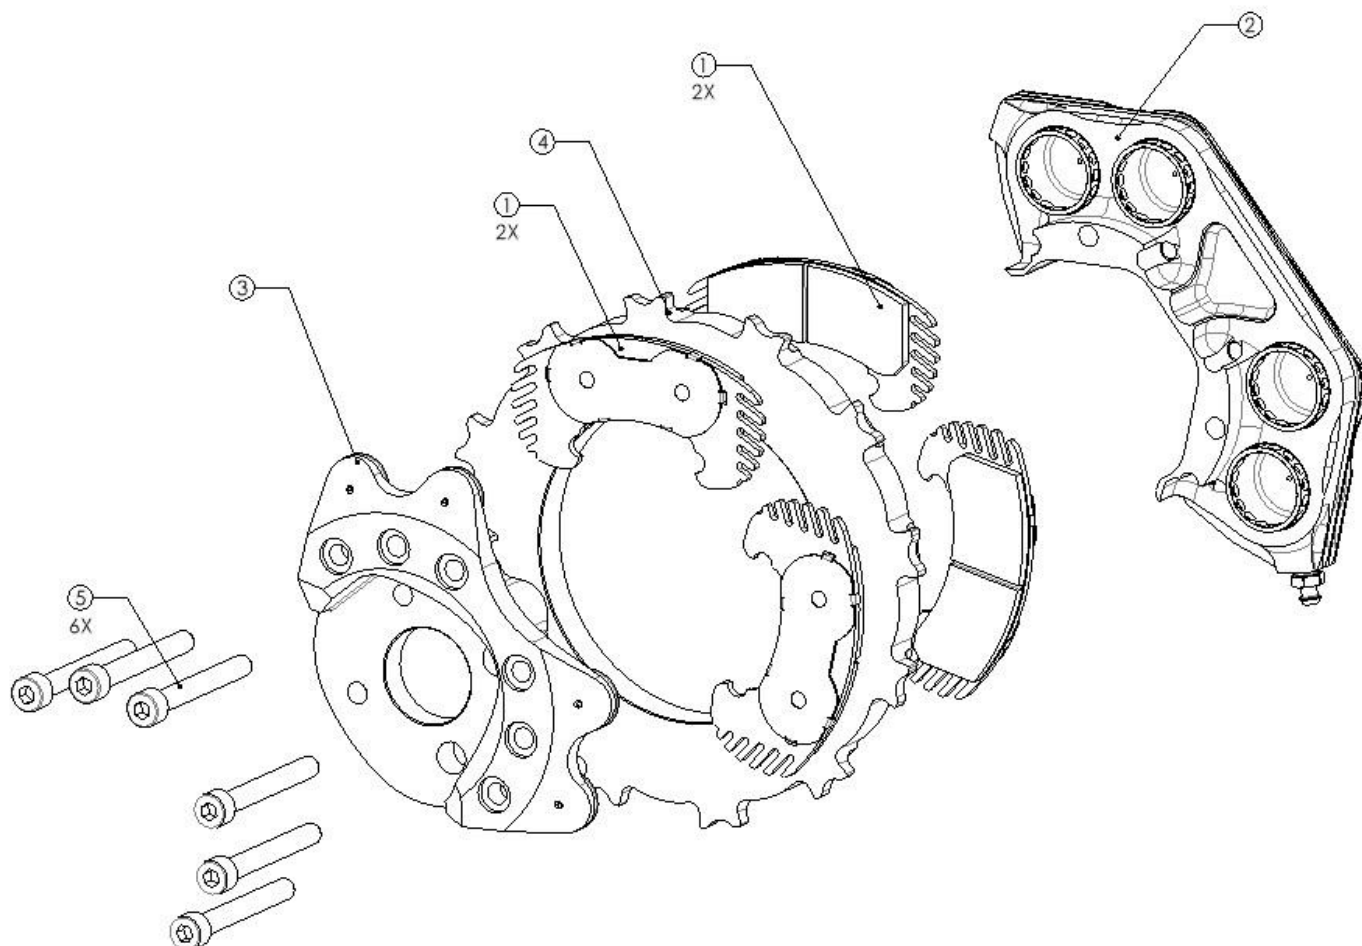

5	VIS-021	M8x67_Screw / Vis	6
4	DSC-009.5	6"-15_Brake Disc / Disque De Frein	1
3	RN-005.11L	4P32_Left back plate assy / Assemblage renfort gauche	1
2	CT-007NV	4P32 (Mineral)_Housing assy / Assemblage carter	1
1	PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.31 EA-004.5NR

This brake assembly is oriented (Right). Pay attention to choose the right backplate in the Bill of Material.
Ce bloc frein est orienté (Droite). Attention à choisir le bon renfort dans la nomenclature.

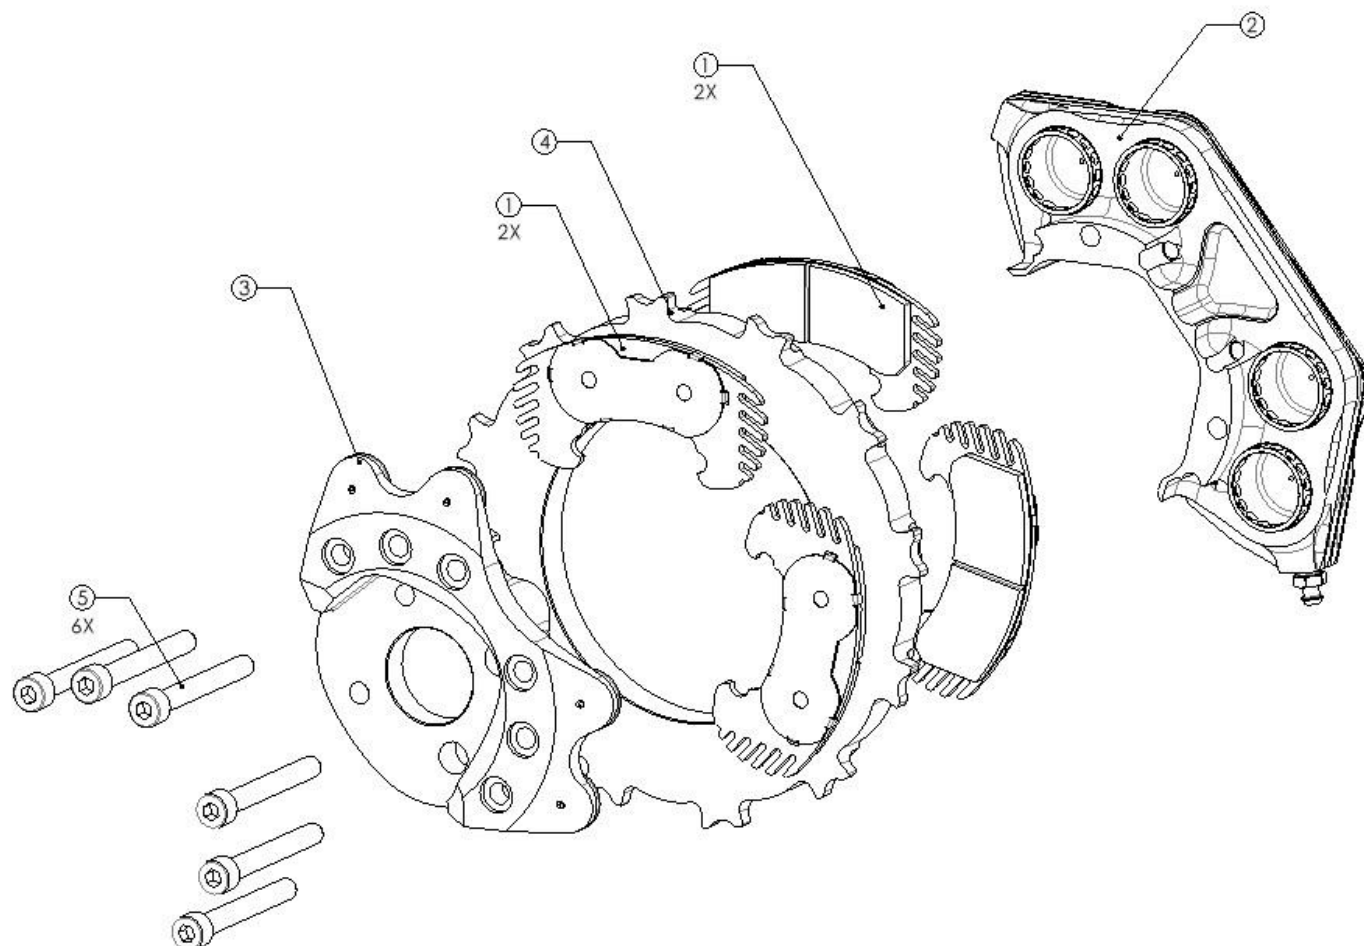


5	VIS-021	M8x67_Screw / Vis	6
4	DSC-009.5	6"-15_Brake Disc / Disque De Frein	1
3	RN-005.11R	4P32_Left back plate assy / Assemblage renfort gauche	1
2	CT-007NV	4P32 (Mineral)_Housing assy / Assemblage carter	1
1	PQ-110.1	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite)_Brake pad assy / Assemblage plaquette de frein	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.32 EA-006N* – EA-006E*

This brake assembly exists in Mineral (EA-006N) and DOT4 (EA-006E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-006N) et DOT4 (EA-006E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

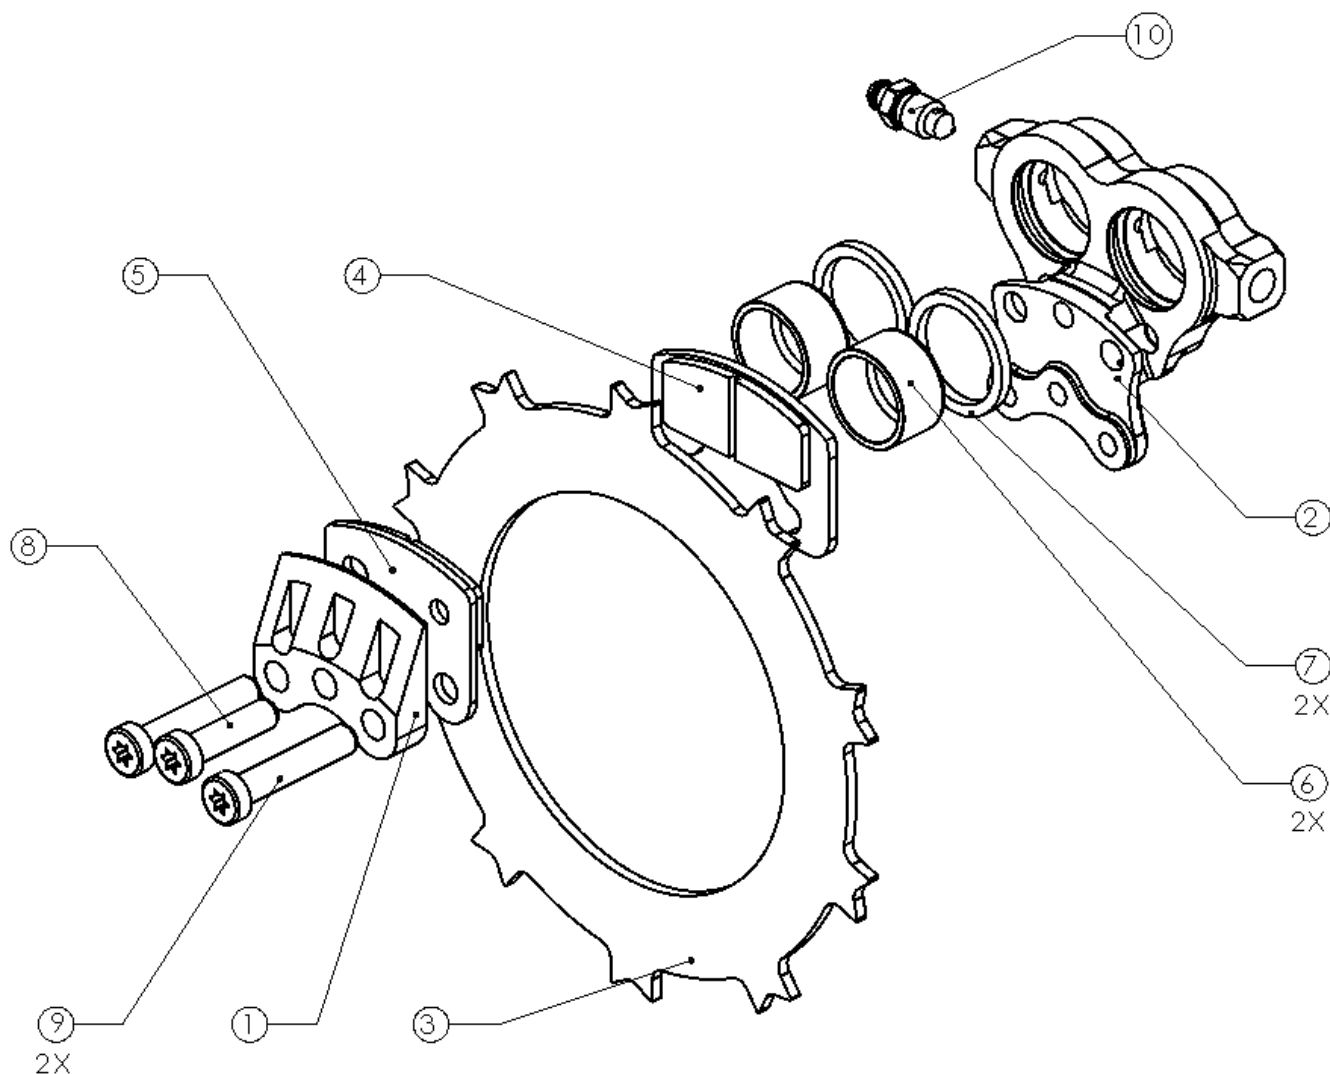


10	HYD-001P	Bleeder / Vise de purge	1
9	VIS-002	M8 Screw / Vis	2
8	VIS-029	M8 Screw / Vis	1
7	JNT-004N	MINERAL Piston Seal / Joint Piston MINERAL	2
7	JNT-003E	DOT4 Piston Seal / Joint Piston DOT4	2
6	PSE-003	Piston / Piston	2
5	PQT-003	Brake Pad / Plaquette de frein	1
4	PQT-004	Brake Pad / Plaquette de frein	1
3	DSC-006	Brake Disc / Disque de frein	1
2	ETR-004	Caliper Housing / Carter d'étrier	1
1	RNF-006	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.33 EA-006.1N* – EA-006.1E*


This brake assembly exists in Mineral (EA-006.1N) and DOT4 (EA-006.1E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-006.1N) et DOT4 (EA-006.1E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

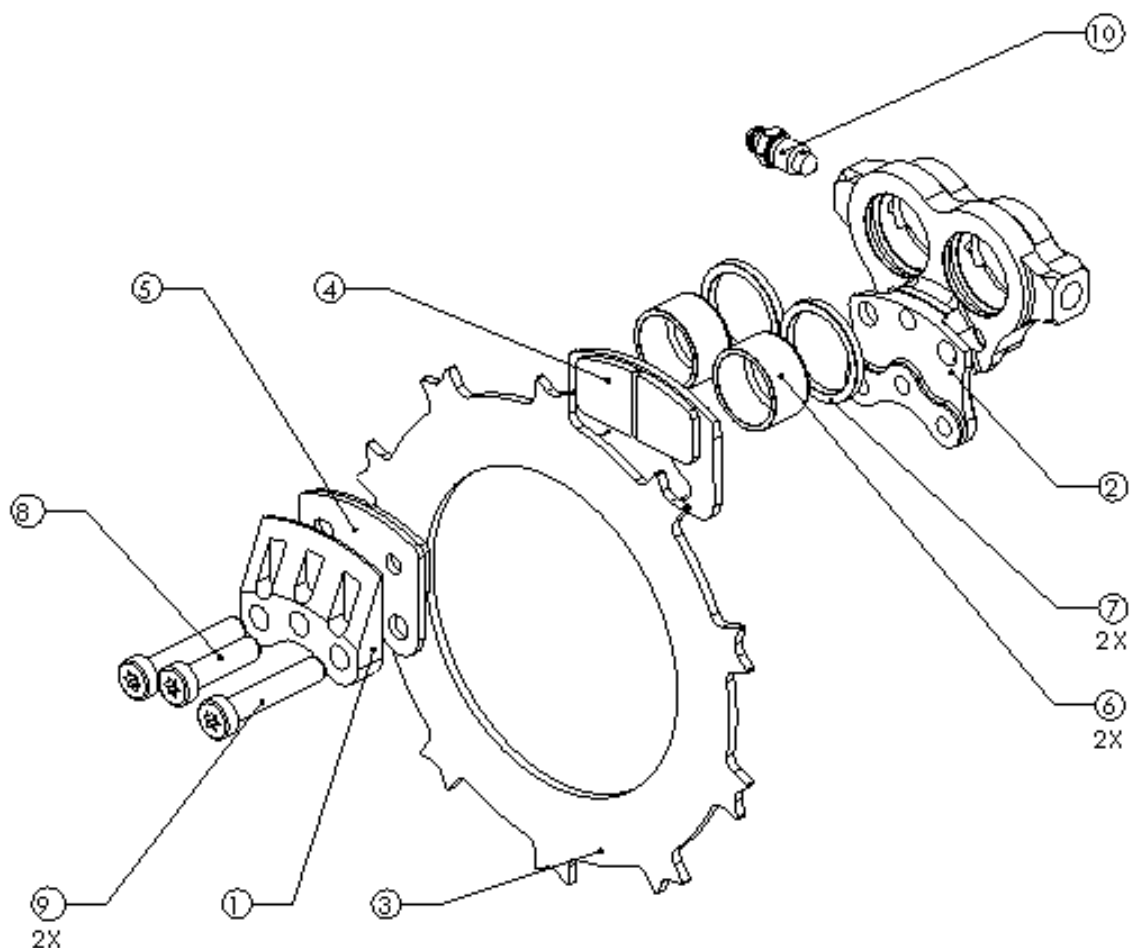

10	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / <i>Vis</i>	2
8	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / <i>Vis</i>	1
7	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / <i>Joint</i>	2
7	JNT-004N	2P27 (Mineral)_Piston Seal / <i>Joint</i>	2
6	PSE-003	P27_Piston	2
5	PQT-003	2P27_Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	1
4	PQT-004	2P27_Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	1
3	DSC-006	2P27_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
2	ETR-004.1	2P27 (T1)_Caliper Housing / <i>Carter étrier</i>	1
1	RNF-006	2P27_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.34 EA-006.2N*

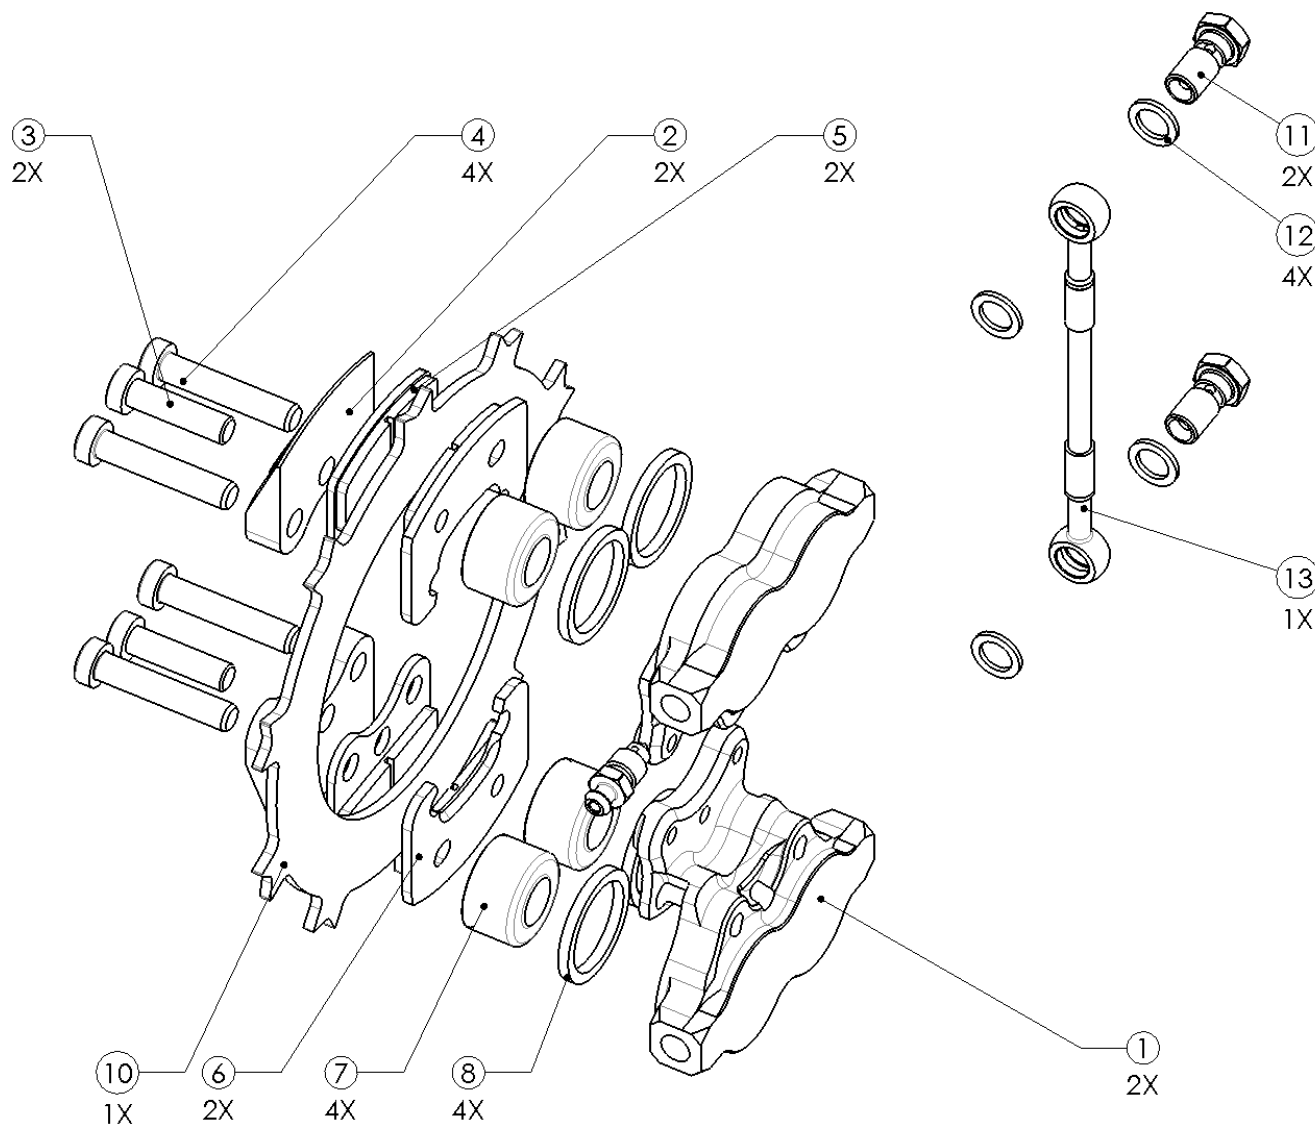


13	DRT-003	2P27_Hose / Durite	1
12	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
11	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
10	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
9	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
8	JNT-004N	Piston seal 2P27/ Joint 2P27	4
7	PSE-003	P27_Piston	4
6	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
5	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
4	VIS-002	M8x41_Screw / Vis	4
3	V-CHCB-001	M8x30_Screw / Vis	2
2	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	2
1	ETR-004	2P27_Caliper Housing / Carter étrier	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.35 EA-006.4N* – EA-006.4E*

This brake assembly exists in Mineral (EA-006.4N) and DOT4 (EA-006.4E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-006.4N) et DOT4 (EA-006.4E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

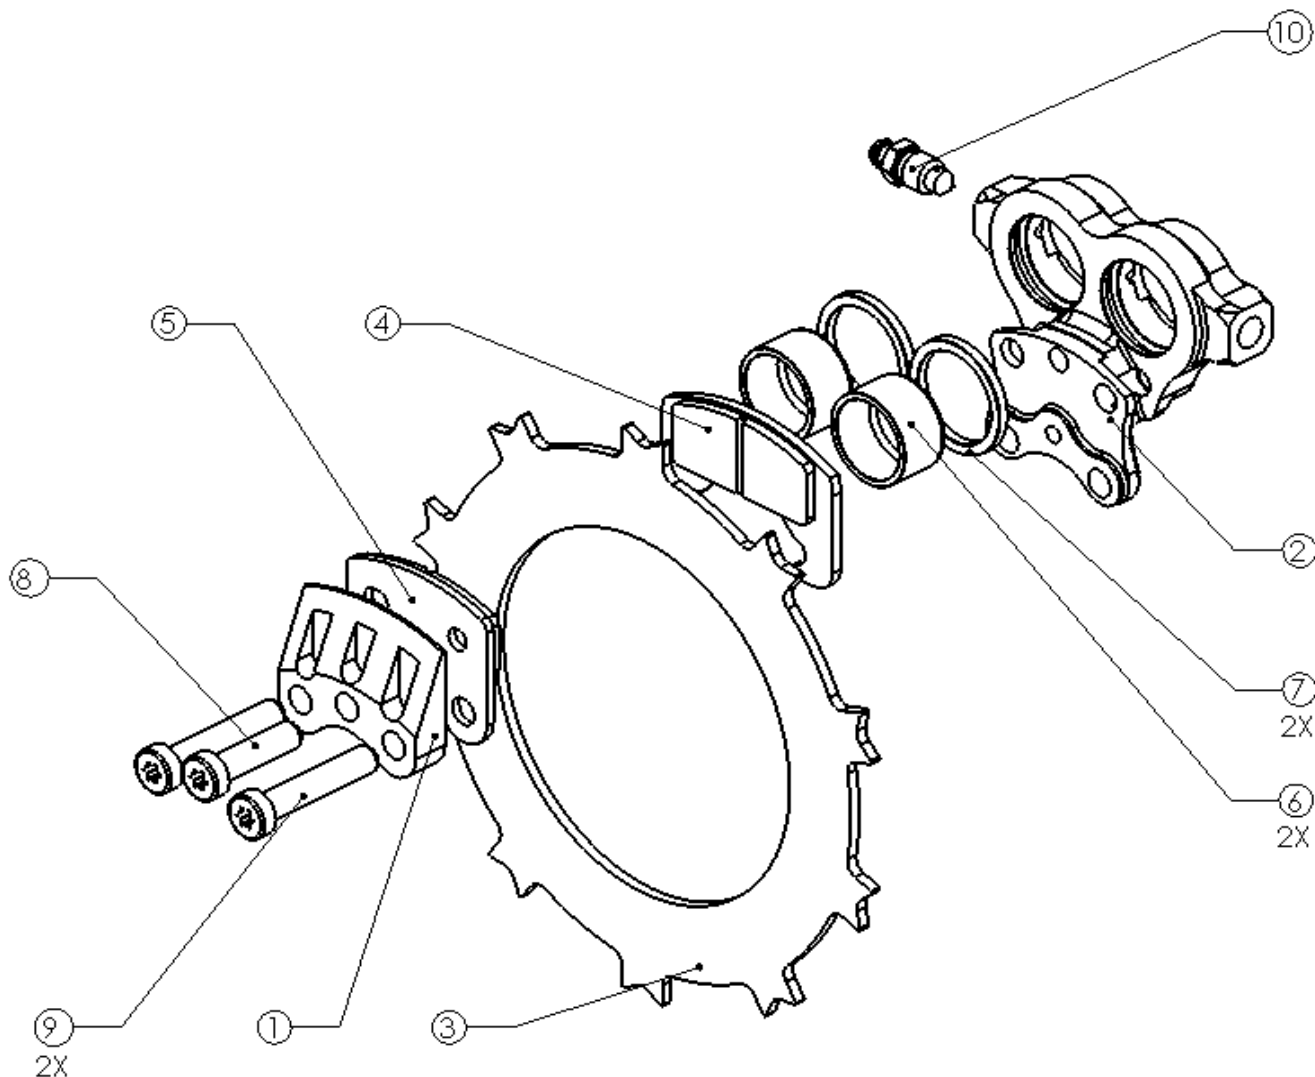

10	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	2
8	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	1
7	JNT-004N	2P27 (Mineral)_Piston Seal / Joint	2
7	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	2
6	PSE-003	P27_Piston	2
5	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	1
4	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	1
3	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
2	ETR-004	2P27_Caliper Housing / Carter étrier	1
1	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.36 EA-006.5NL* – EA-006.5NR* – EA-006.5EL* – EA-006.5ER*

This brake assembly exists in Mineral (EA-006.5N) and DOT4 (EA-006.5E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-006.5N) et DOT4 (EA-006.5E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

EA-006.5NL and EA-006.5NR have the same BOM. EA-006.5EL and EA-006.5ER have the same BOM.

Les étriers EA-006.5NL et EA-006.5NR ont la même nomenclature. Les étriers EA-006.5EL et EA-006.5ER ont la même nomenclature.

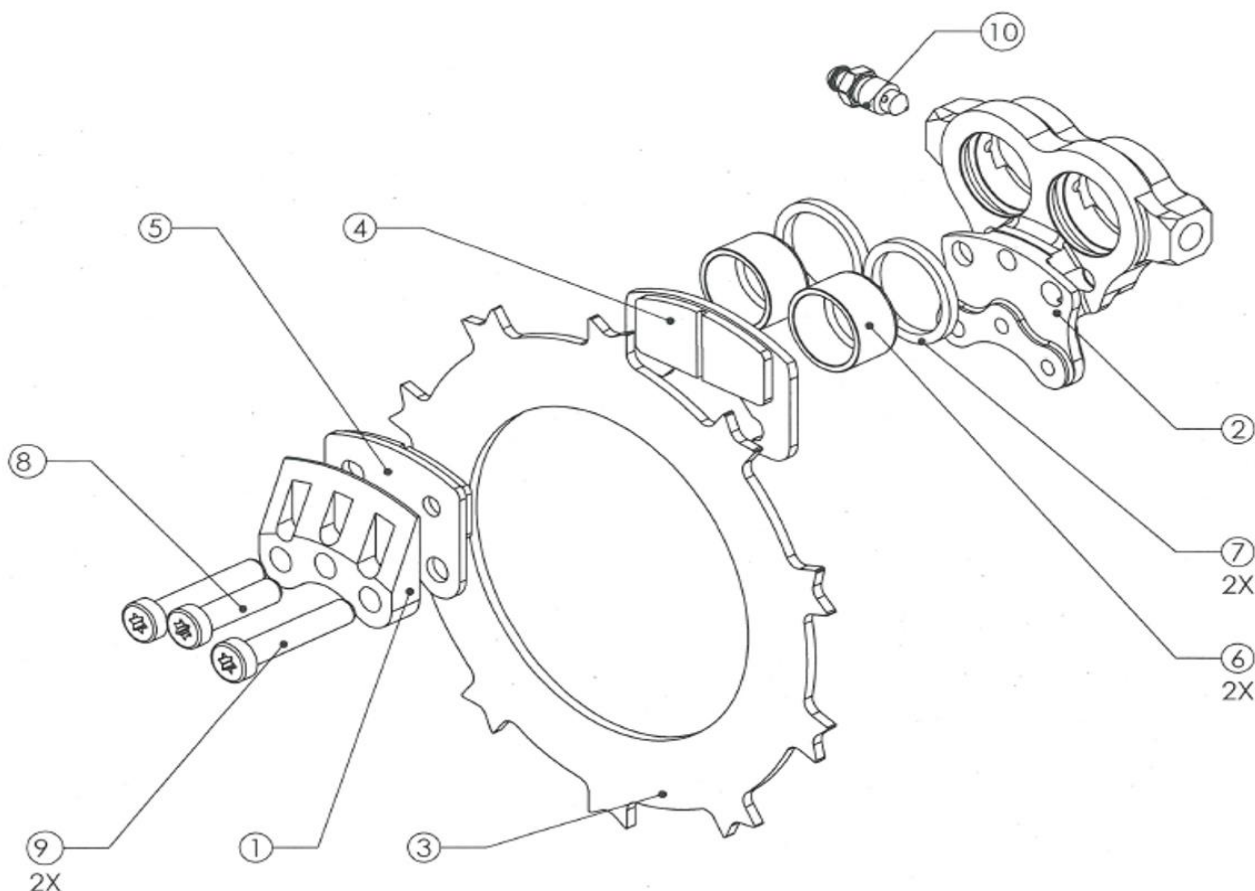


10	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	2
8	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	1
7	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	2
7	JNT-004N	2P27 (Mineral)_Piston Seal / Joint	2
6	PSE-003	P27_Piston	2
5	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	1
4	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	1
3	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
2	ETR-004	2P27_Caliper Housing / Carter étrier	1
1	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.37 EA-006.10N* – EA-006.10E*

This brake assembly exists in Mineral (EA-006.10N) and DOT4 (EA-006.10E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-006.10N) et DOT4 (EA-006.10E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

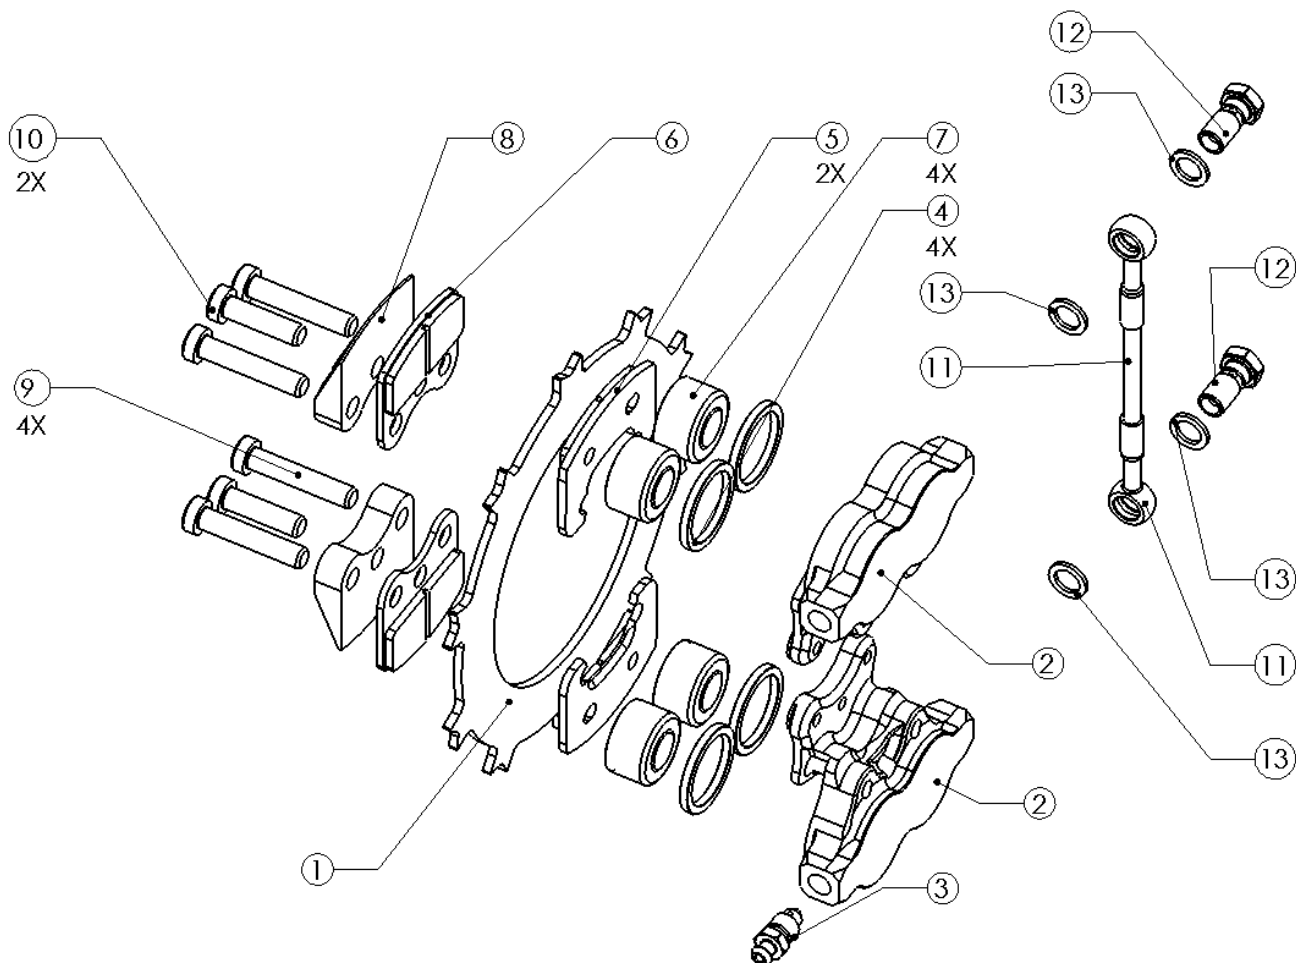


13	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
12	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
11	DRT-003	2P27_Hose / Durite	1
10	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	2
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	4
8	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	2
7	PSE-003	P27_Piston	4
6	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
5	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
4	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	4
4	JNT-004N	2P27 (Mineral)_Piston Seal / Joint	4
3	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
2	ETR-004	2P27_Caliper Housing / Carter étrier	2
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.38 EA-006.11N* – EA-006.11E*

This brake assembly exists in Mineral (EA-006.11N) and DOT4 (EA-006.11E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-006.11N) et DOT4 (EA-006.11E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

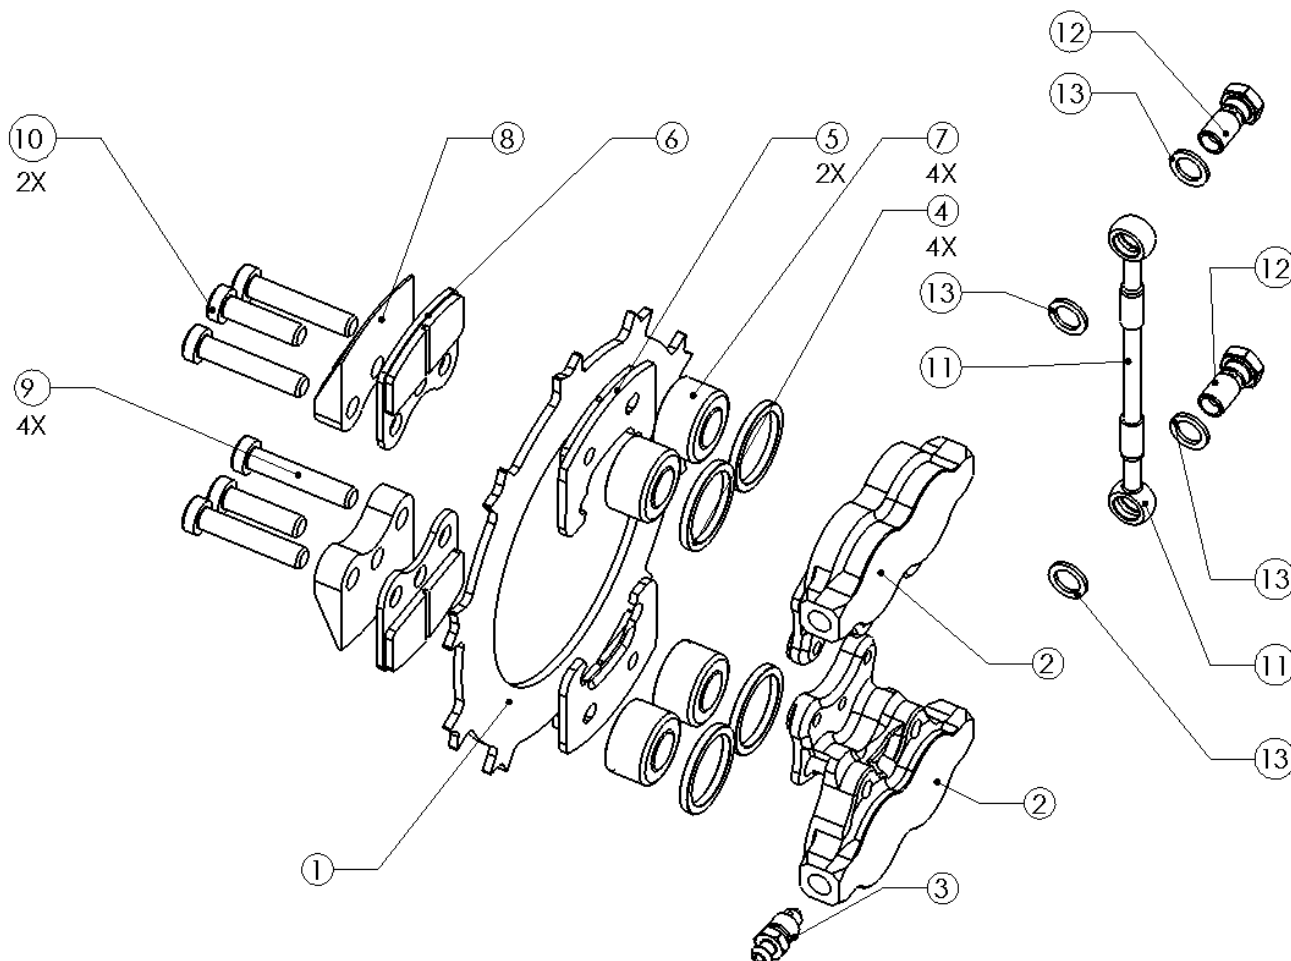


13	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
12	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
11	DRT-003	2P27_Hose	1
10	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	2
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	4
8	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	2
7	PSE-003	P27_Piston	4
6	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
5	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
4	JNT-004N	2P27 (Mineral)_Piston Seal / Joint	4
4	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	4
3	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
2	ETR-004	2P27_Caliper Housing / Carter étrier	2
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.39 EA-006.20N* – EA-006.20E*

This brake assembly exists in Mineral (EA-006.20N) and DOT4 (EA-006.20E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-006.20N) et DOT4 (EA-006.20E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

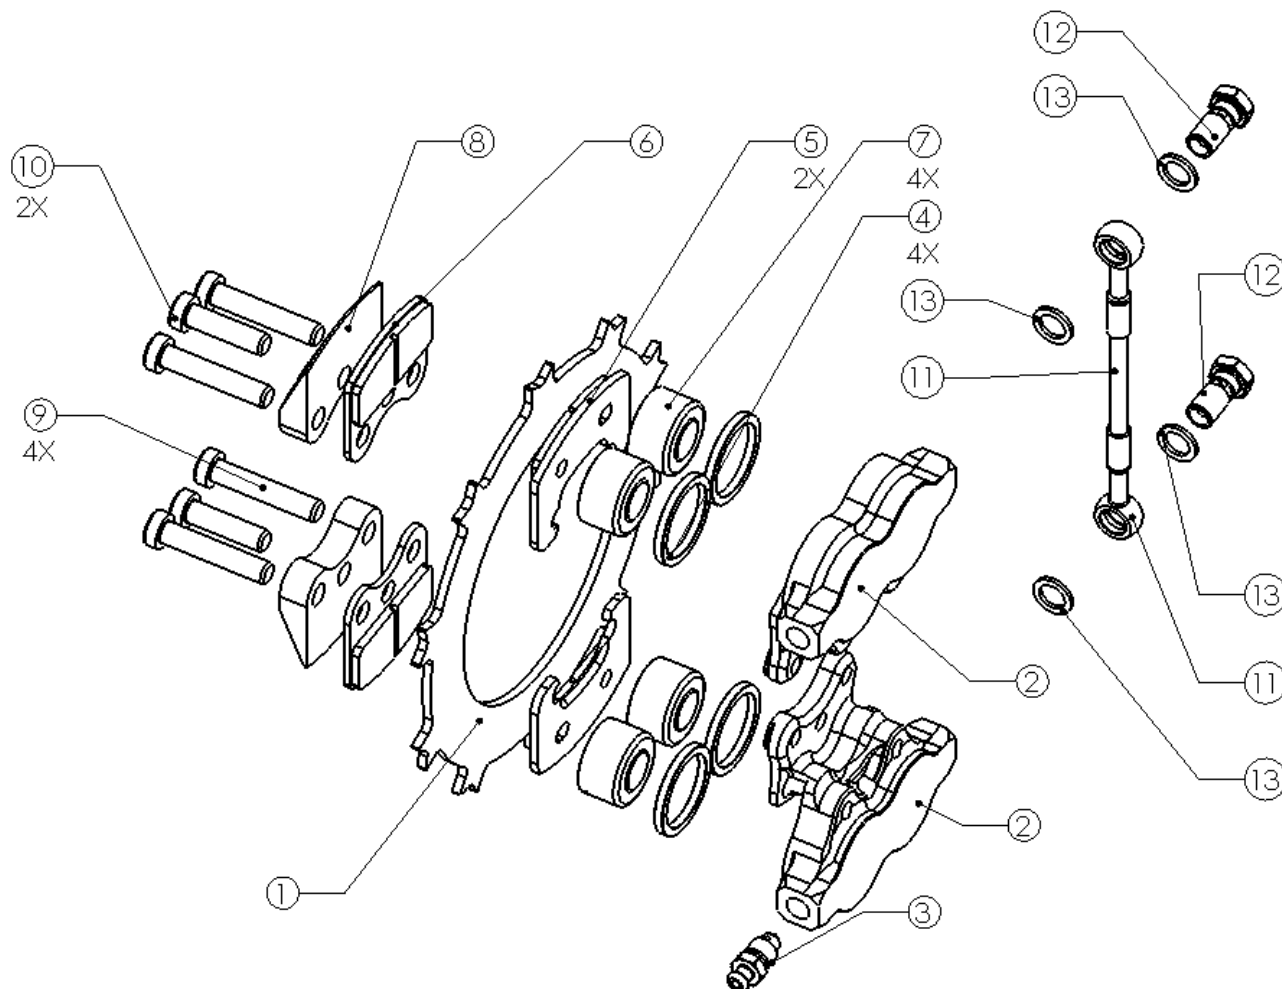


13	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
12	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
11	DRT-003	2P27_Hose / Durite	1
10	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	2
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	4
8	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	2
7	PSE-003	P27_Piston	4
6	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
5	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
4	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	4
4	JNT-004N	2P27 (Mineral)_Piston Seal / Joint	4
3	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
2	ETR-004.22	2P27 T2L_Caliper Housing / Carter Etrier	2
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.40 EA-006.22N* – EA-006.22E*


This brake assembly exists in Mineral (EA-006.22N) and DOT4 (EA-006.22E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-006.22N) et DOT4 (EA-006.22E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

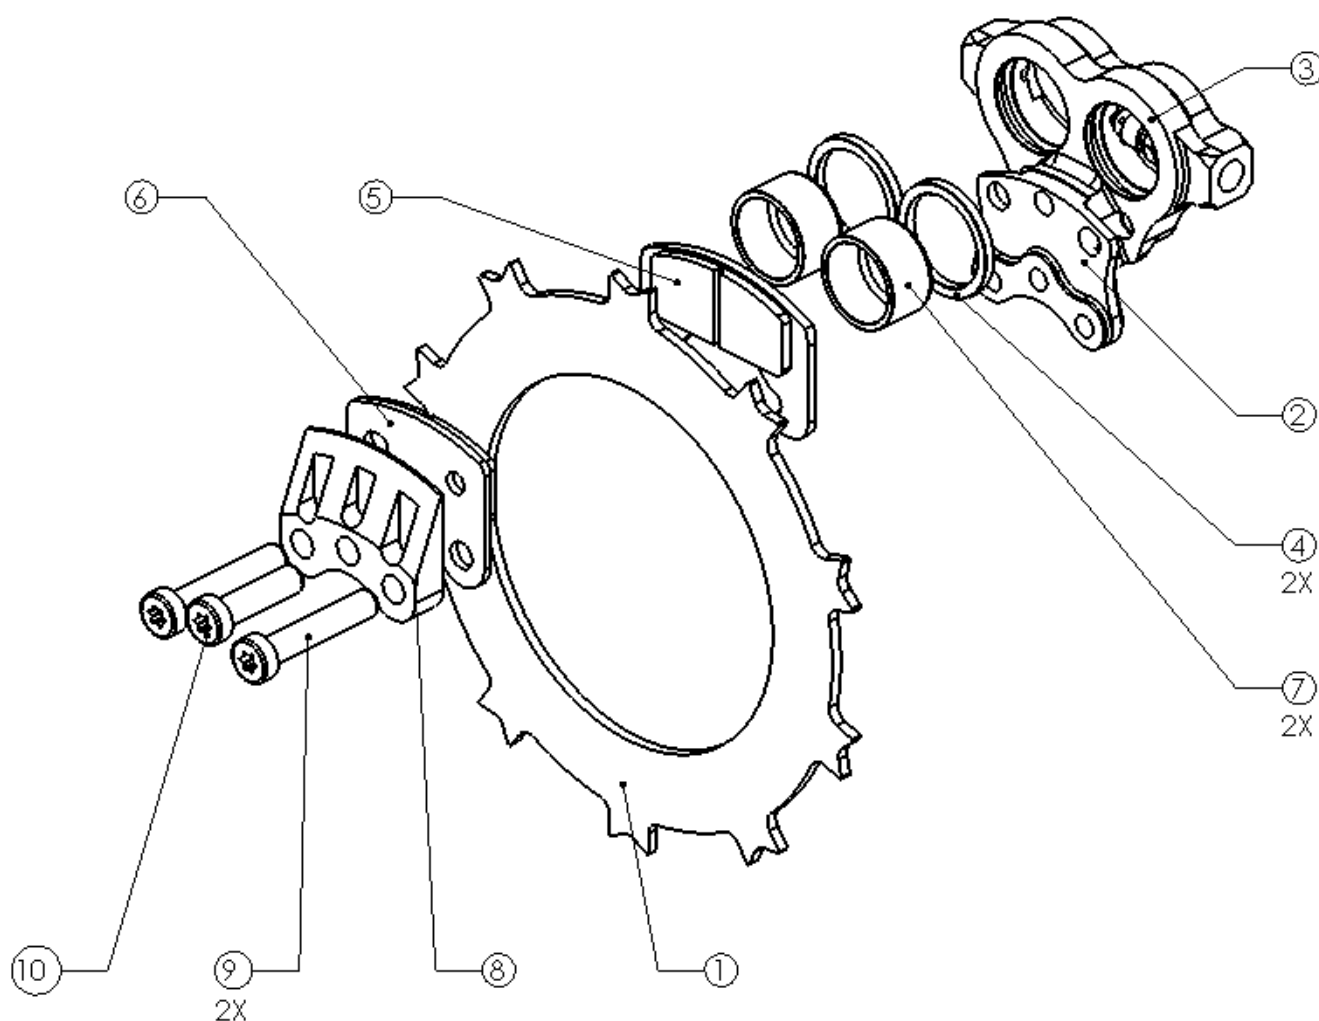


10	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	1
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	2
8	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	1
7	PSE-003	P27_Piston	2
6	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	1
5	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	1
4	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	2
4	JNT-004N	2P27 (Mineral)_Piston Seal / Joint	2
3	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
2	ETR-004.22	2P27 T2L_Caliper Housing / Carter Etrier	1
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.41 EA-006.28N*

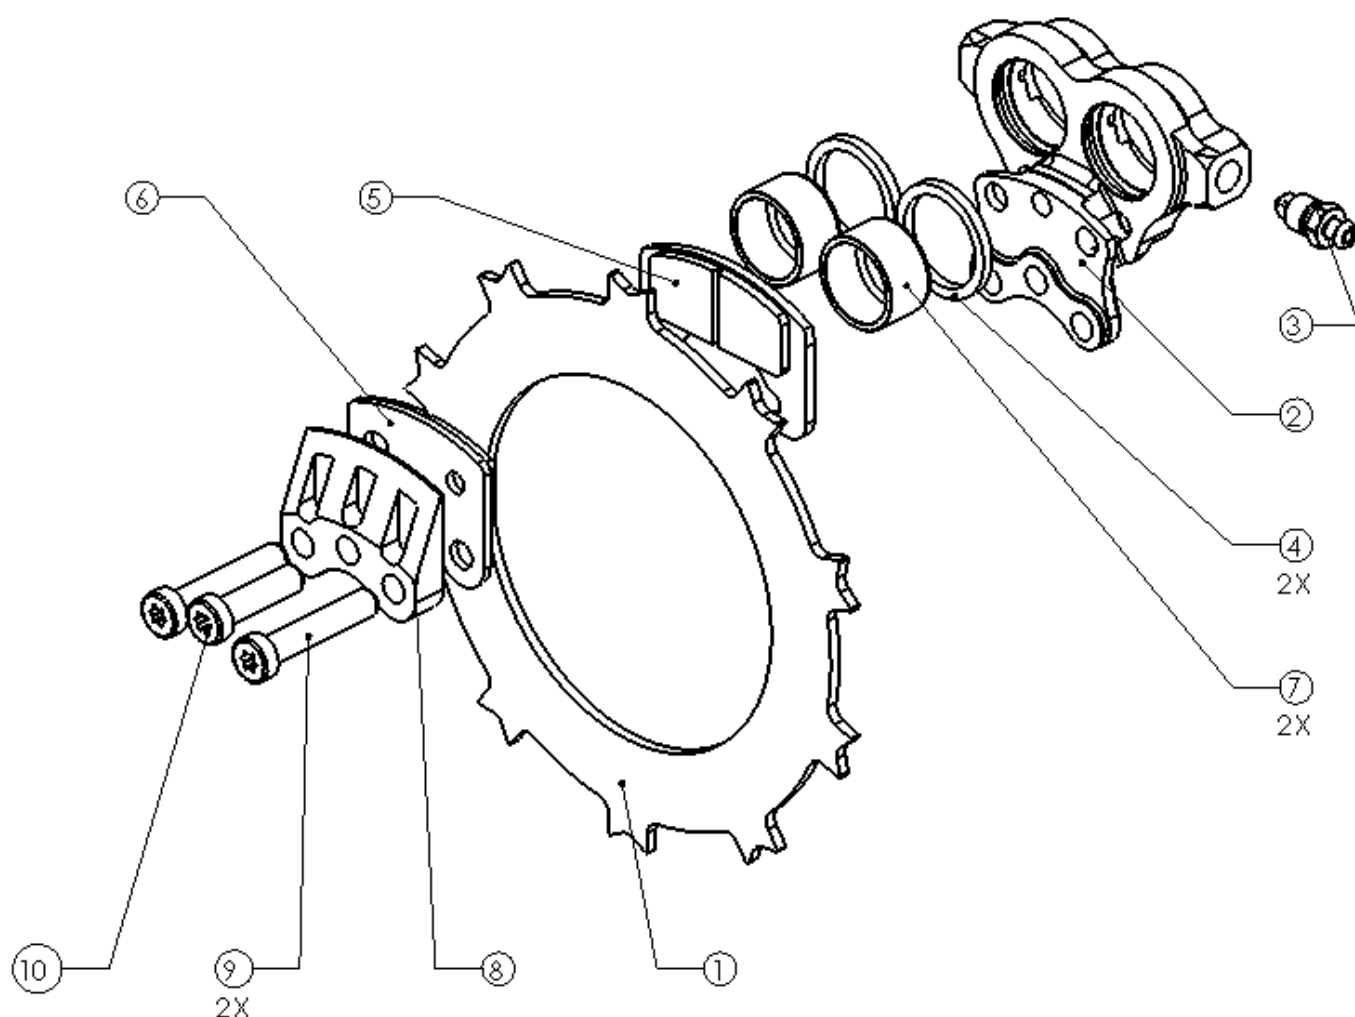


10	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	1
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	2
8	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	1
7	PSE-003	P27_Piston	2
6	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	1
5	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	1
4	JNT-004N	Piston seal 2P27 / Joint 2P27	2
3	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
2	ETR-004.22	2P27 T2L_Caliper Housing / Carter Etrier	1
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.42 EA-006.50E*

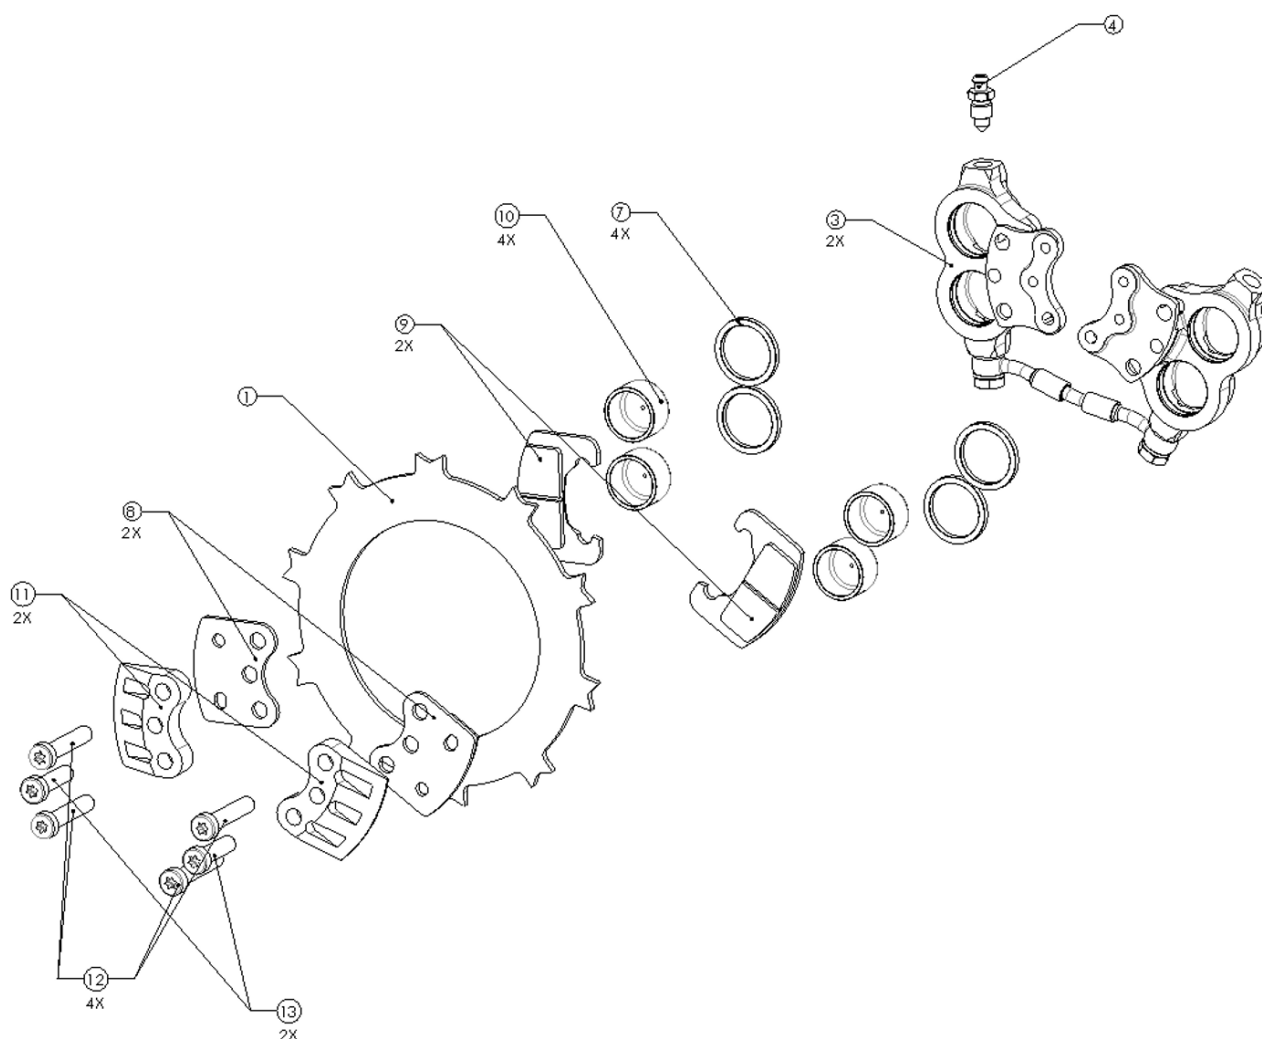


13	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	2
12	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	4
11	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	2
10	PSE-003	P27_Piston	4
9	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
8	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
7	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	4
6	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
5	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
4	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
3	ETR-004	2P27_Caliper Housing / Carter étrier	2
2	DRT-008	EA-006.50_Brake Line / Durite	1
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.43 EA-006.110E*

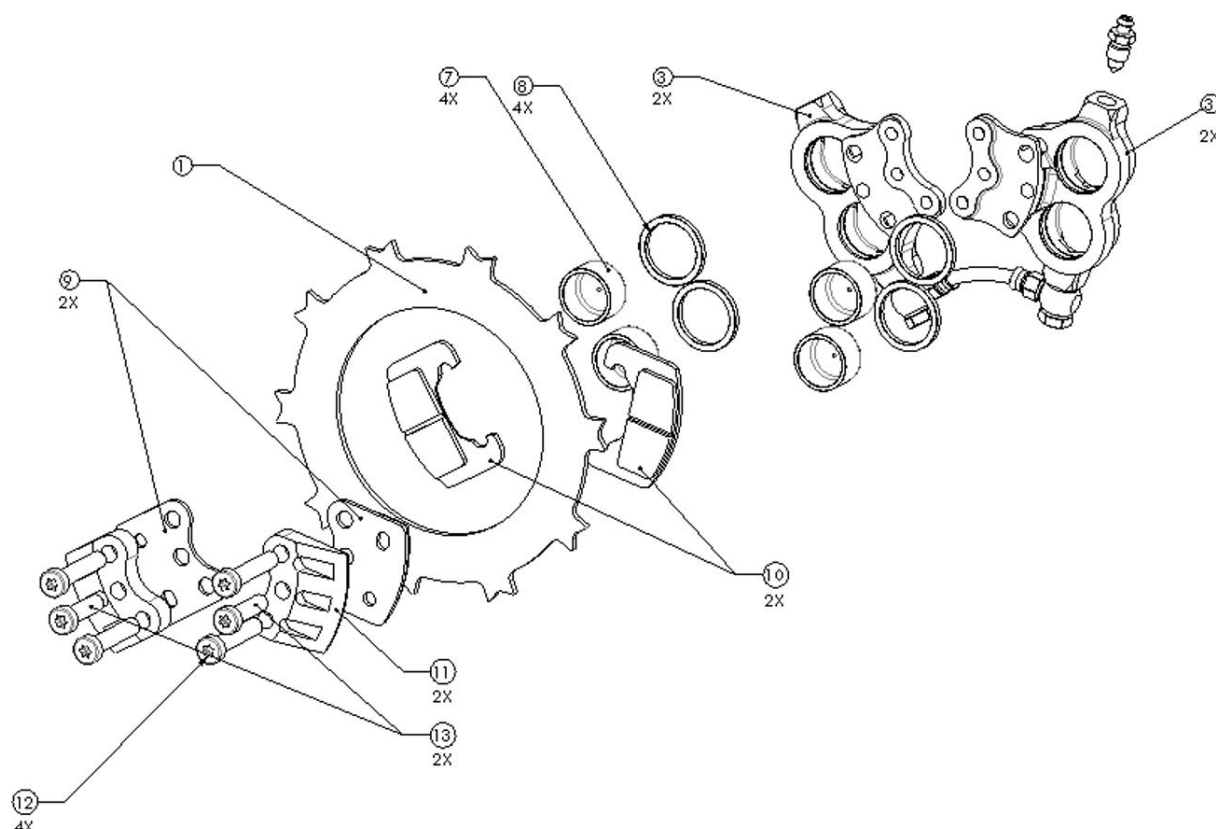


13	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	2
12	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	4
11	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	2
10	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
9	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaquette de frein	2
8	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	4
7	PSE-003	P27_Piston	4
6	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
5	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
4	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
3	ETR-004	2P27_Caliper Housing / Carter étrier	2
2	DRT-007	EA-006.110_Brake line / Durite	1
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

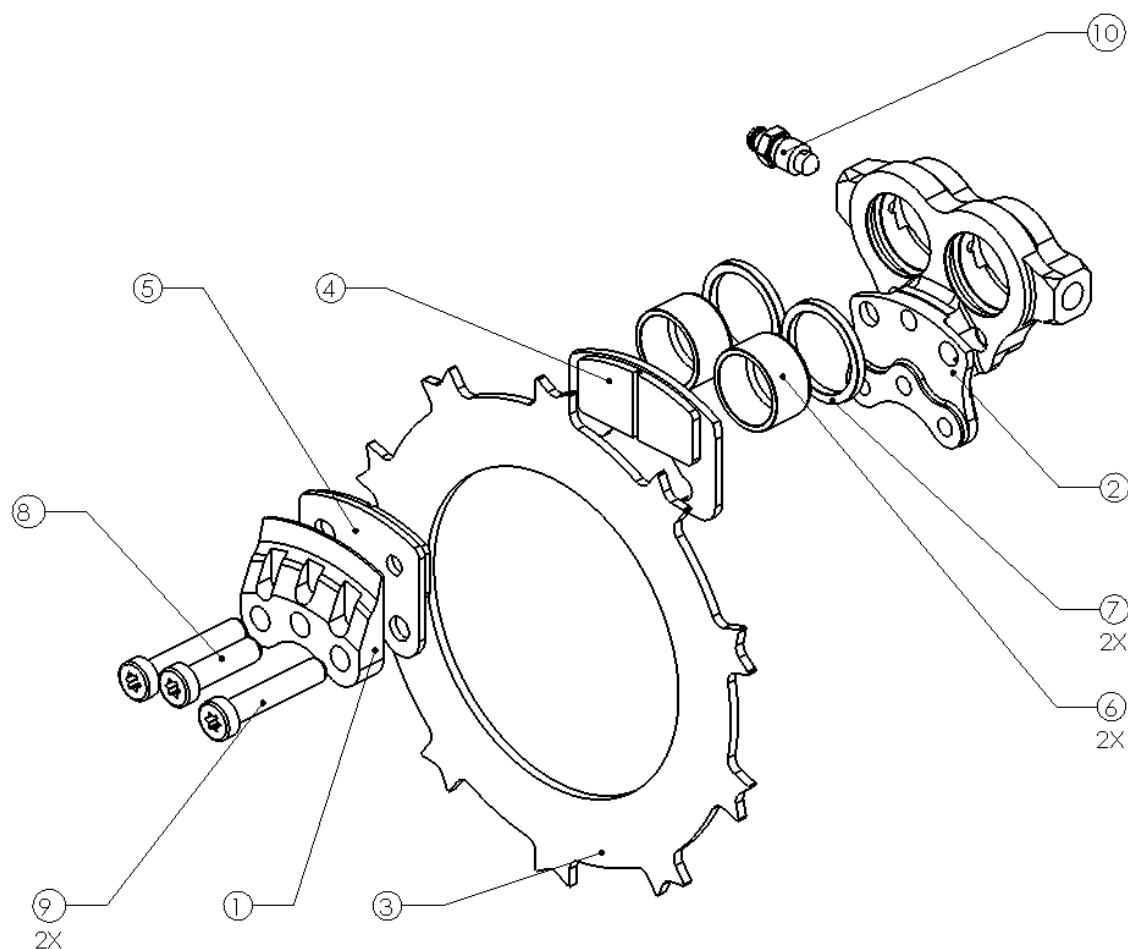5.44 EA-006.111E*


10	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
9	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / <i>Vis</i>	2
8	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / <i>Vis</i>	1
7	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / <i>Joint</i>	2
6	PSE-003	P27_Piston	2
5	PQT-003	2P27_Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	1
4	PQT-004	2P27_Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	1
3	DSC-006	2P27_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
2	ETR-004.1	2P27 (T1)_Caliper Housing / <i>Carter étrier</i>	1
1	RNF-006.1	Reprise 2P27_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.45 EA-006.200E*

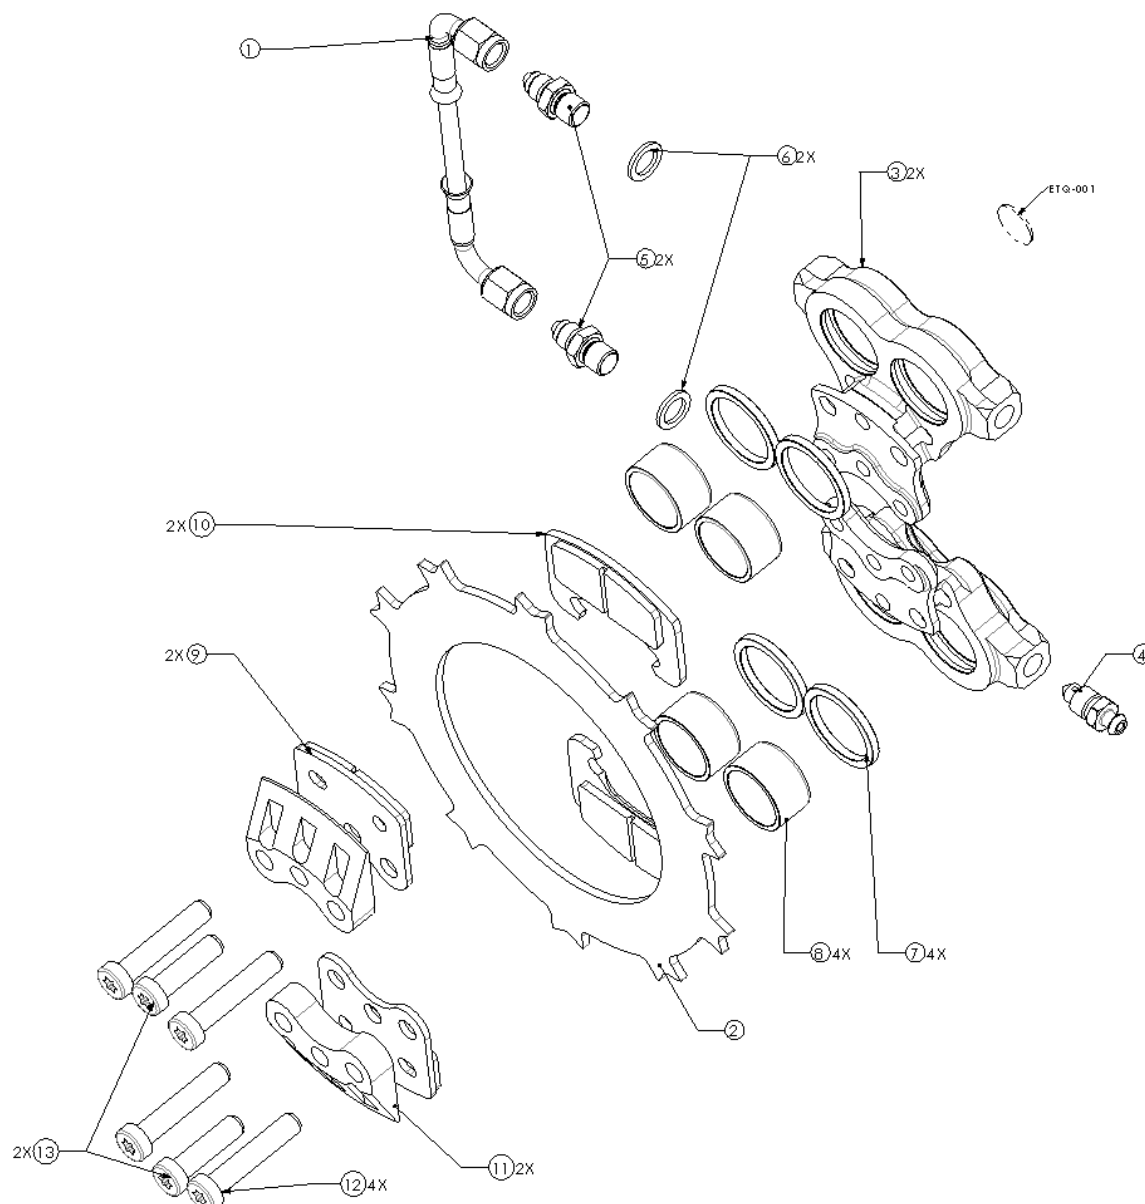


13	VIS-029	Screw CZ X M8x30 / Vis	2
12	VIS-002	Screw CZ X M8x41 / Vis	4
11	RNF-006	2P27_Caliper back plate / Renfort étrier	2
10	PQT-004	2P27_Brake Pad / Plaque de frein	2
9	PQT-003	2P27_Brake Pad / Plaque de frein	2
8	PSE-003	P27_Piston	4
7	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / Joint	4
6	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	2
5	HYD-006	M10x1-3/8x24_Adaptator / Adaptateur	2
4	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
3	ETR-004.22	2P27 T2L_Caliper Housing / Carter Etrier	2
2	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
1	DRT-010	4P27 Shockwheel LE_Hose / Durite	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.46 EA-007E / EA-007N

This brake assembly exists in Mineral (EA-007N) and DOT4 (EA-007E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-007N) et DOT4 (EA-007E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

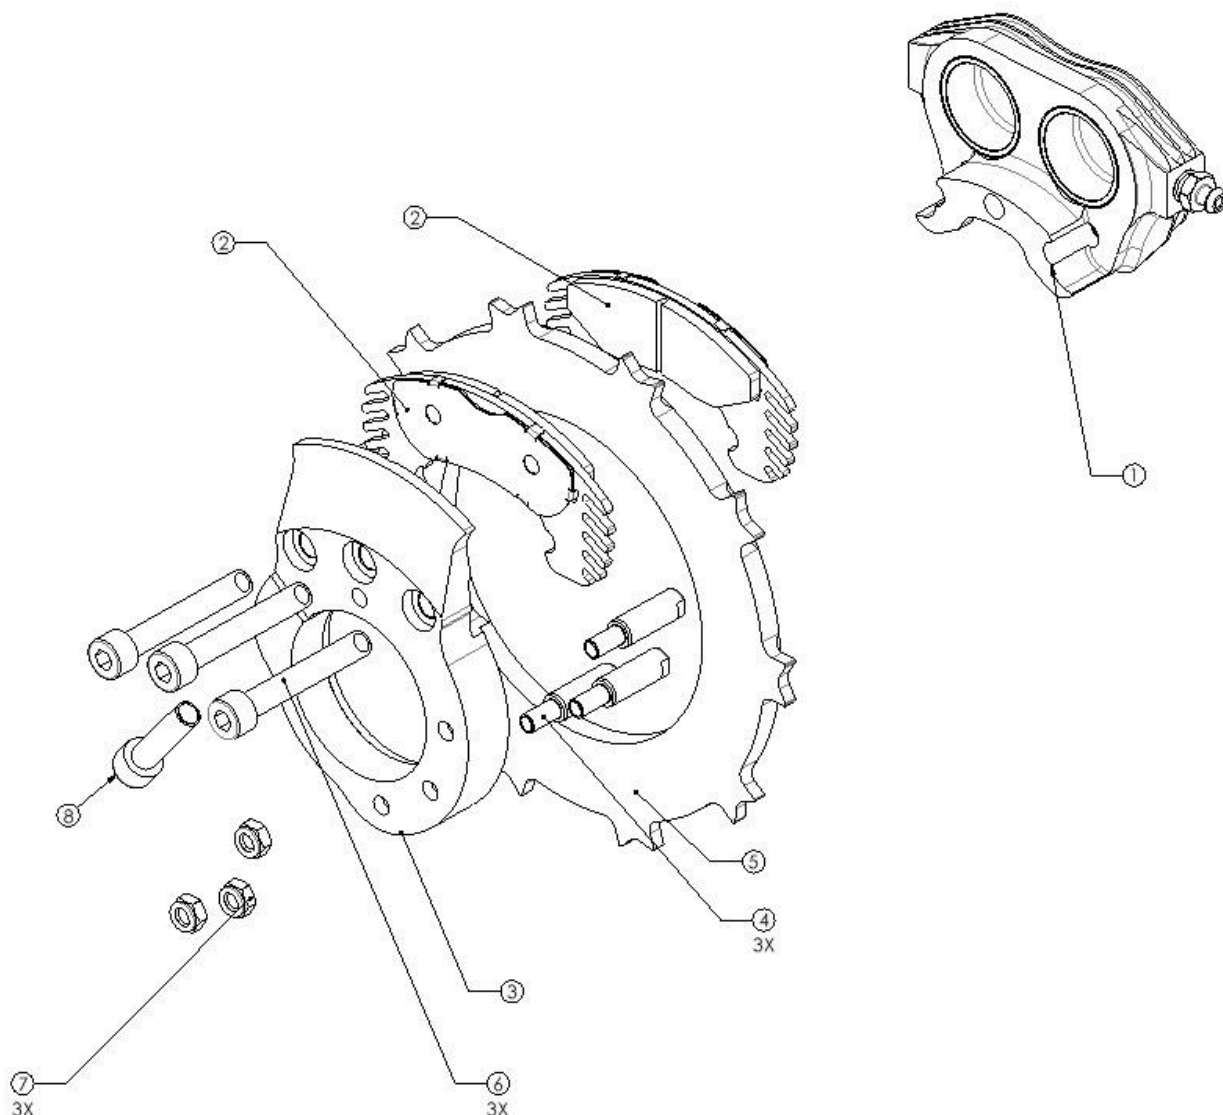


8	V-CHC-066	M8x30_Screw / Vis (Q12.9)	1
7	E-HN-003	M6_self-locking Nut / Ecrou NL	3
6	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
5	DSC-008.2	5" (Ep 7.2)_Brake disc / Disque de frein	1
4	AV-ROB-005	DR400 EA-007_Pin / Pion	3
3	AV-ROB-003	2P32-5"-7.2_Caliper back plate / Renfort étrier	1
2	PQ-109.2	2P32 AEROTEC+ (Standard)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003N / CT-003E	2P32(Mineral / DOT4)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.

5.47 EA-007.1N / EA-007.1E

This brake assembly exists in Mineral (EA-007.1N) and DOT4 (EA-007.1E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-007.1N) et DOT4 (EA-007.1E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

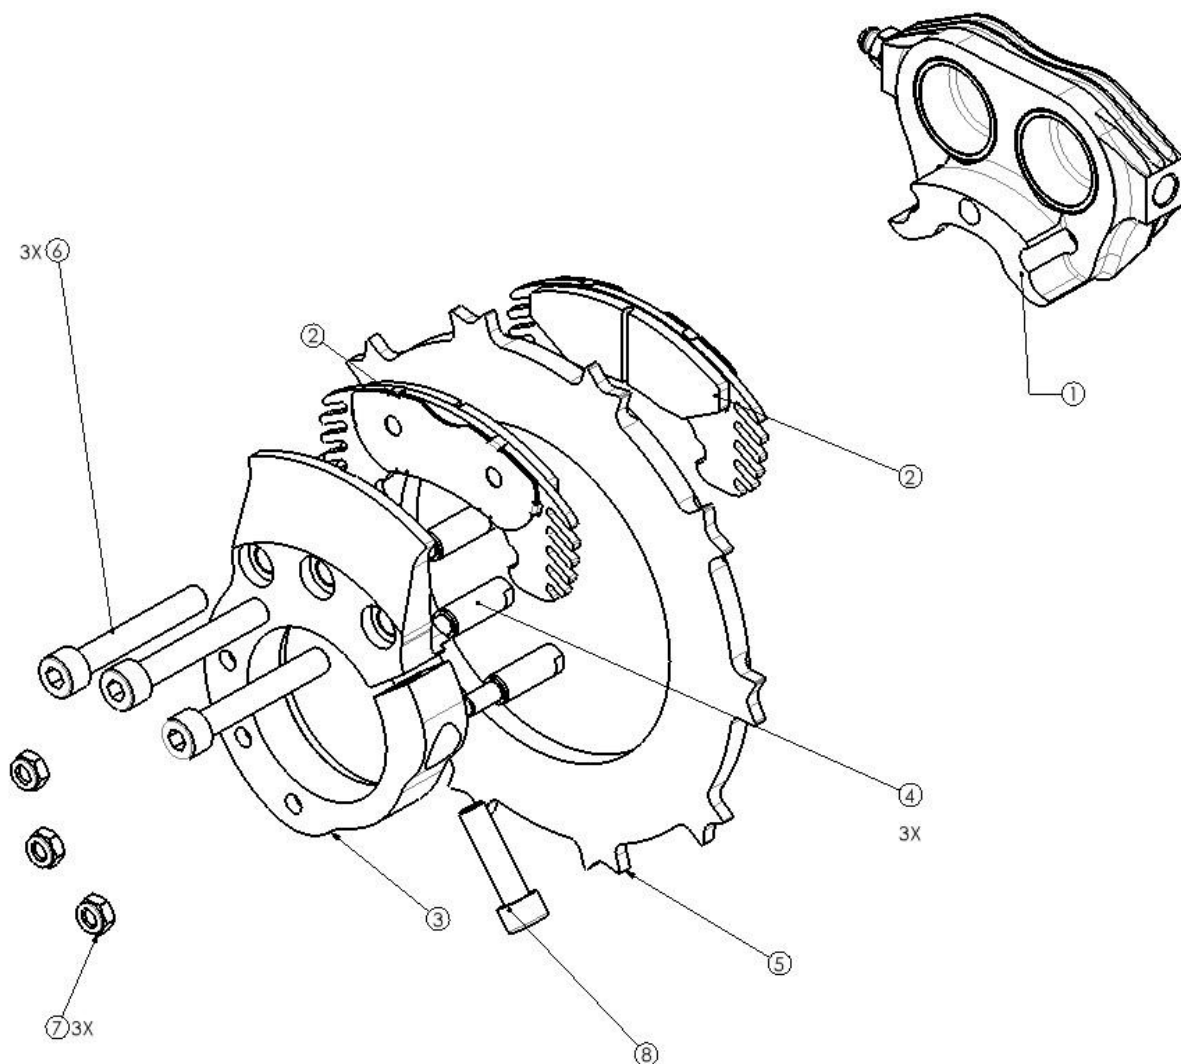


8	VIS-003	M8x52_Screw / Vis	3
7	V-CHC-066	M8x30_Screw / Vis (Q12.9)	1
6	E-HN-003	M6_self-locking Nut / Ecou NL	3
5	DSC-008.2	5" (Ep 7.2)_Brake disc / Disque de frein	1
4	AV-ROB-005	DR400 EA-007_Pin / Pion	3
3	AV-ROB-003.1	2P32-5"-7.2_Right Caliper back plate / Renfort étrier droit	1
2	PQ-109.2	2P32 AEROTEC+ (Standard)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003N / CT-003E	2P32(Mineral / DOT4)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.48 EA-008.1N

High-temperature-specific brake pads exist for this brake assembly. Pay attention to choose the right reference in the bill of material.

Des plaquettes spécifiques haute-température existent pour ce bloc frein. Attention à choisir la bonne référence dans la nomenclature.

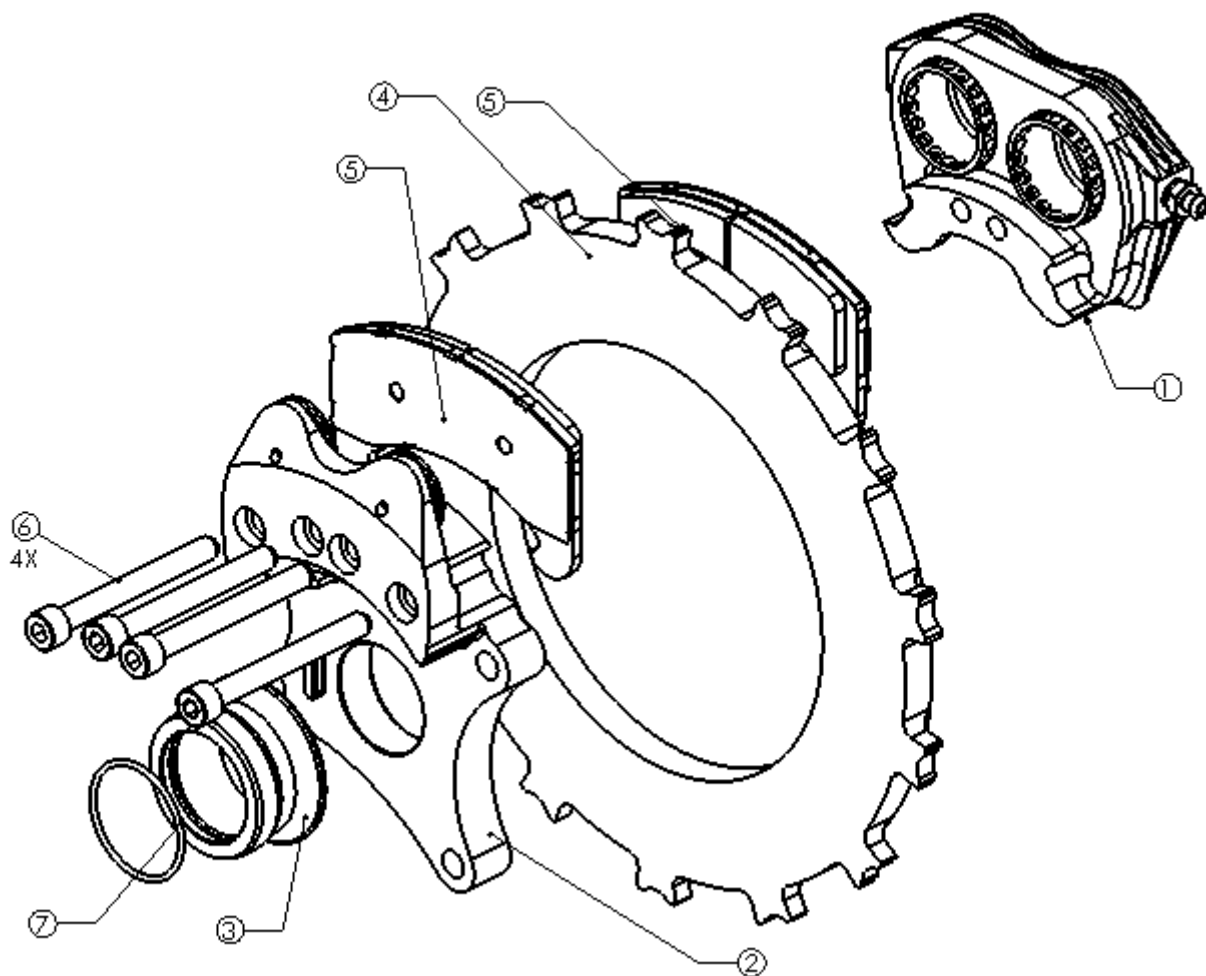


7	J-JTR-025N	BGE-020 &BGE-045.1_O-Ring / Joint torique	1
6	VIS-010	M8x71_Screw / Vis	4
5	PQT-013	High temperature brake pad / Plaquette de frein haute température	2
5	PQT-012	2P38_Brake Pad / Plaquette de frein	2
4	DSC-012	8"-12_Brake disc / Disque de frein	1
3	BGE-020	2P38_Spacer / Bague de calage	1
2	RN-007.1	2P38_Right back plate assy / Assemblage renfort droit	1
1	CT-005	2P38 (Mineral)_Housing assy / Assemblage carter	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.49 EA-008.2N

High-temperature-specific brake pads exist for this brake assembly. Pay attention to choose the right reference in the bill of material.

Des plaquettes spécifiques haute-température existent pour ce bloc frein. Attention à choisir la bonne référence dans la nomenclature.

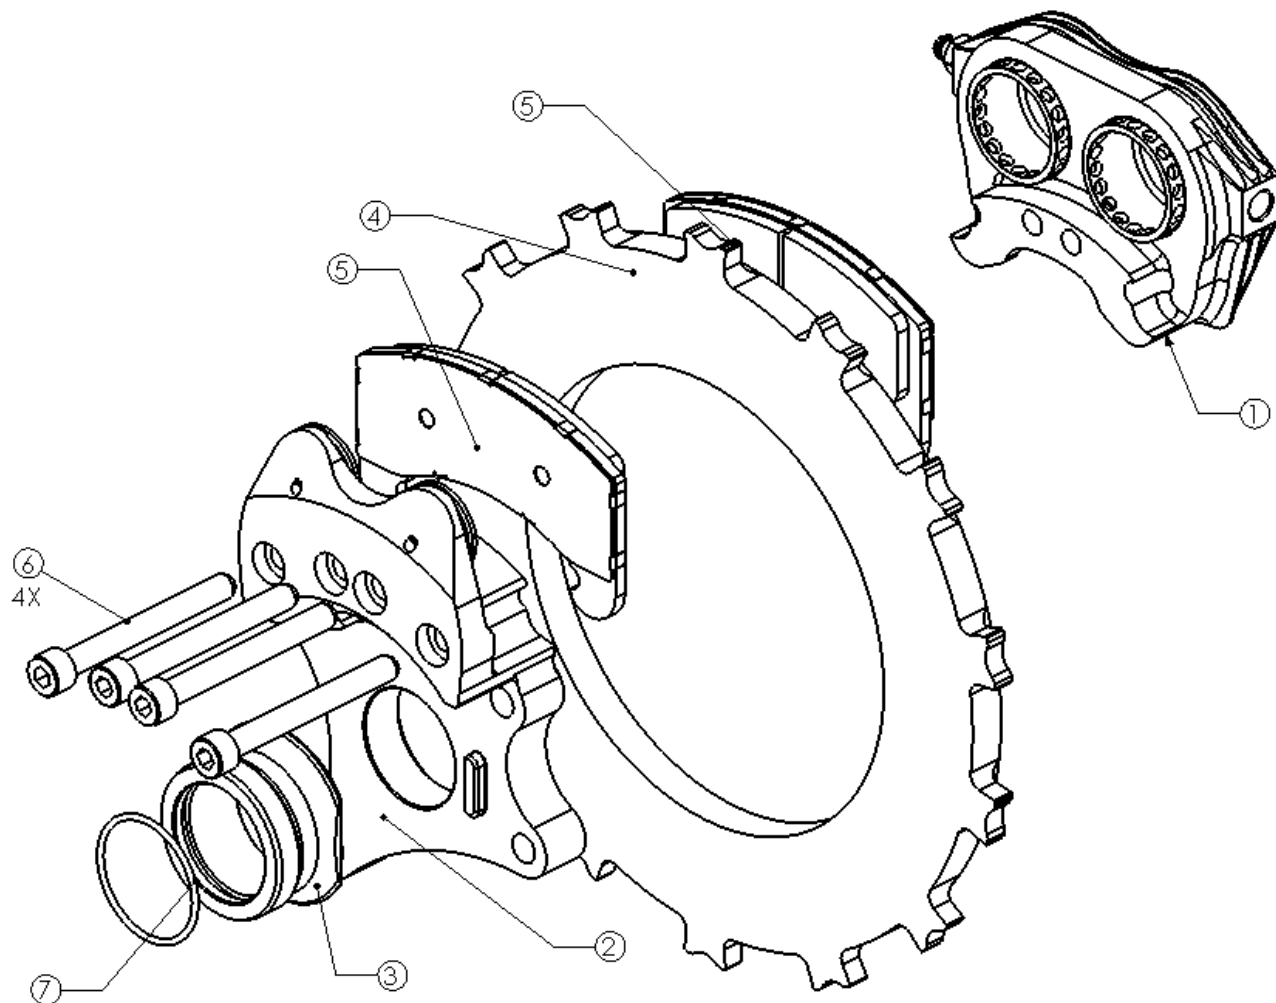


7	J-JTR-025N	BGE-020 &BGE-045.1_O-Ring / Joint torique	1
6	VIS-010	M8x71_Screw / Vis	4
5	PQT-013	High temperature brake pad / Plaquette de frein haute température	2
5	PQT-012	2P38_Brake Pad / Plaquette de frein	2
4	DSC-012	8"-12_Brake disc / Disque de frein	1
3	BGE-020	2P38_Spacer / Bague de calage	1
2	RN-007.2	2P38_Left back plate assy / Assemblage renfort gauche	1
1	CT-005	2P38 (Mineral)_Housing assy / Assemblage carter	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.50 EA-008.3N*

High-temperature-specific brake pads exist for this brake assembly. Pay attention to choose the right reference in the bill of material.

Des plaquettes spécifiques haute-température existent pour ce bloc frein. Attention à choisir la bonne référence dans la nomenclature.

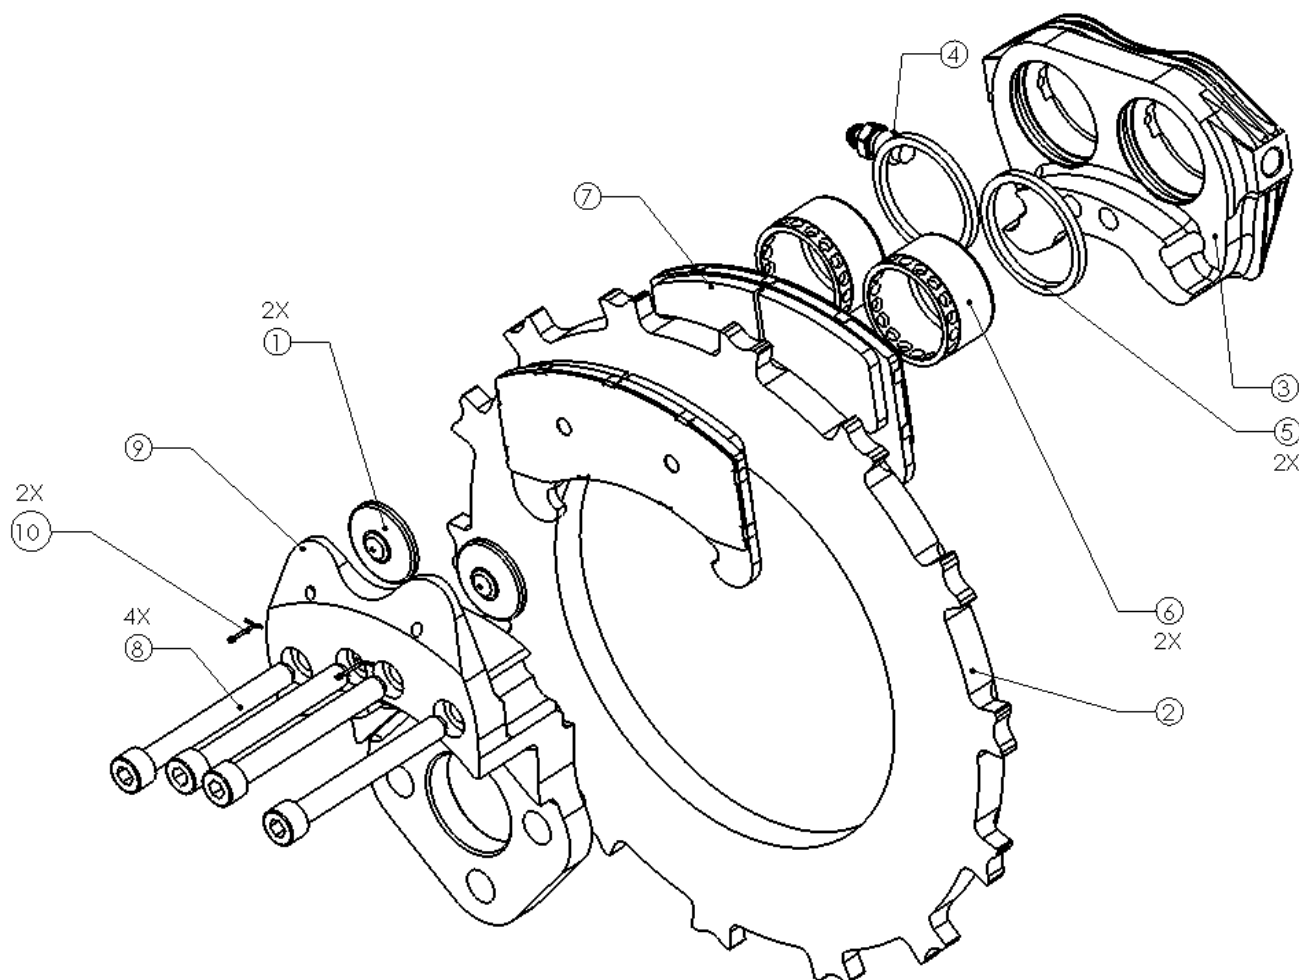


10	L-V-010	Cotter pin / Goupille fendue	2
9	RNF-007.3	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
8	VIS-010	M8 Screw / Vis	4
7	PQT-012	Brake Pad / Plaquette de frein	2
7	PQT-013	High temperature brake pad / Plaquette de frein haute température	2
6	PSE-005	Vented Piston / Piston Ventilé	2
5	JNT-002N	Mineral Piston Seal / Joint Piston Minéral	2
4	HYD-001P	Bleeder / Vise de purge	1
3	ETR-005	Caliper Housing / Carter d'étrier	1
2	DSC-012	Brake Disc / Disque de frein	1
1	BTR-002	Back stop / Butée arrière	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.51 EA-008.4N*


High-temperature-specific brake pads exist for this brake assembly. Pay attention to choose the right reference in the bill of material.

Des plaquettes spécifiques haute-température existent pour ce bloc frein. Attention à choisir la bonne référence dans la nomenclature.

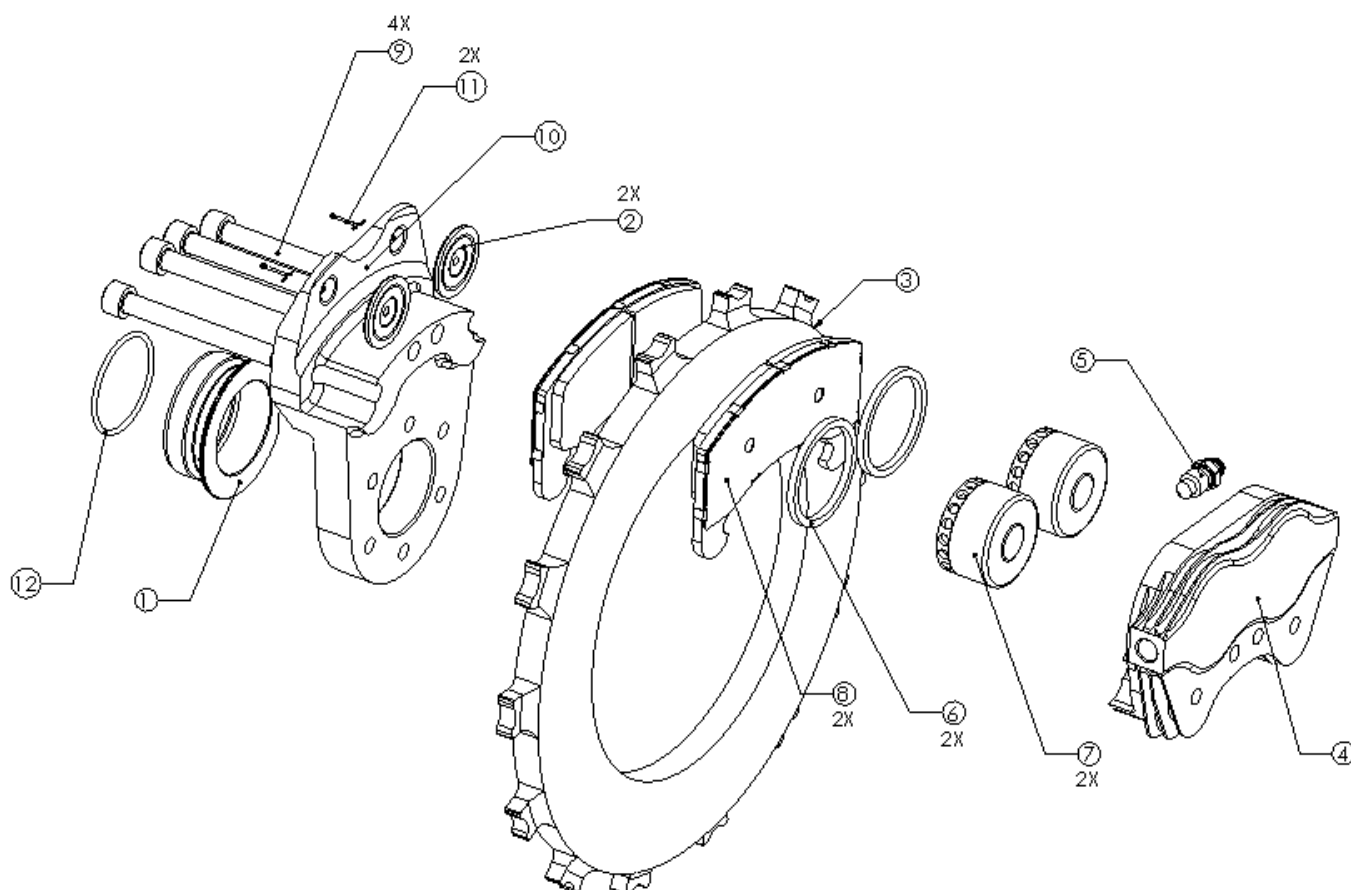

12	J-JTR-025N	O-Ring / Joint torique	1
11	L-V-010	Cotter pin / Goupille fendue	2
10	RNF-007.4	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
9	VIS-010	M8 Screw / Vis	4
8	PQT-012	Brake Pad / Plaquette de frein	2
8	PQT-013	High temperature brake pad / Plaquette de frein haute température	2
7	PSE-005	Vented Piston / Piston Ventilé	2
6	JNT-002N	Mineral Piston Seal / Joint Piston Minéral	2
5	HYD-001P	Bleeder / Vise de purge	1
4	ETR-005	Caliper Housing / Carter d'étrier	1
3	DSC-012	Brake Disc / Disque de frein	1
2	BTR-002	Back stop / Butée arrière	2
1	BGE-020.1	Spacer / Entretoise	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.52 EA-008.7N

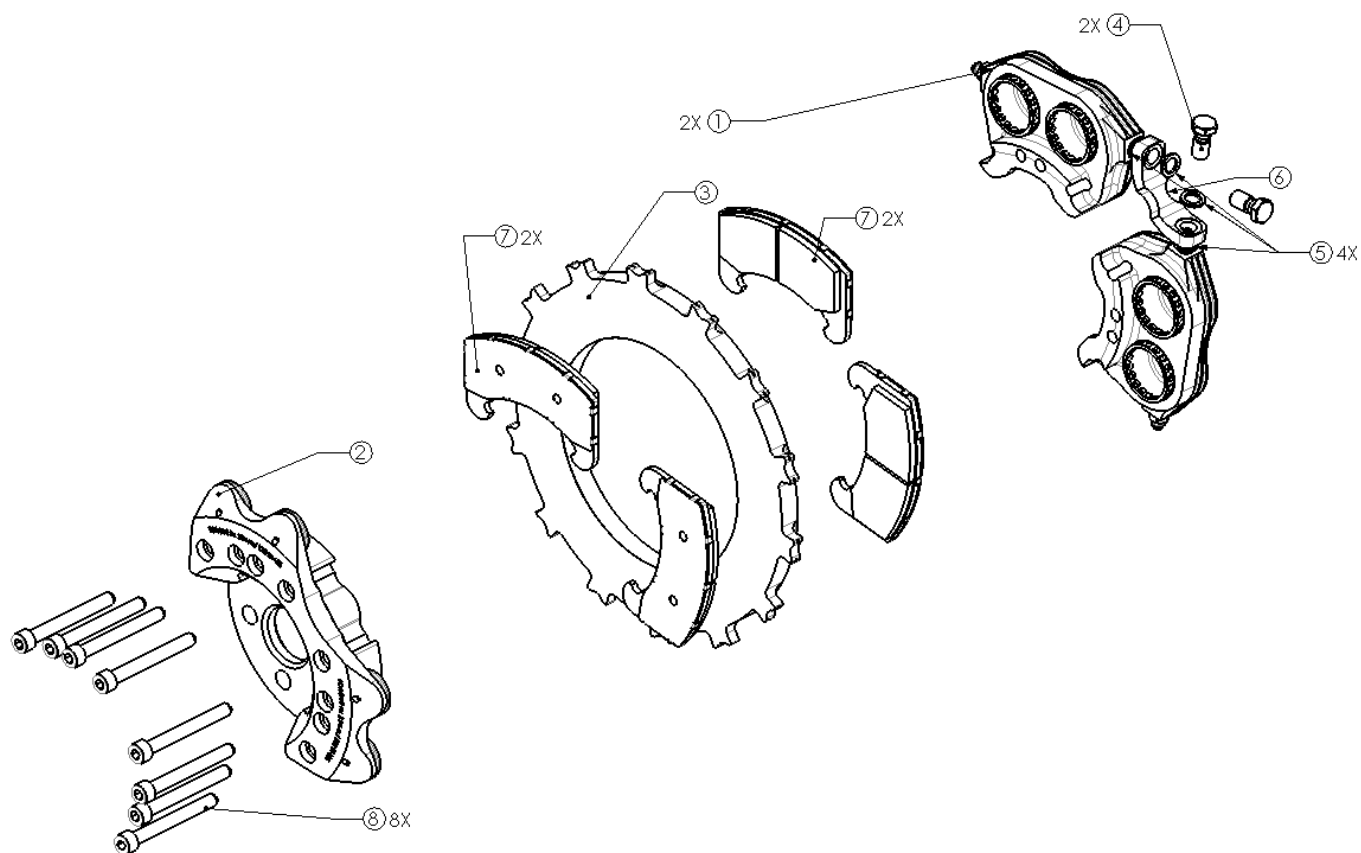

8	VIS-010	M8x71_Screw / Vis	8
7	PQT-013	2P38_Brake Pad / Plaquette de frein	4
6	HYD-059.2	Banjo double 100°	1
5	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
4	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
3	DSC-012.2	8"-13.6_Brake Disc / Disque de Frein	1
2	RN-007.5	4P38_Brake Caliper / Etrier de frein	1
1	CT-005.3	2P38 (Mineral)_Housing assy / Assemblage carter	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.53 EA-008.8N*

FLUID: MIL-PRF-87257

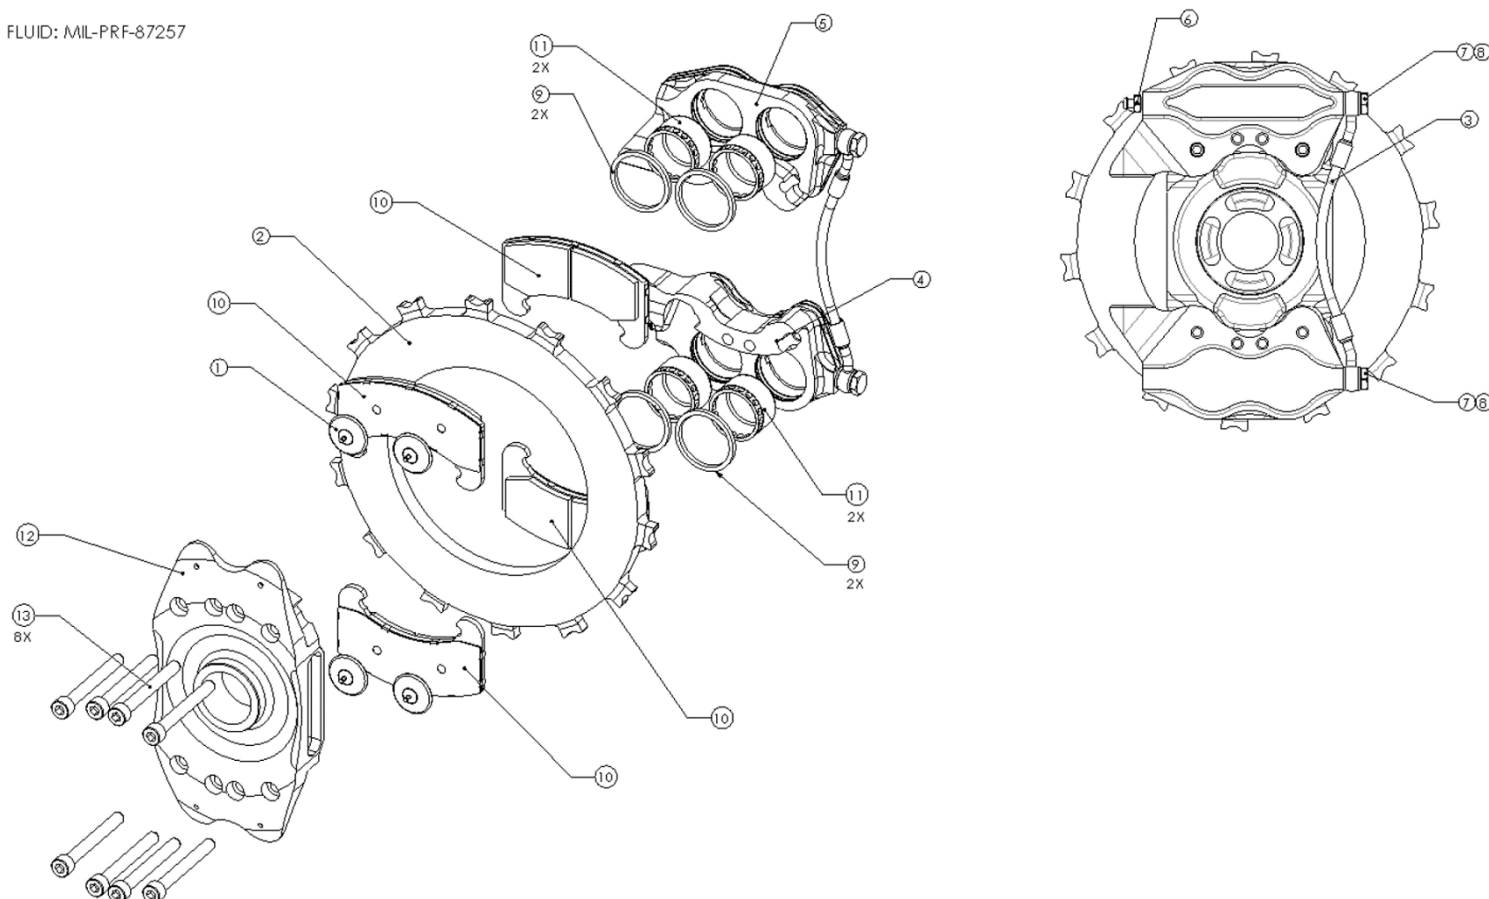


13	VIS-010	M8x71_Screw / Vis	8
12	RNF-007.6	4P38-8"-13.6_Caliper back plate / Renfort étrier	1
11	PSE-005	P38_Ventilated Piston / Piston Ventilé	4
10	PQT-013	2P38 (SV)_Brake Pad / Plaquette de frein	4
9	JNT-002N	P38_Piston Seal / Joint Piston	4
8	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
7	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
6	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
5	ETR-005.2R	2P38 à Butée _Right Caliper Housing / Etrier Droit	1
4	ETR-005.2L	2P38 à Butée _Left Caliper Housing / Etrier Gauche	1
3	DRT-009	EA-008.8_Brake Line / Durite	1
2	DSC-012.4	8"-12_Brake disc / Disque de frein	1
1	BTR-003	2P38_Back Stop / Butée arrière étrier	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.54 EA-008.9NL

This brake assembly is oriented (Left) and exists in Mineral (EA-008.9NL). Pay attention to choose the right backplate in the Bill of Material.

Ce bloc frein est orienté (Gauche) et existe en version Minéral (EA-008.9NL). Attention à choisir le bon renfort dans la nomenclature.

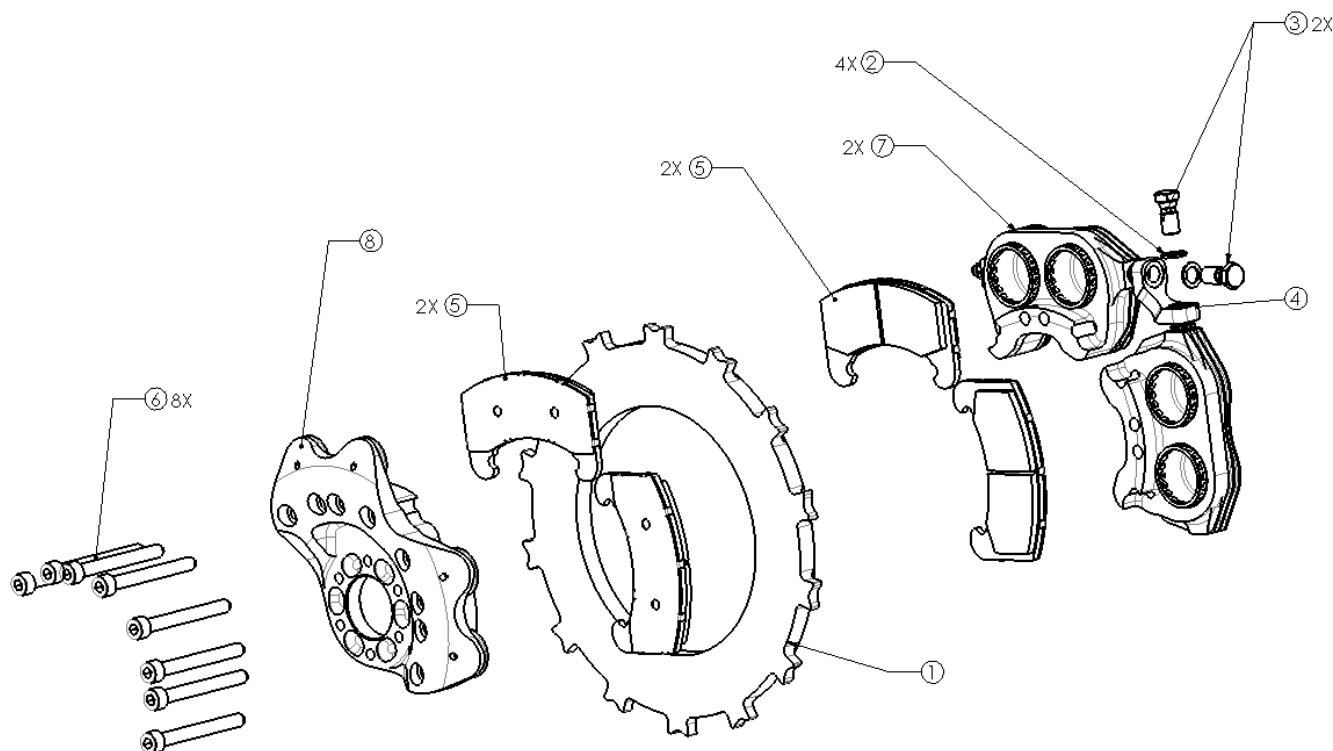


8	RN-007.9L	4P38_ Back plate assy / Assemblage renfort	1
7	CT-005.3	2P38 (Mineral)_Housing assy / Assemblage carter	2
6	VIS-010	M8x71_Screw / Vis	8
5	PQT-013	2P38 (SV)_Brake Pad / Plaquette de frein	4
4	HYD-059.4	Dual Banjo / Banjo double 90°	1
3	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
2	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
1	DSC-012	8"-12_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.55 EA-008.9NR

This brake assembly is oriented (Right) and exists in Mineral (EA-008.9NR). Pay attention to choose the right backplate in the Bill of Material.

Ce bloc frein est orienté (Droite) et existe en version Minéral (EA-008.9NR). Attention à choisir le bon renfort dans la nomenclature.

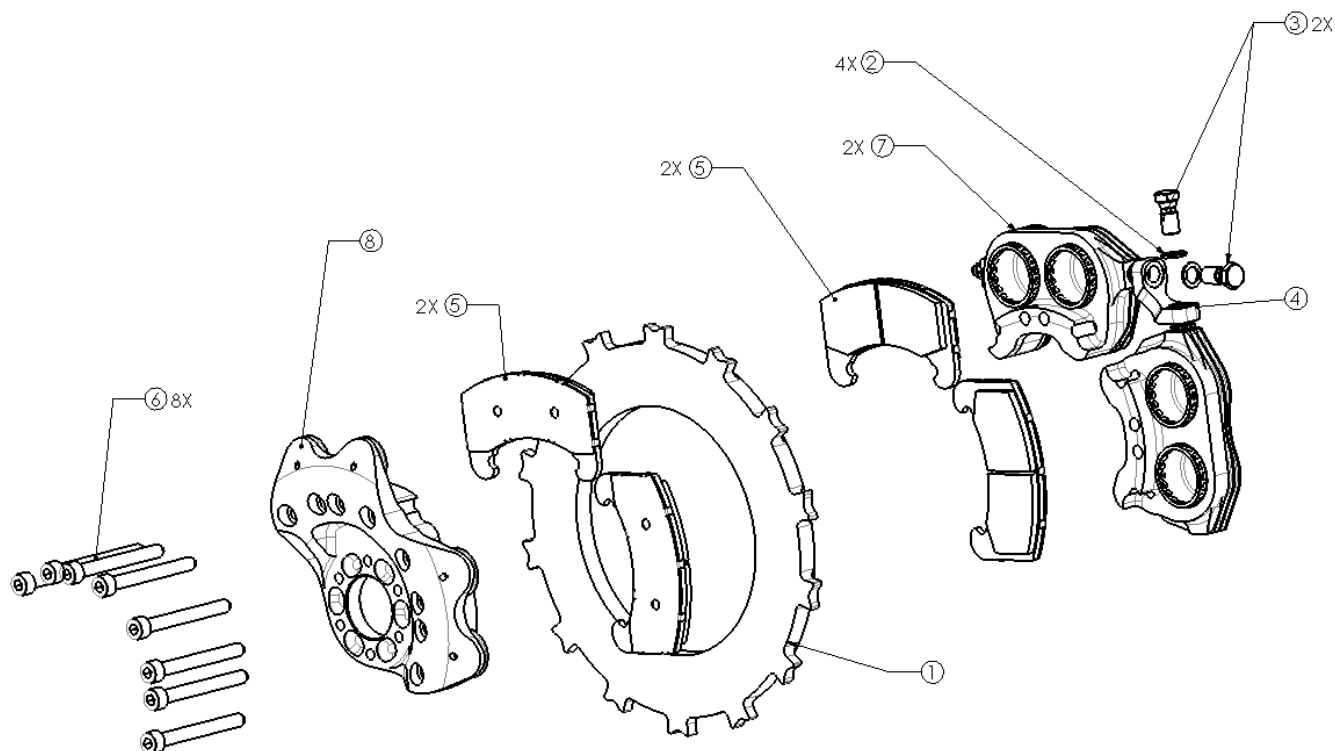


8	RN-007.9R	4P38_ Back plate assy / Assemblage renfort	1
7	CT-005.3	2P38 (Mineral)_Housing assy / Assemblage carter	2
6	VIS-010	M8x71_Screw / Vis	8
5	PQT-013	2P38 (SV)_Brake Pad / Plaquette de frein	4
4	HYD-059.4	Dual Banjo / Banjo double 90°	1
3	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
2	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
1	DSC-012	8"-12_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.56 EA-009N – EA-009E*

This brake assembly exists in Mineral (EA-009N) and DOT4 (EA-009E) versions. Pay attention to choose the right seal in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-009N) et DOT4 (EA-009E). Attention à choisir le bon joint dans la nomenclature.

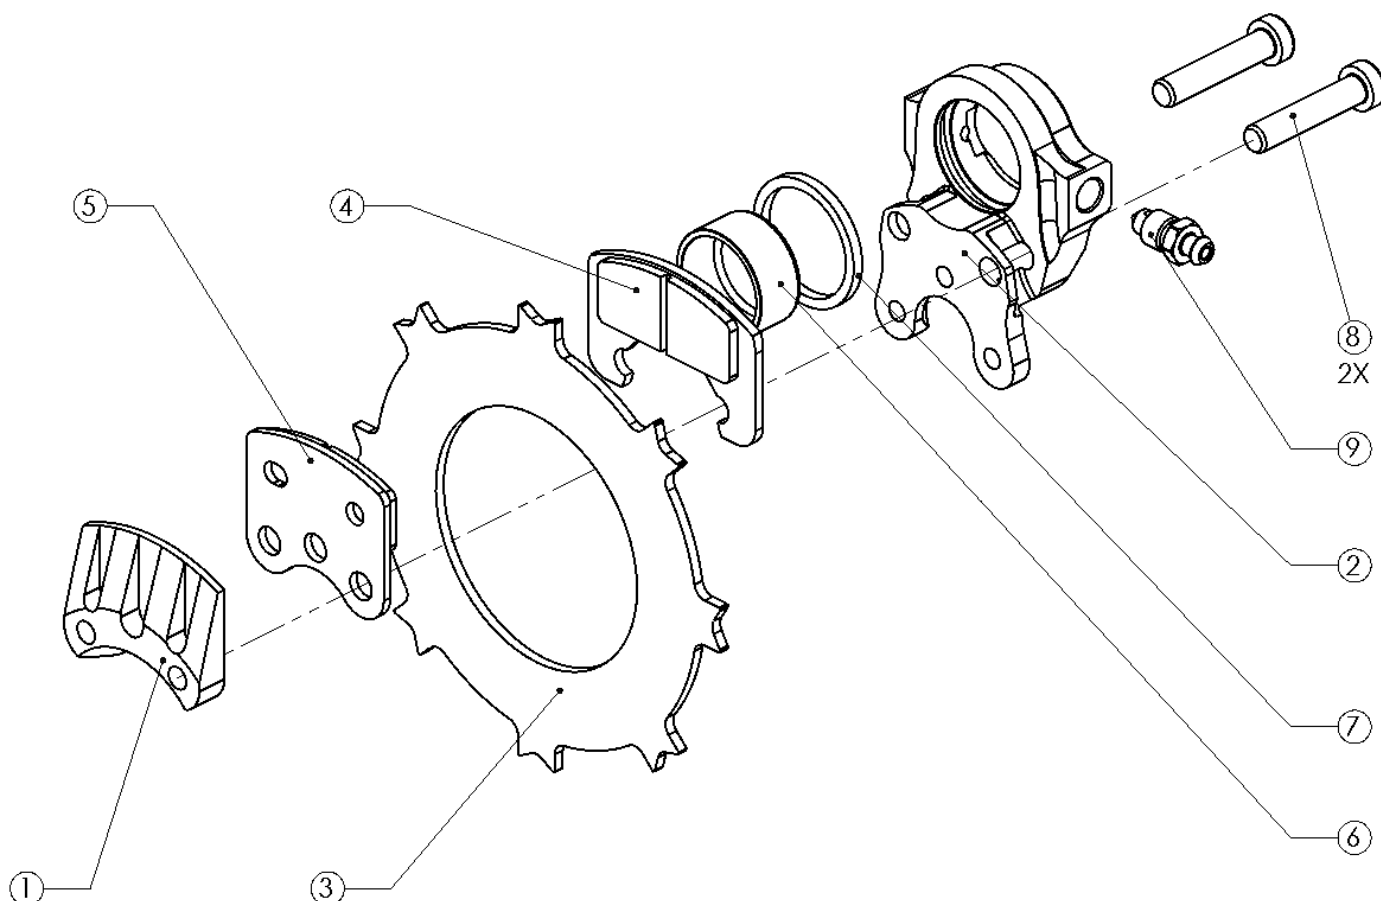


9	HYD-001P	Bleeder / Vise de purge	1
8	VIS-001	M8 Screw / Vis	2
7	JNT-006N	MINERAL Piston Seal / Joint Piston MINERAL	1
7	JNT-006E	DOT4 Piston Seal / Joint Piston DOT4	1
6	PSE-002	Piston / Piston	1
5	PQT-003	Brake Pad / Plaquette de frein	1
4	PQT-004	Brake Pad / Plaquette de frein	1
3	DSC-013	Brake Disc / Disque de frein	1
2	ETR-006	Caliper Housing / Carter d'étrier	1
1	RNF-008	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.57 EA-009.1N – EA-009.1E

This brake assembly exists in Mineral (EA-009.1N) and DOT4 (EA-009.1E) versions. Pay attention to choose the right seal in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-009.1N) et DOT4 (EA-009.1E). Attention à choisir le bon joint dans la nomenclature.

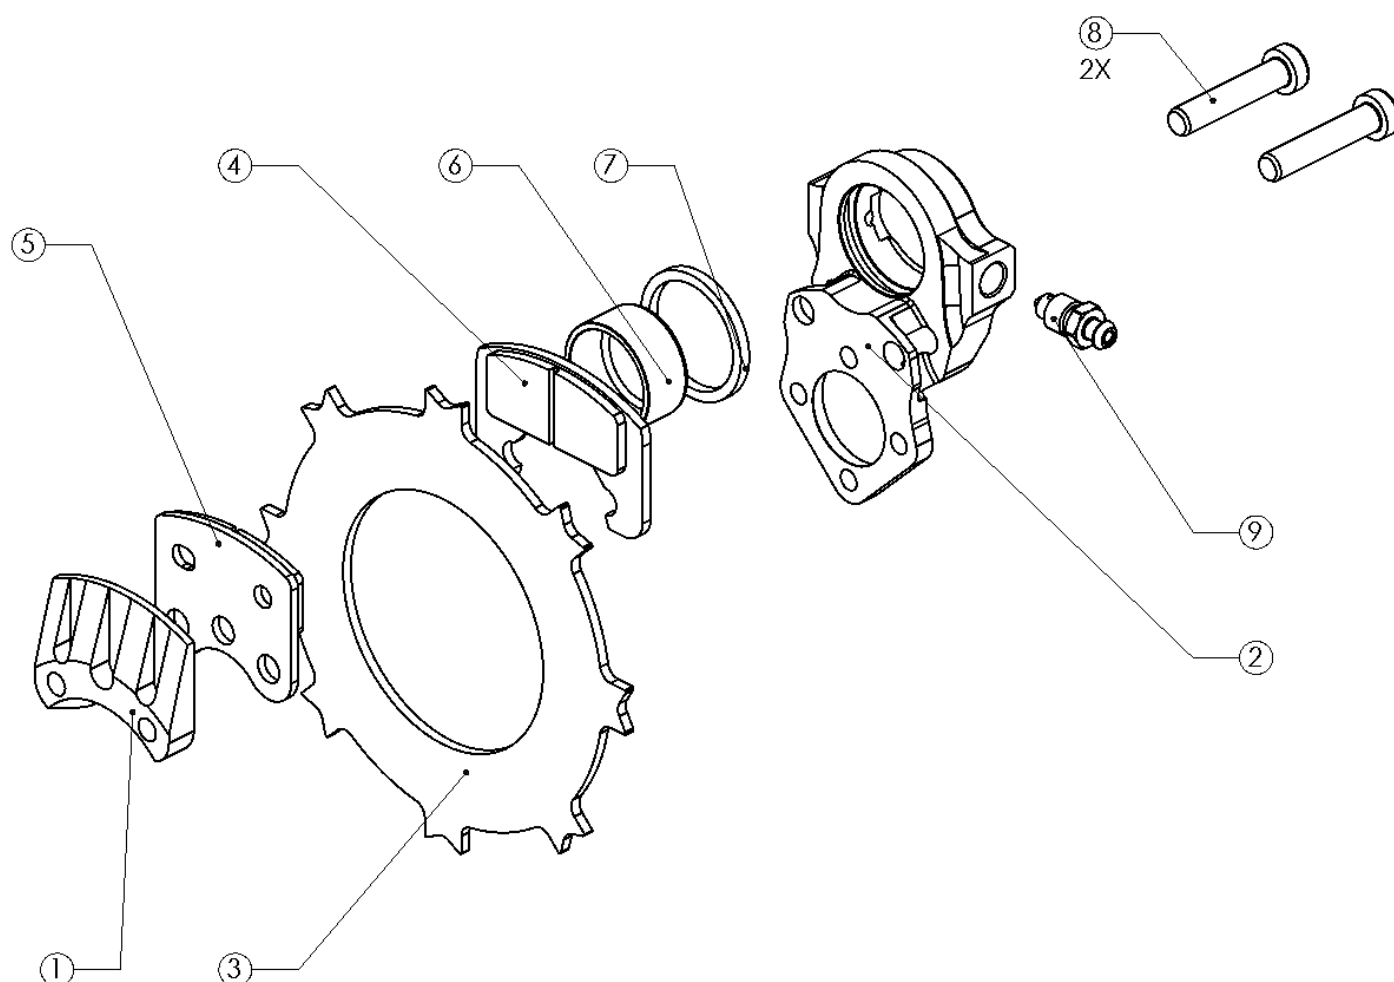


9	HYD-001P	Bleeder / Vise de purge	1
8	VIS-001	M8 Screw / Vis	2
7	JNT-006N	MINERAL Piston Seal / Joint Piston MINERAL	1
7	JNT-006E	DOT4 Piston Seal / Joint Piston DOT4	1
6	PSE-002	Piston / Piston	1
5	PQT-003	Brake Pad / Plaquette de frein	1
4	PQT-004	Brake Pad / Plaquette de frein	1
3	DSC-013	Brake Disc / Disque de frein	1
2	ETR-006.1	Caliper Housing / Carter d'étrier	1
1	RNF-008	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.58 EA-010.1N – EA-010.1E

This brake assembly exists in Mineral (EA-010.1N) and DOT4 (EA-010.1E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-010.1N) et DOT4 (EA-010.1E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

Refer to Advisory [AV-007](#) to select correct brake pads (Standard ST, Pro Elite PE or STOL) regarding the use of the aircraft.
Reportez-vous à l'avis [AV-007](#) pour choisir les plaquettes de frein appropriées (Standard ST, Pro Elite PE ou STOL) en fonction de l'utilisation de l'aéronef.

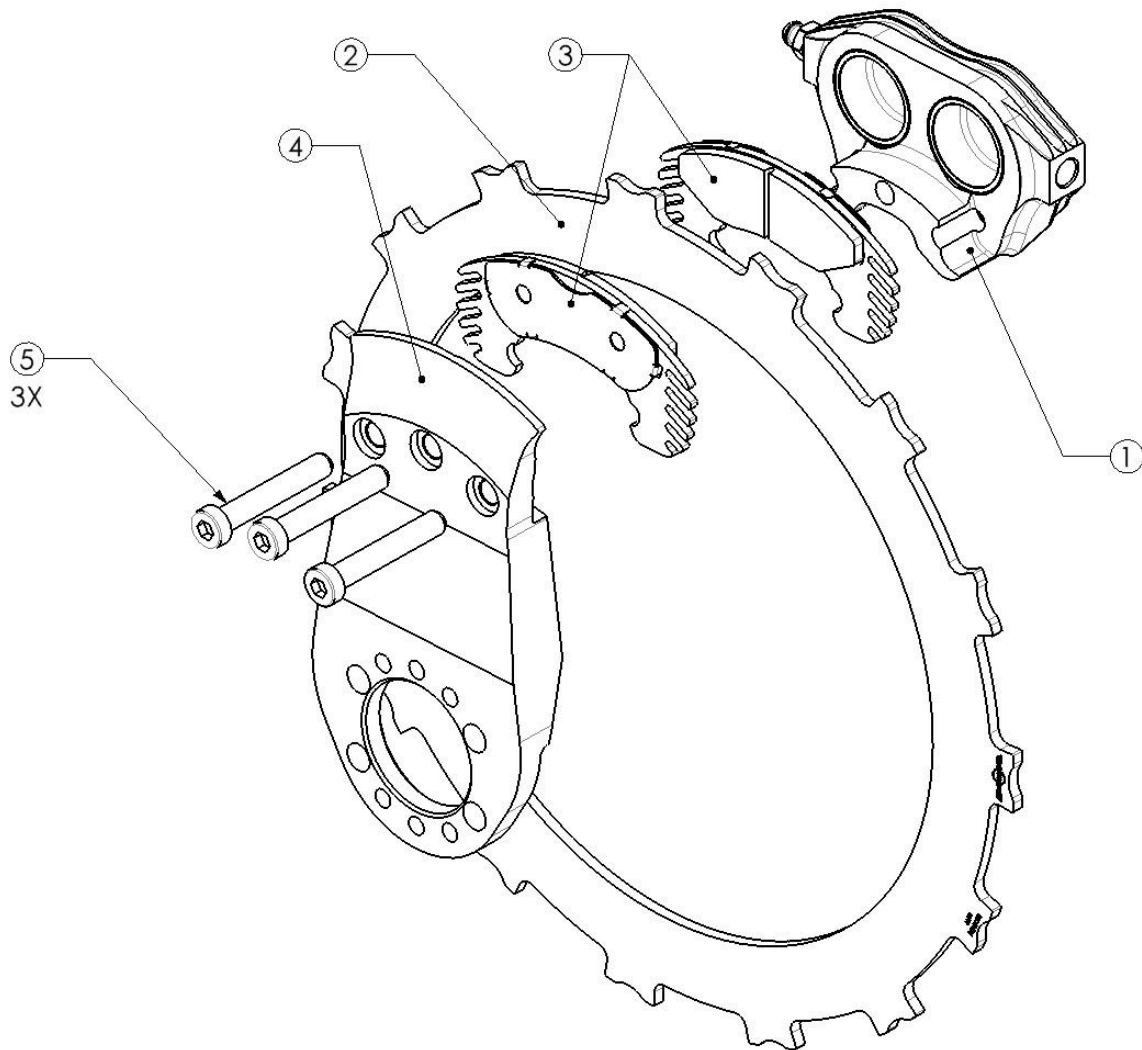


5	VIS-015	M8 Screw / Vis	3
4	RNF-010	Caliper Backplate / Renfort d'étrier	1
3	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_ Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
2	DSC-015	Brake Disc / Disque de frein	1
1	CT-003N / CT-003E	2P32(Mineral / DOT4)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.59 EA-010.2N


BERINGER AERO recommends using PQ-109.2 brake pads for standard and private use, while you may use the PQ-109.1 brake pads for intensive use and flight schools (3 to 4 times longer lifetime and higher energy +15%). For STOL application, you may use PQ-109.6 brake pads with more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQ-109.2 pour un usage standard et privé, tandis que vous pouvez utiliser les plaquettes PQ-109.1 pour un usage intensif et les écoles de pilotage (durée de vie 3 à 4 fois plus longue et énergie plus élevée de 15%). Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQ-109.6 avec plus d'accroche.

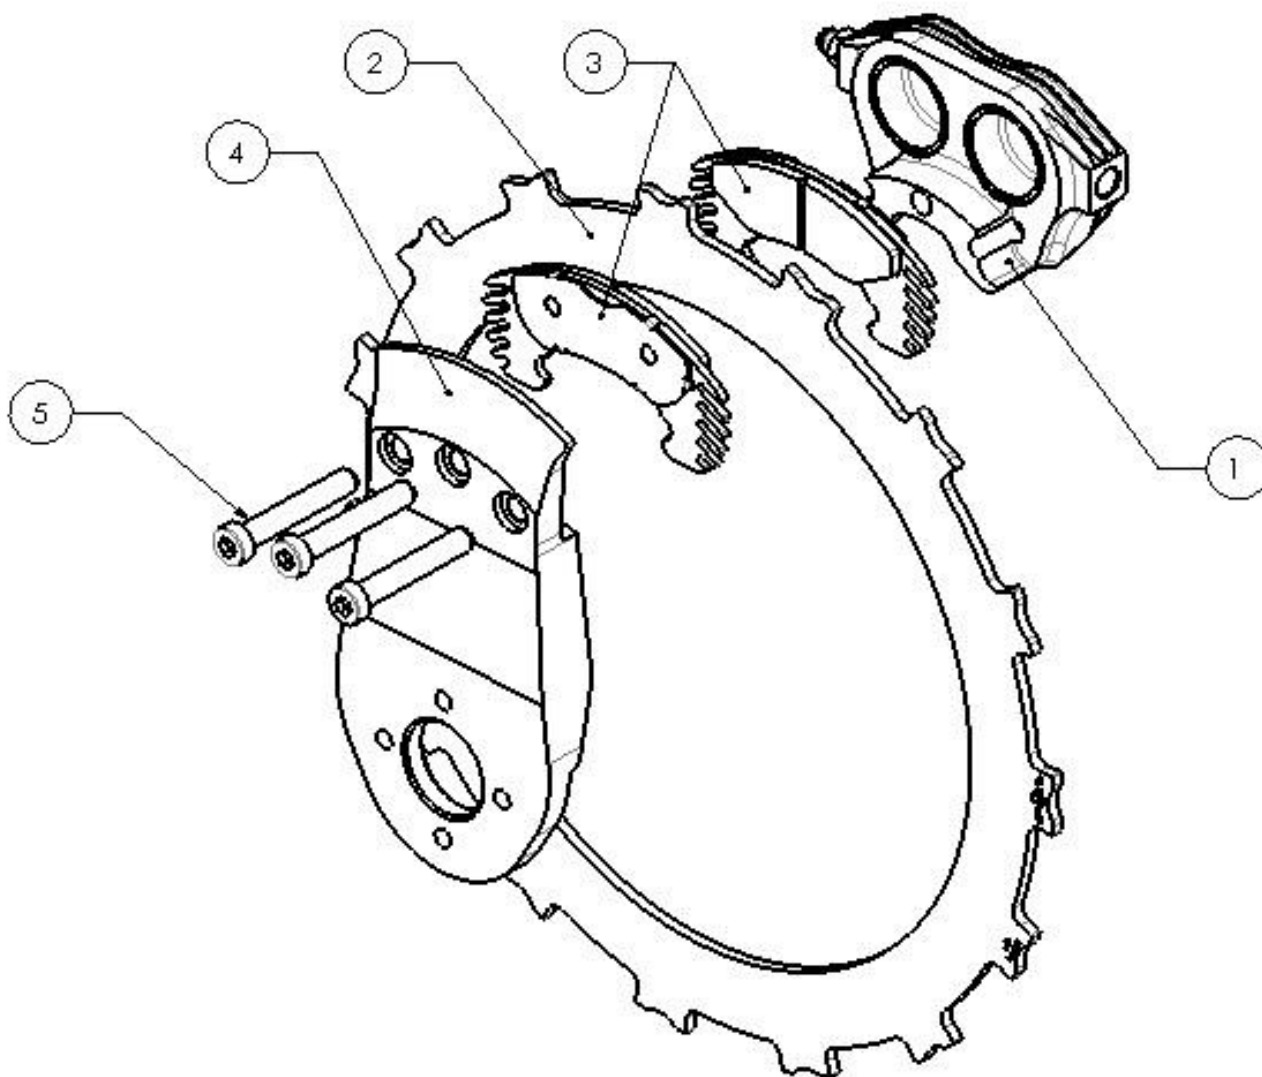

5	VIS-015	Screw M8x49 / Vis M8x49	3
4	RNF-010.2	10" LE_Back Plate / Renfort étrier	1
3	PQ-109.1 / PQ-109.2 / PQ-109.6	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard / STOL)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
2	DSC-015	Brake Disc 10" - 4mm/ Disque 10" 4mm	1
1	CT-003N	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with Std pistons / Carter Hydraulique avec pistons Std	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.60 EA-011.2N

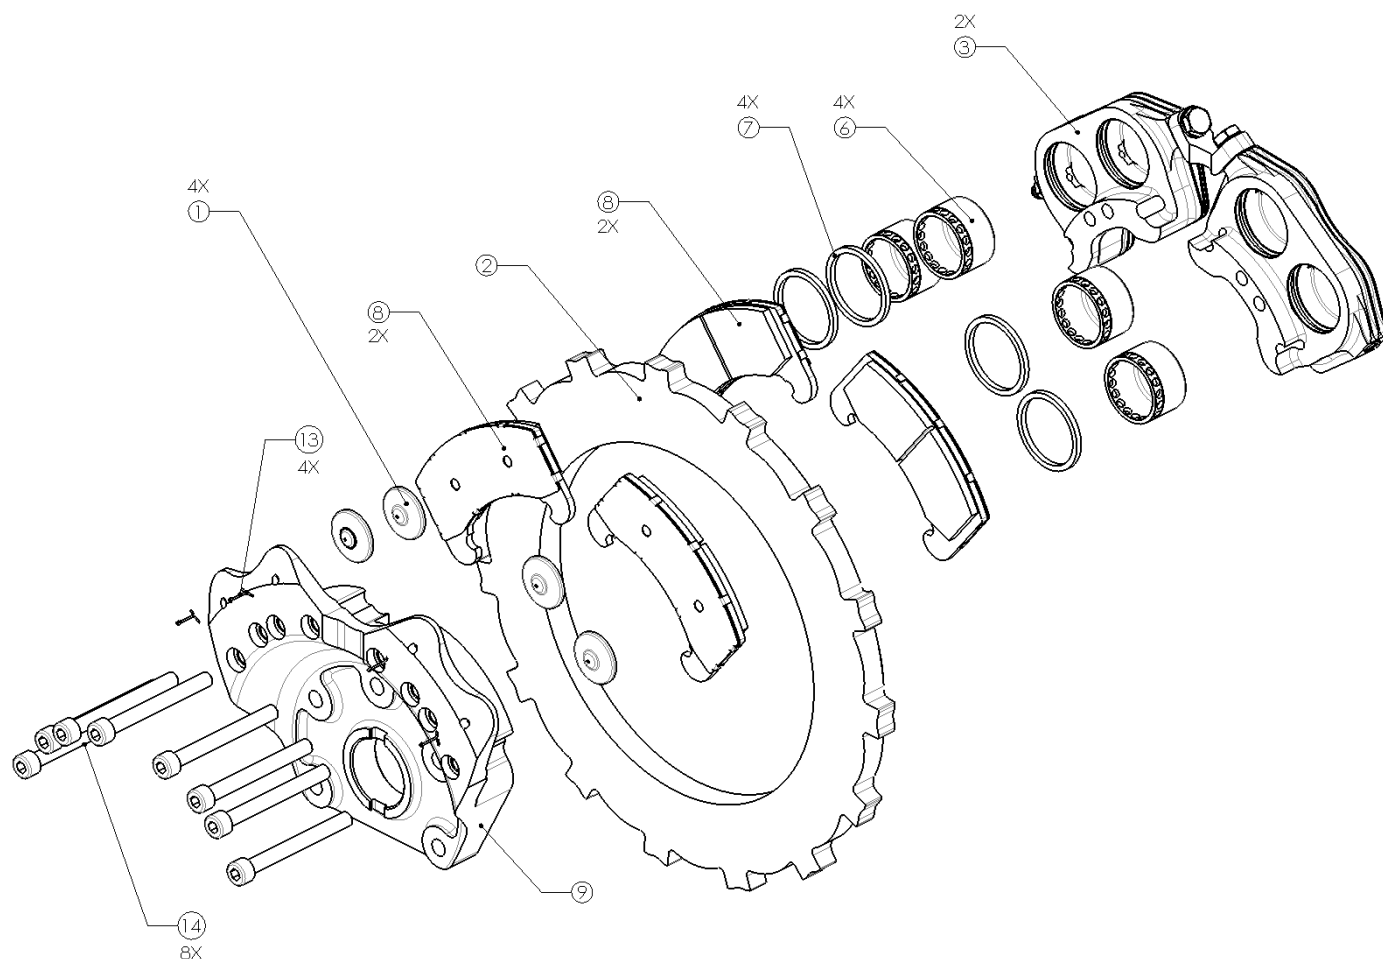


14	V-CHC-062	M8x75_Screw / Vis	8
13	L-V-010	1.2x12_Cotter Pin / Goupille Fendue	4
12	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
11	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
10	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
9	RNF-011.1	4P38-10"-15_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
8	PQT-013	2P38 (SV)_Brake Pad / Plaquette de frein	4
7	JNT-002N	P38_Piston Seal / Joint Piston	4
6	PSE-005	P38_Ventilated Piston / Piston Ventilé	4
5	HYD-059.3	Banjo double 75°	1
4	ETQ-002	Only MIL-PRF 87257 or 5606_Sticker / Etiquette	1
3	ETR-005	Engraving 2P38_Caliper housing / Carter étrier	2
2	DSC-017.2	Wheel Disc 10" / Disque Roue 10" Ep=15	1
1	BTR-002	2P38_Back Stop / Butée arrière étrier	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.61 EA-015.3NL & EA-015.3NR

Foolproof pin (rep 5) is placed differently between Left and Right side. In case of overhaul, replace in the same position as original.

Le pion détrompeur (rep 5) est placé différemment entre le côté gauche et le côté droit. En cas de révision, le remplacer dans la même position qu'à l'origine.

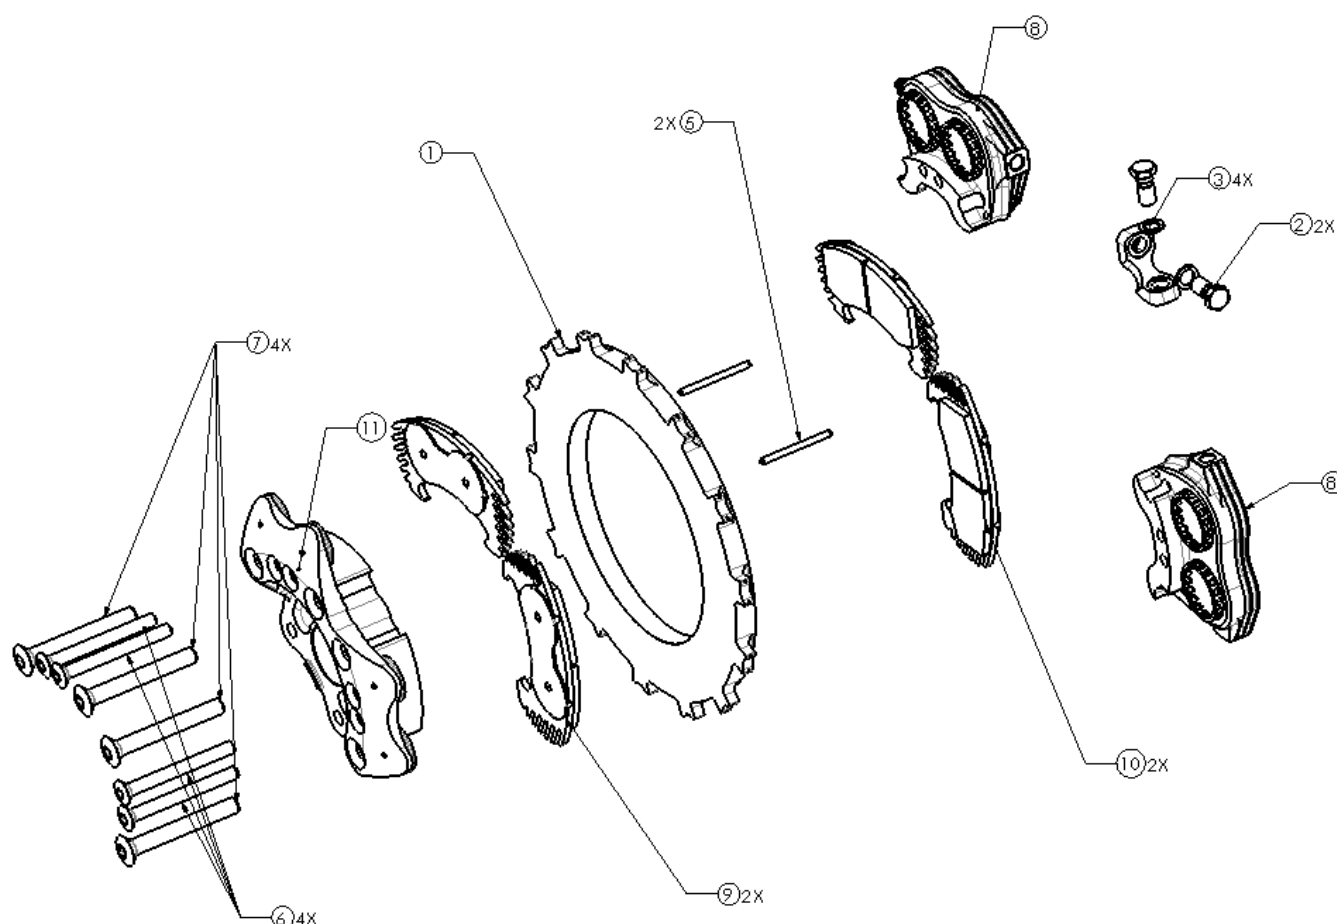


11	RN-015.3	4P38-8"-13.6_Asemblage Renfort / Back plate assy	1
10	PQ-312.1R	2P38 (SV 5.1) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
9	PQ-312.1L	2P38 (SV 5.1) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
8	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy / Assemblage Carter	2
7	VIS-044	M10_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
6	VIS-043	M8_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
5	PIO-004	AEROTEC+_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	2
4	HYD-059.4	Dual Banjo / Banjo double 90°	1
3	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
2	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
1	DSC-012.2	8"-13.6_Brake Disc / Disque de Frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.62 EA-015.4NL & EA-015.4NR

Foolproof pin (rep 5) is placed differently between Left and Right side. In case of overhaul, replace in the same position as original.

Le pion détrompeur (rep 5) est placé différemment entre le côté gauche et le côté droit. En cas de révision, le remplacer dans la même position qu'à l'origine.

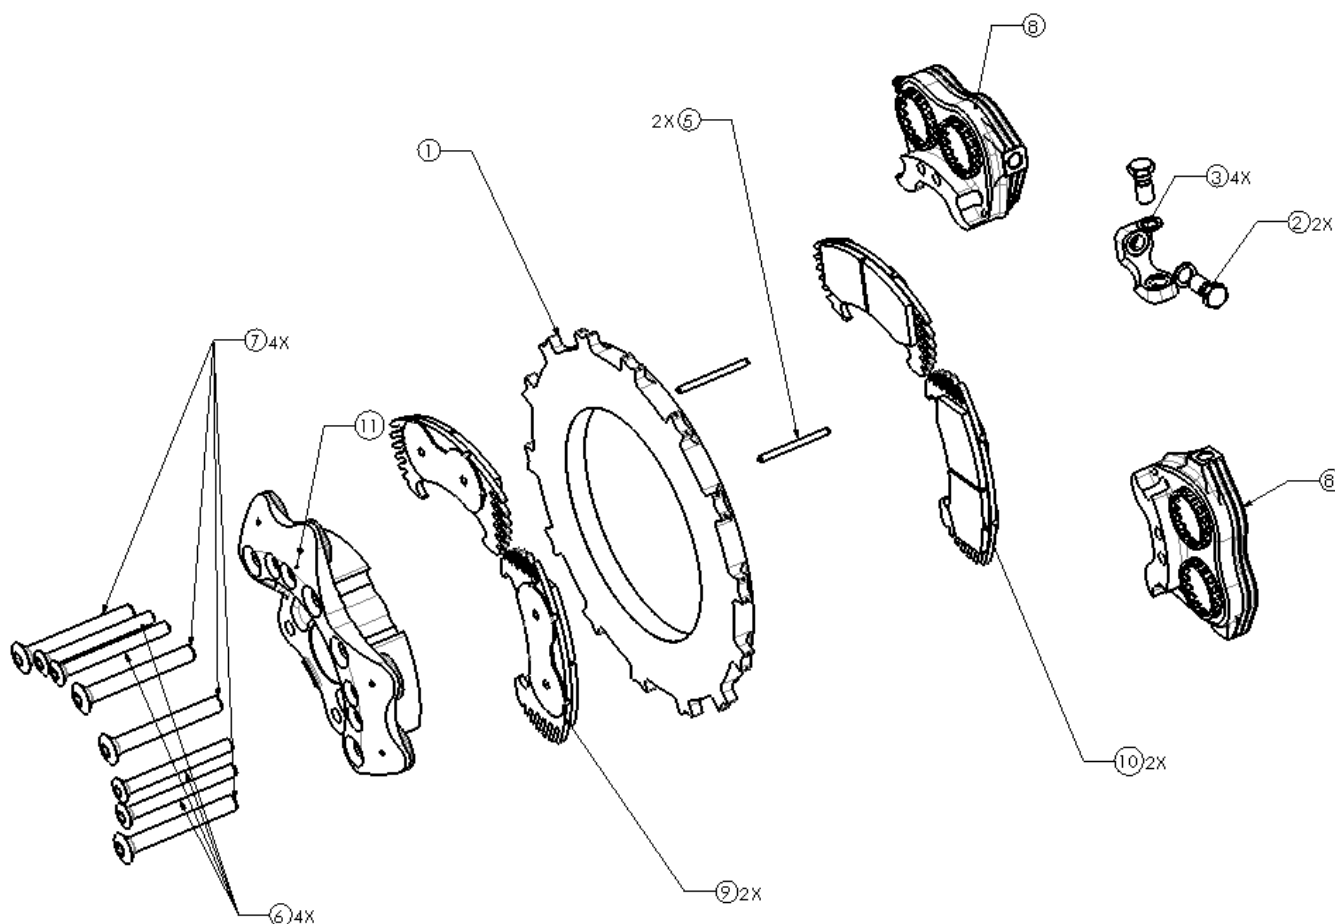


11	RN-015.4	4P38_Back plate assy / Assemblage Renfort	1
10	PQ-312.1R	2P38 (SV 5.1) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
9	PQ-312.1L	2P38 (SV 5.1) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
8	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy / Assemblage Carter	2
7	VIS-044	M10_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
6	VIS-043	M8_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
5	PIO-004	AEROTEC+_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	2
4	HYD-059.4	Dual Banjo / Banjo double 90°	1
3	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
2	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
1	DSC-012.5	8"-15_Brake Disc / Disque de Frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.63 EA-015.5NL & NR

EA-015.5NL and EA-015.5NR have the same BOM.

Les étriers EA-015.5NL et EA-015.5NR ont la même nomenclature.

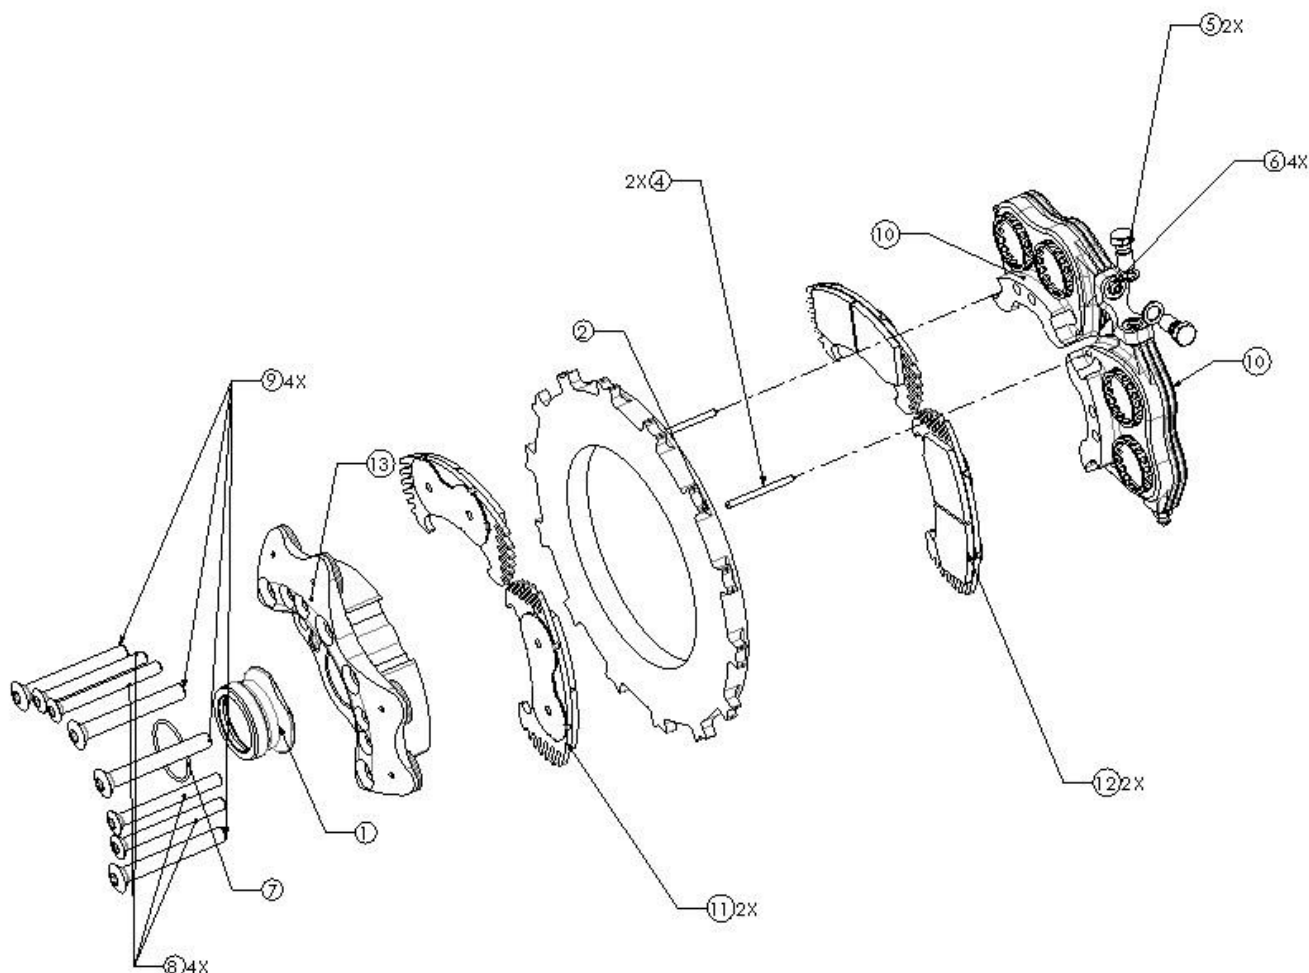

13	RN-015.5	4P38_ Back plate assy / Assemblage Renfort	1
12	PQ-312.1R	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
11	PQ-312.1L	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
10	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy / Assemblage Carter	2
9	VIS-044	M10_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
8	VIS-043	M8_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
7	J-JTR-025N	BGE-020 &BGE-045.1_O-Ring / Joint torique	1
6	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
5	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
4	PIO-004	AEROTEC+_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	2
3	HYD-059.4	Dual Banjo / Banjo double 90°	1
2	DSC-012.5	8"-15_Brake Disc / Disque de Frein	1
1	BGE-020	2P38_Spacer_Bague de calage	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.64 EA-015.30NL & NR

EA-015.30NL and EA-015.30NR have the same BOM.

Les étriers EA-015.30NL et EA-015.30NR ont la même nomenclature.

This picture shows the EA-015.31NL.

Cette image montre le EA-015.31NL.

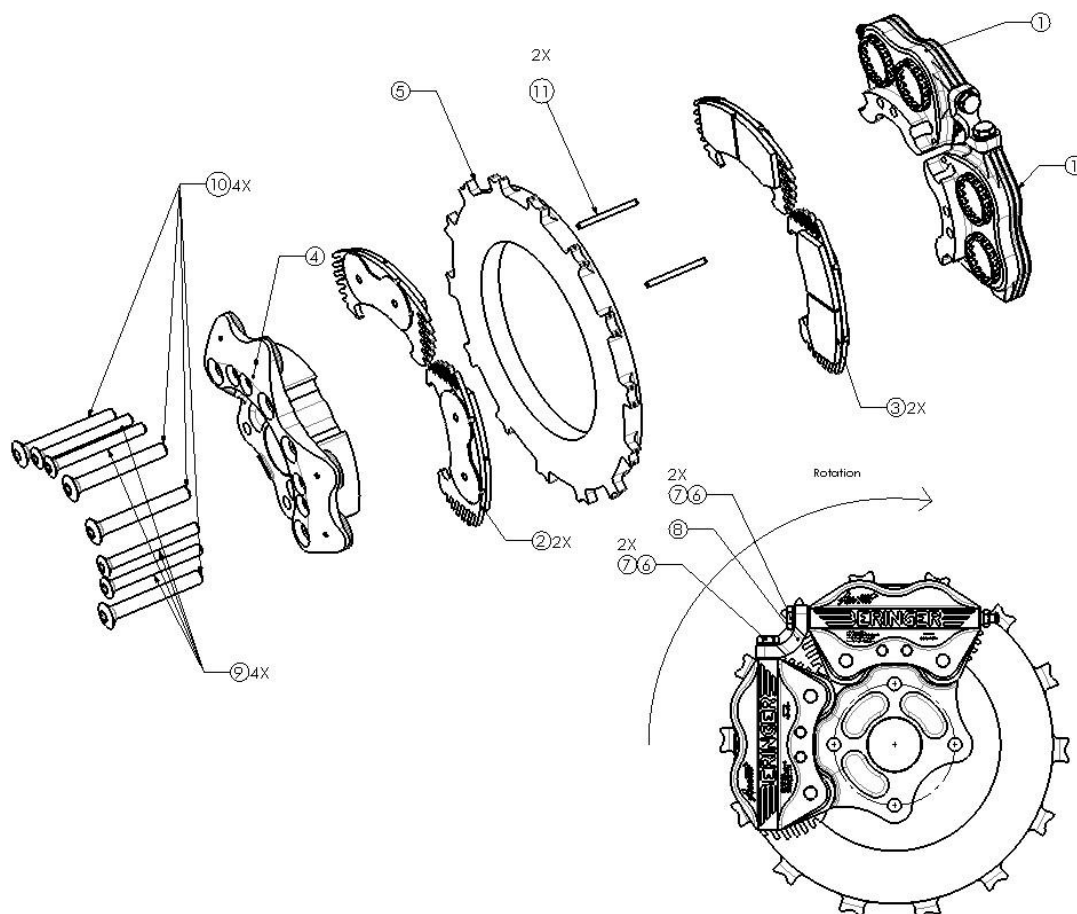

11	PIO-004	AEROTEC+_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	2
10	VIS-044	M10_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
9	VIS-043	M8_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
8	HYD-059.4	Dual Banjo / Banjo double 90°	1
7	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
6	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
5	DSC-012.5	8"-15_Brake Disc / Disque de Frein	1
4	RN-015.30	4P38-8"-15_Asemblage Renfort / Back plate assy	1
3	PQ-312.1R	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
2	PQ-312.1L	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
1	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy / Assemblage Carter	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.65 EA-015.31NL & NR

EA-015.31NL and EA-015.31NR have the same BOM.

Les étriers EA-015.31NL et EA-015.31NR ont la même nomenclature.

This picture shows the EA-015.31NL.

Cette image montre le EA-015.31NL.

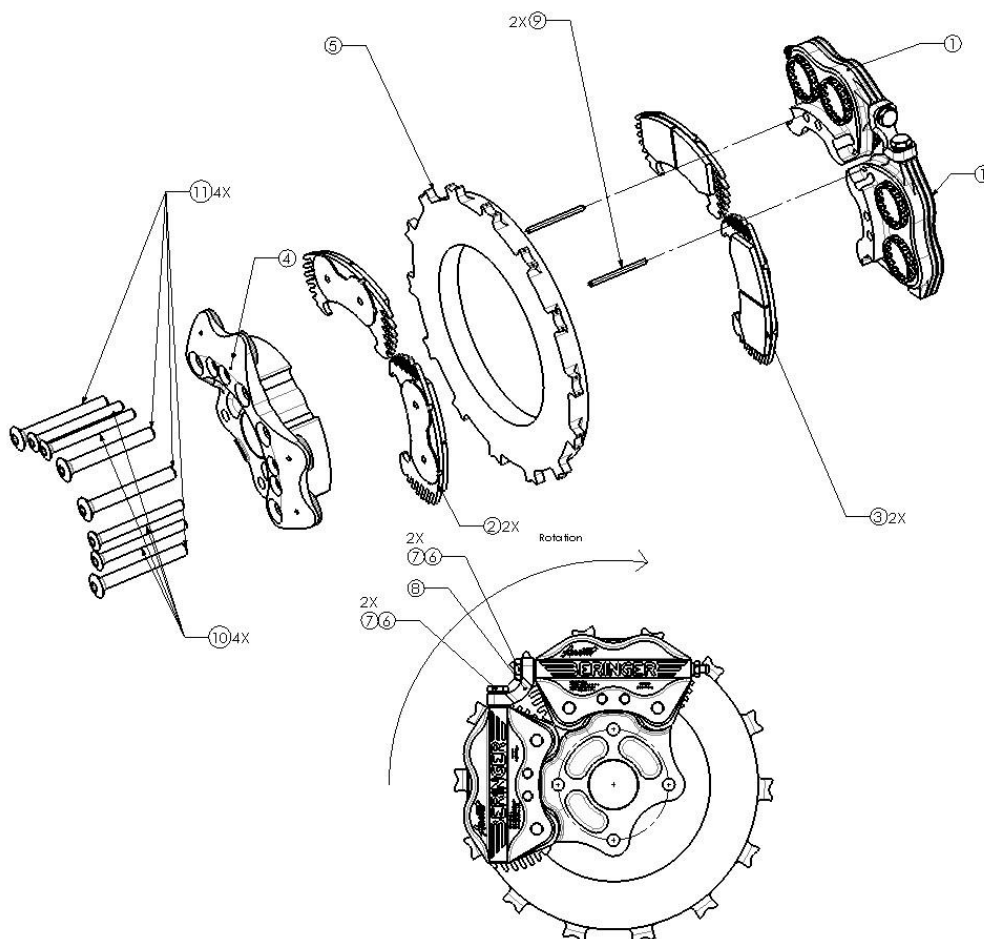

11	VIS-060	M10x81.5_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
10	VIS-059	M8x81.5_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
9	PIO-004.7	AEROTEC+(Ø4x52.5)_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	2
8	HYD-059.4	Dual Banjo / Banjo double 90°	1
7	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
6	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
5	DSC-012.7	8"-17.5_Brake Disc / Disque de Frein	1
4	RN-015.31	4P38-8"-17.5_Back plate assy / Assemblage Renfort	1
3	PQ-312.1R	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
2	PQ-312.1L	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	2
1	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy / Assemblage Carter	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.66 EA-016N – EA-016E

This brake assembly exists in Mineral (EA-016N) and DOT4 (EA-016E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-016N) et DOT4 (EA-016E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

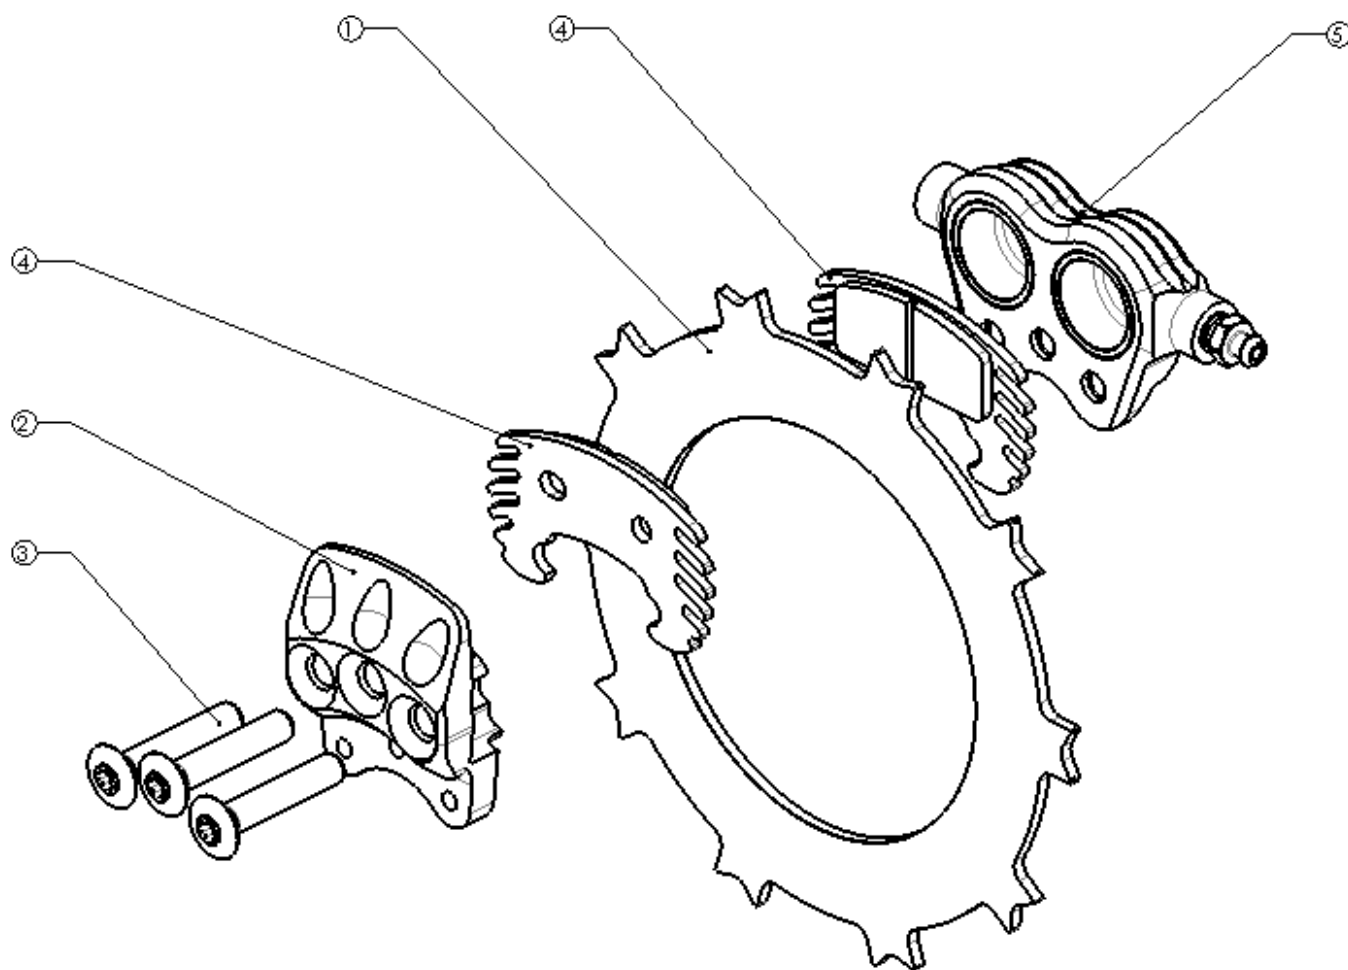

5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral) Brake Caliper / Etrier de frein	1
4	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+ _ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	2
3	VIS-040	M8x41_ Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
2	RNF-016	2P27-3.2 (AEROTEC+)_ Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
1	DSC-006	2P27 _ Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.67 EA-016.1N – EA-016.1NW – EA-016.1E

This brake assembly exists in Mineral (EA-016.1N, EA-016.1NW) and DOT4 (EA-016.1E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.


Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-016.1N, EA-016.1NW) et DOT4 (EA-016.1E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

The mineral assembly (EA-016.1N) exists with normal disc DSC-006 (reference : EA-016.1N), and Inox disc **DSC-006W** (reference: EA-016.1NW). Pay attention to choose the good one in the Bill of Material.

*L'assemblage minéral (EA-016.1N) existe avec un disque de frein normal DSC-006 (référence : EA-016.1N) ou inox **DSC-006W** (référence : EA-016.1NW). Attention à choisir le bon dans la nomenclature.*

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

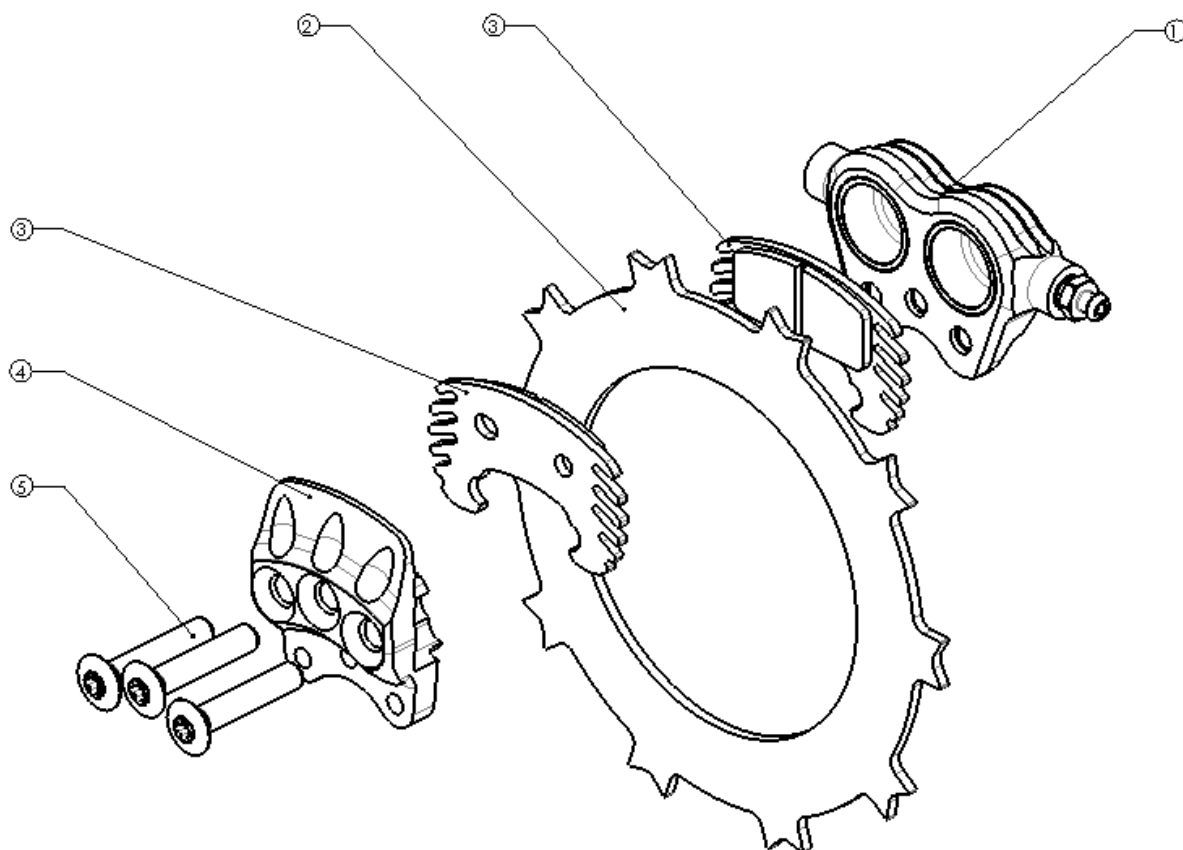

5	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
4	RNF-016.1	2P27-3.2 (AEROTEC+) T1 Ø6.1_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
3	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	2
2	DSC-006 / DSC-006W	2P27_Brake disc (Normal / Inox) / Disque de frein	1
1	CT-016N / CT-016E	2P27 AEROTEC+(Mineral / DOT4)_Housing Assy / Assemblage Carter	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.68 EA-016.2N –EA-016.2NW – EA-016.2E

This brake assembly exists in Mineral (EA-016.2N, EA-016.2NW) and DOT4 (EA-016.2E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.


Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-016.2N, EA-016.2NW) et DOT4 (EA-016.2E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

The mineral assembly (EA-016.2N) exists with normal disc DSC-006 (reference : EA-016.2N), and Inox disc **DSC-006W** (reference: EA-016.2NW). Pay attention to choose the good one in the Bill of Material.

*L'assemblage minéral (EA-016.2N) existe avec un disque de frein normal DSC-006 (référence : EA-016.2N) ou inox **DSC-006W** (référence : EA-016.2NW). Attention à choisir le bon dans la nomenclature.*

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

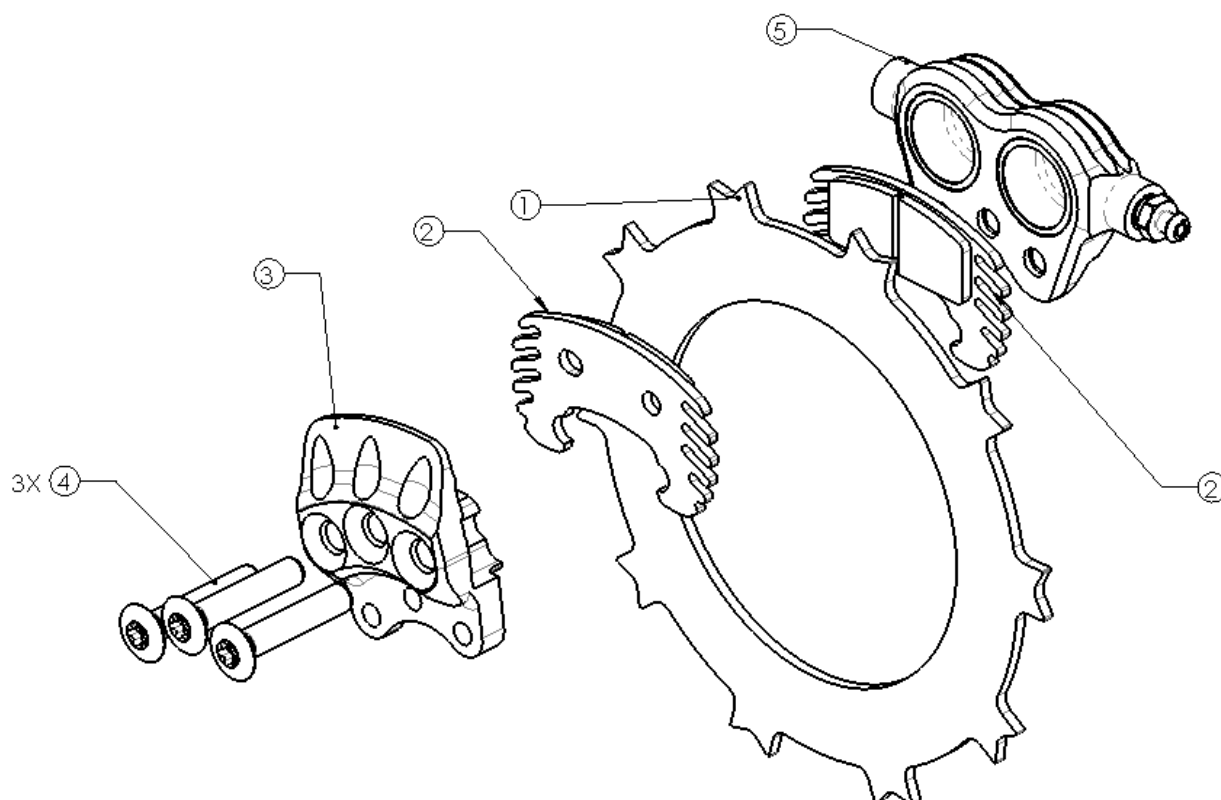

5	CT-016N / CT-016E	2P27 AEROTEC+(Mineral / DOT4)_Housing Assy / Assemblage Carter	1
4	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
3	RNF-016.2	2P27-3.2 (AEROTEC+) T2_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
2	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	2
1	DSC-006 / DSC-006W	2P27_Brake disc (Normal / Inox) / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.69 EA-016.4N & EA-016.4E

This brake assembly exists in Mineral (EA-016.4N) and DOT4 (EA-016.4E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.


Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-016.4N) et DOT4 (EA-016.4E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.


BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

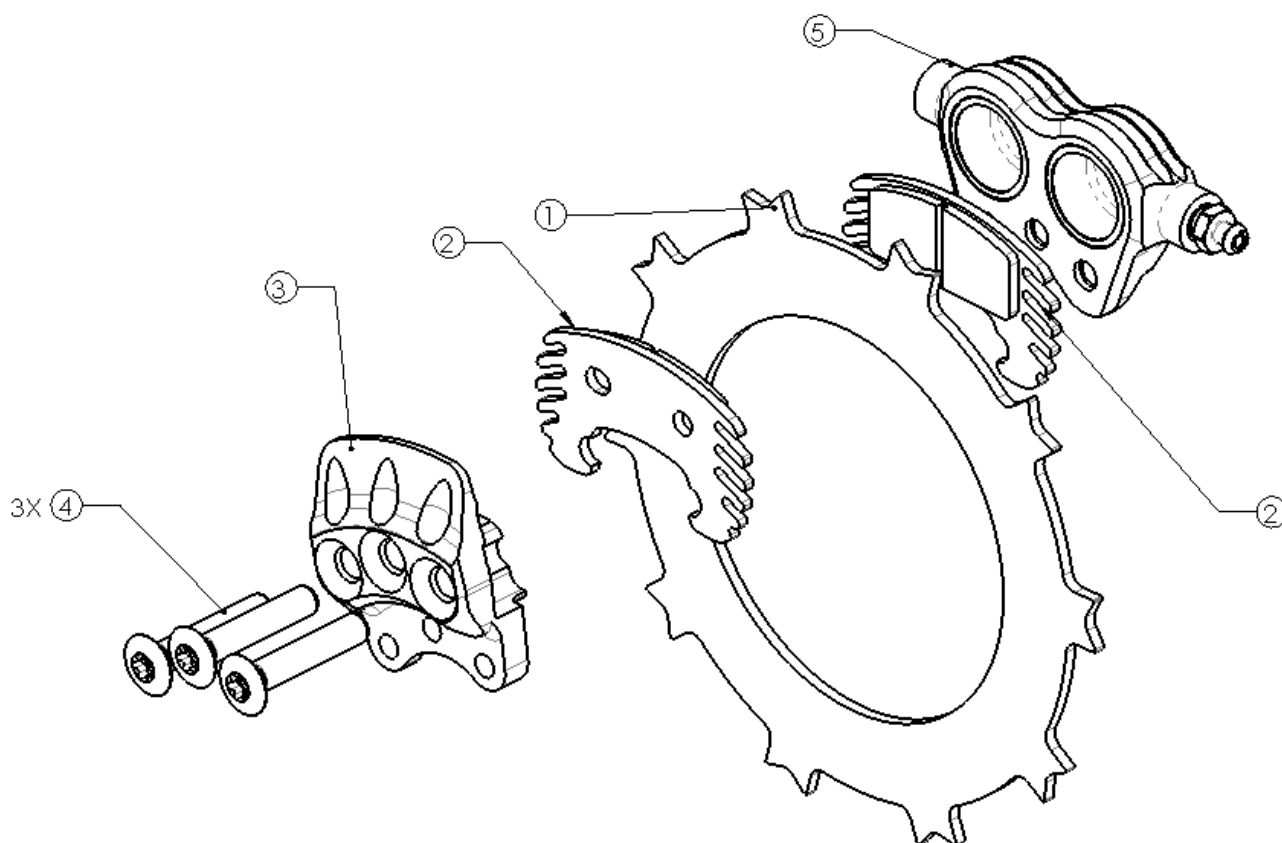

5	CT-016N / CT-016E	2P27 AEROTEC+(Mineral / DOT4)_Housing Assy / Assemblage Carter	1
4	VIS-040	M8x41_ Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
3	RNF-016.4	2P27-3.2 (AEROTEC+) T4_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
2	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	2
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

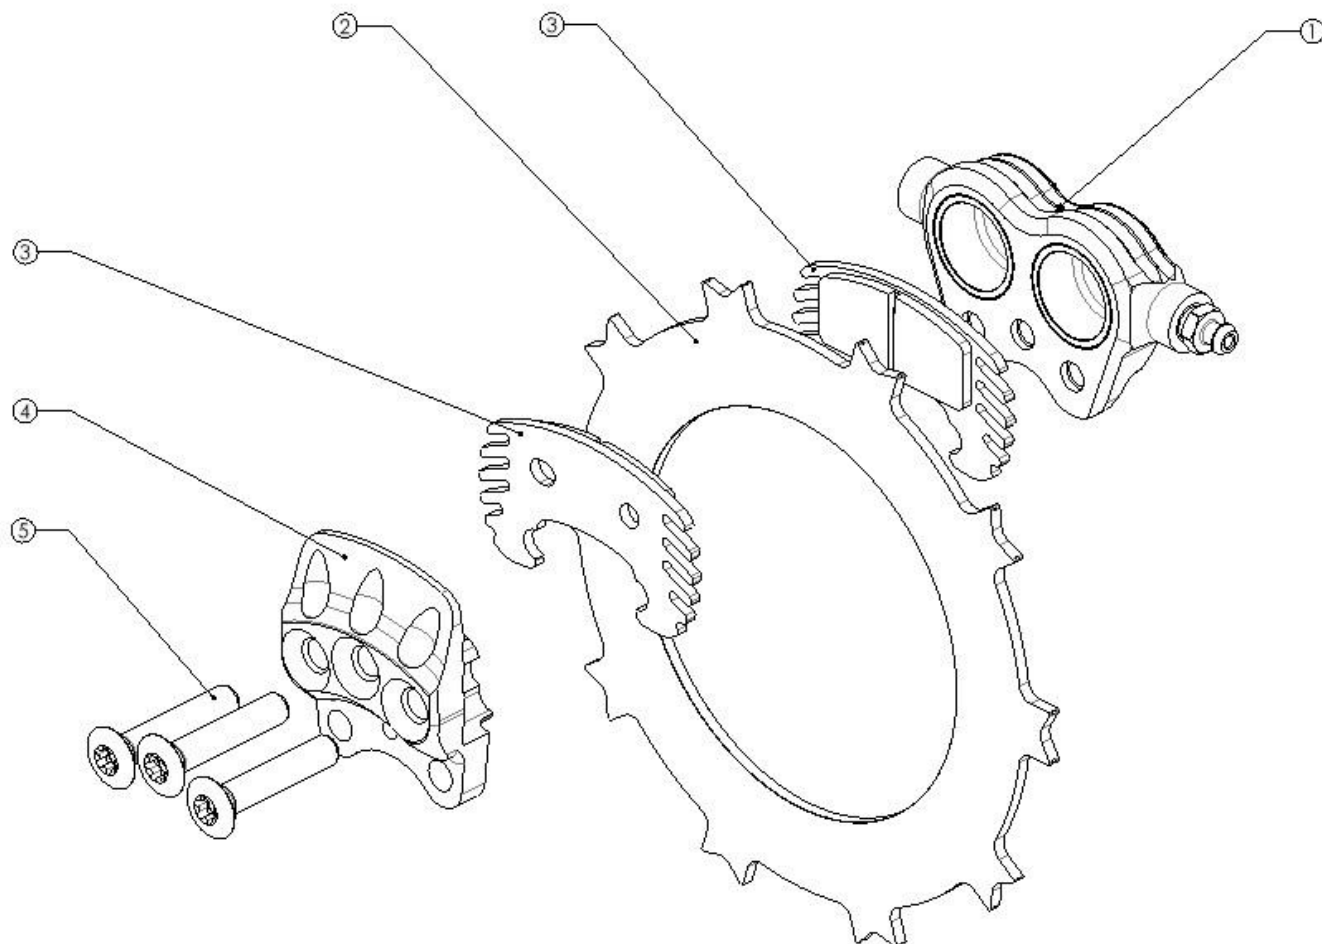
5.70 EA-016.7E


5	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	3
4	RNF-016.7	2P27-3.2 (AEROTEC+) T7 Ø8.2_Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
3	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	2
2	DSC-006	2P27_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
1	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4)_ Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

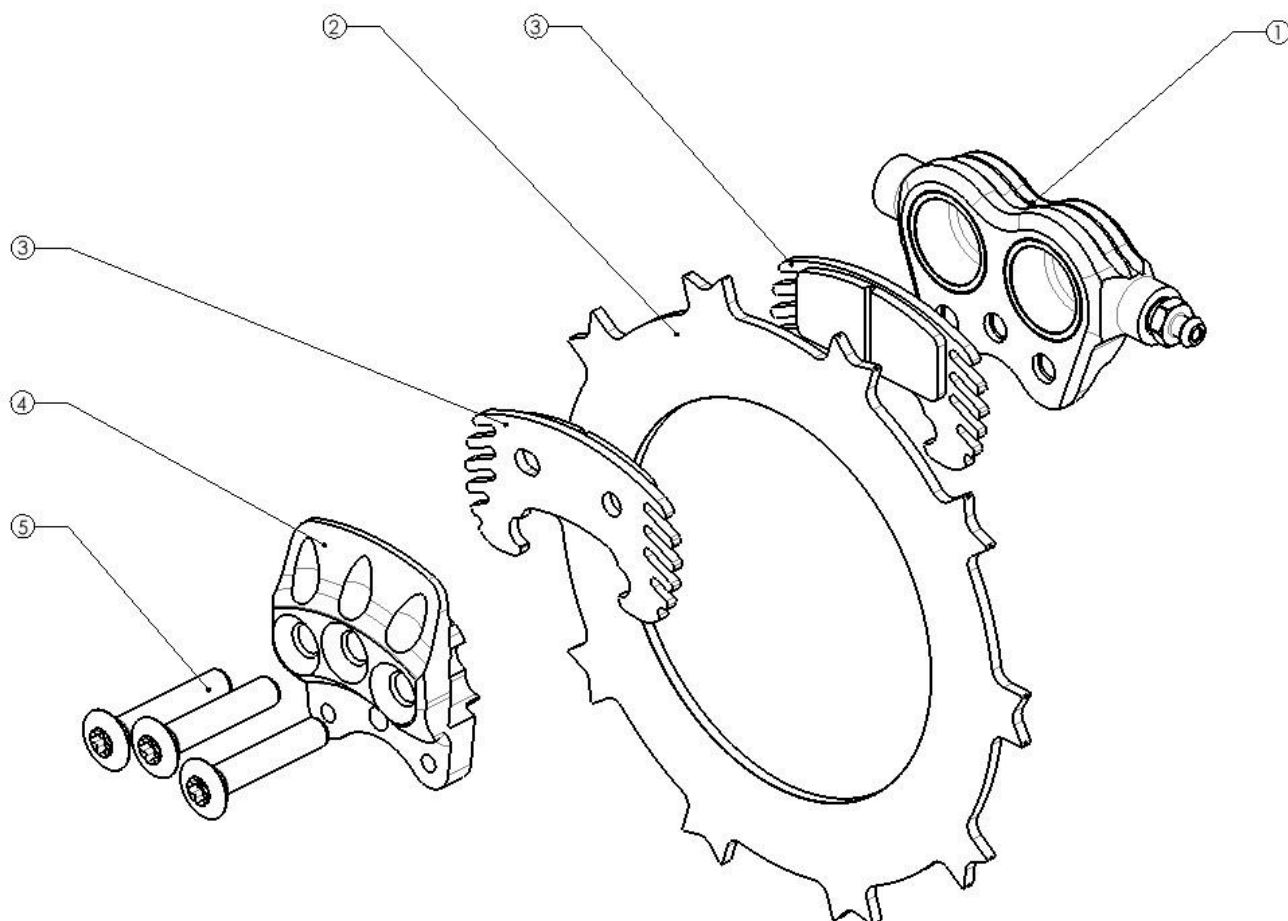5.71 EA-016.8E


5	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	3
4	RNF-016.8	2P27-3.2 (AEROTEC+)Magni Ø6.5_Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
3	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	2
2	DSC-006	2P27_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
1	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4)_ Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.72 EA-016.9E

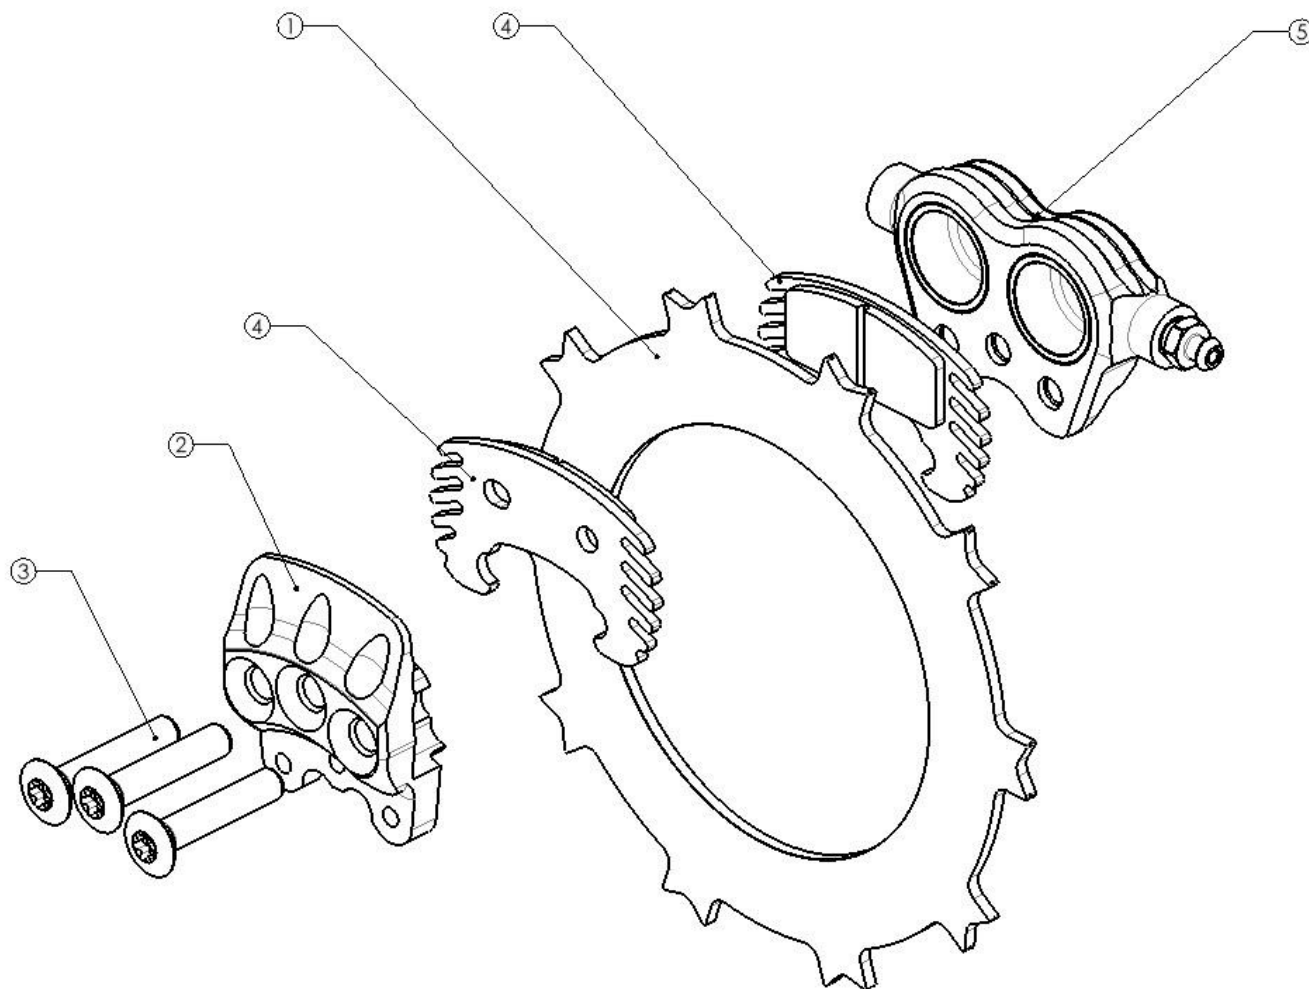

5	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4)_Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	1
4	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	2
3	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	3
2	RNF-016.9	2P27-3.2 (AEROTEC+)T1 M6 MCR Adaptation_Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
1	DSC-006	2P27-3.2_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.


5.73 EA-016.10E – EA-016.10N

This brake assembly exists in Mineral (EA-016.10N) and DOT4 (EA-016.10E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-016.10N) et DOT4 (EA-016.10E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

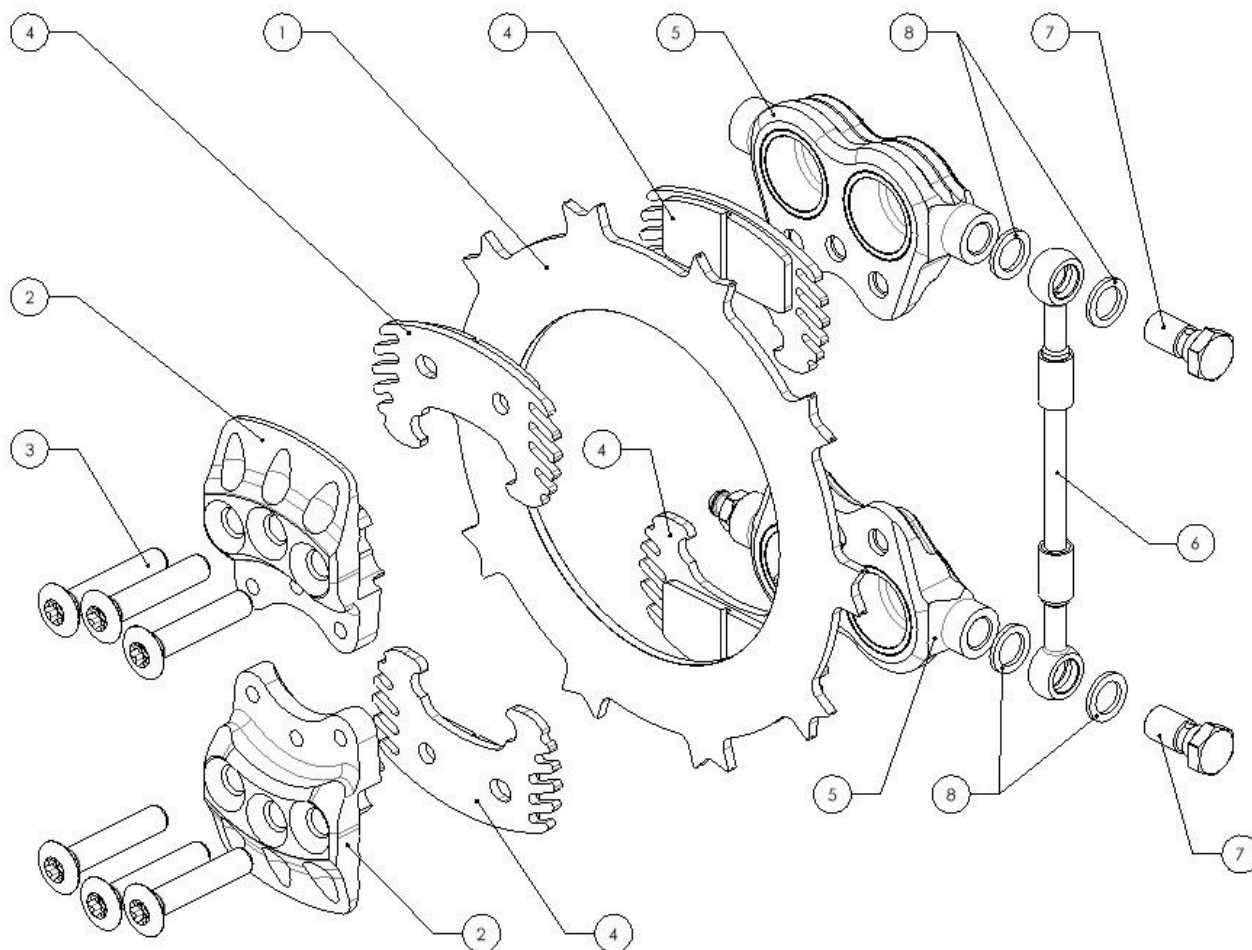

8	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
7	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
6	DRT-003	2P27_Hose / Durite	1
5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Minéral) Brake Caliper / Etrier de frein	2
4	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	4
3	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	6
2	RNF-016	2P27-3.2 (AEROTEC+)T1 M6_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	2
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.74 EA-016.11E - EA-016.11N

This brake assembly exists in Mineral (EA-016.11N) and DOT4 (EA-016.11E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-016.11N) et DOT4 (EA-016.11E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

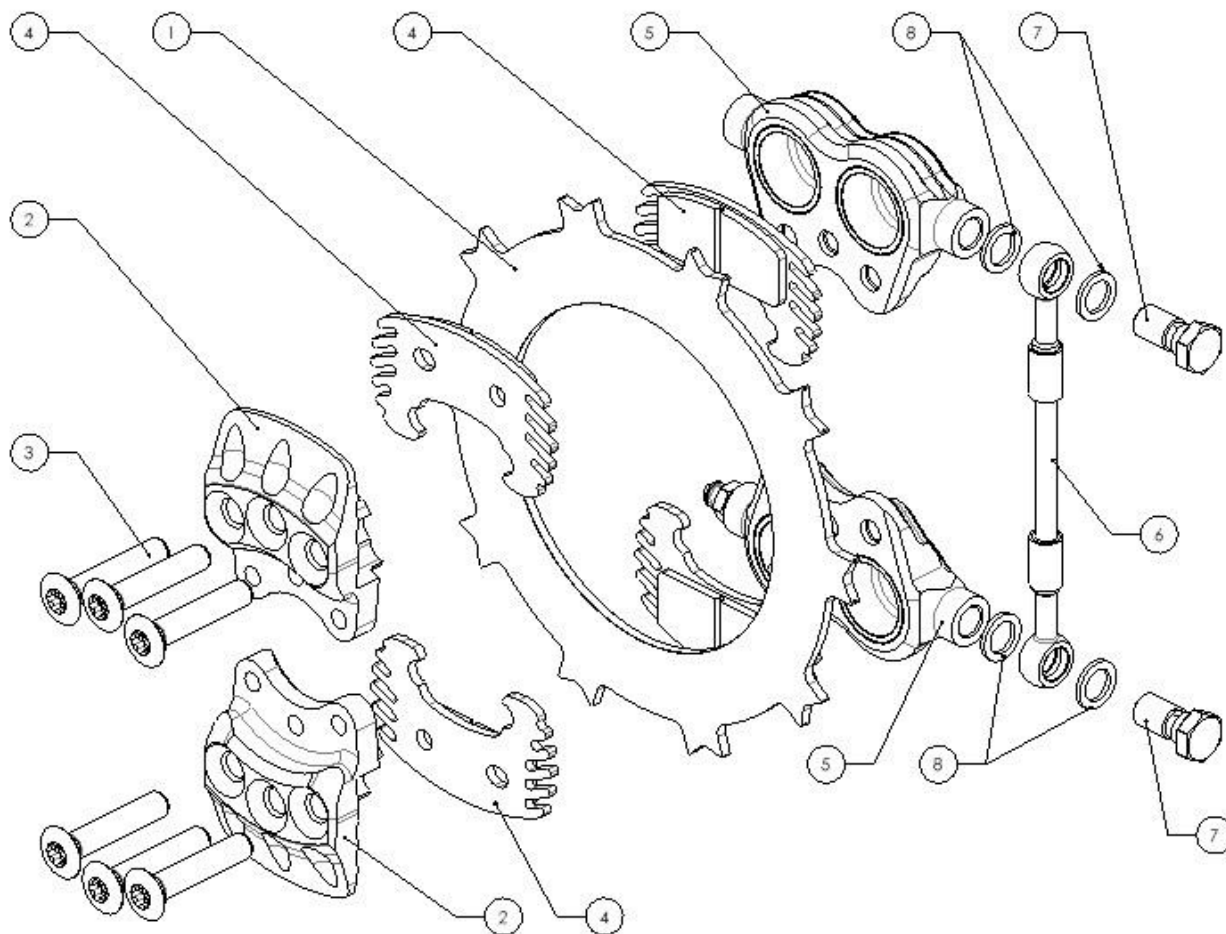


8	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
7	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
6	DRT-003	2P27_Hose / Durite	1
5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral) Brake Caliper / Etrier de frein	2
4	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	4
3	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	6
2	RNF-016.1	2P27-3.2 (AEROTEC+) T1 Ø6.1_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	2
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.75 EA-016.12E


BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

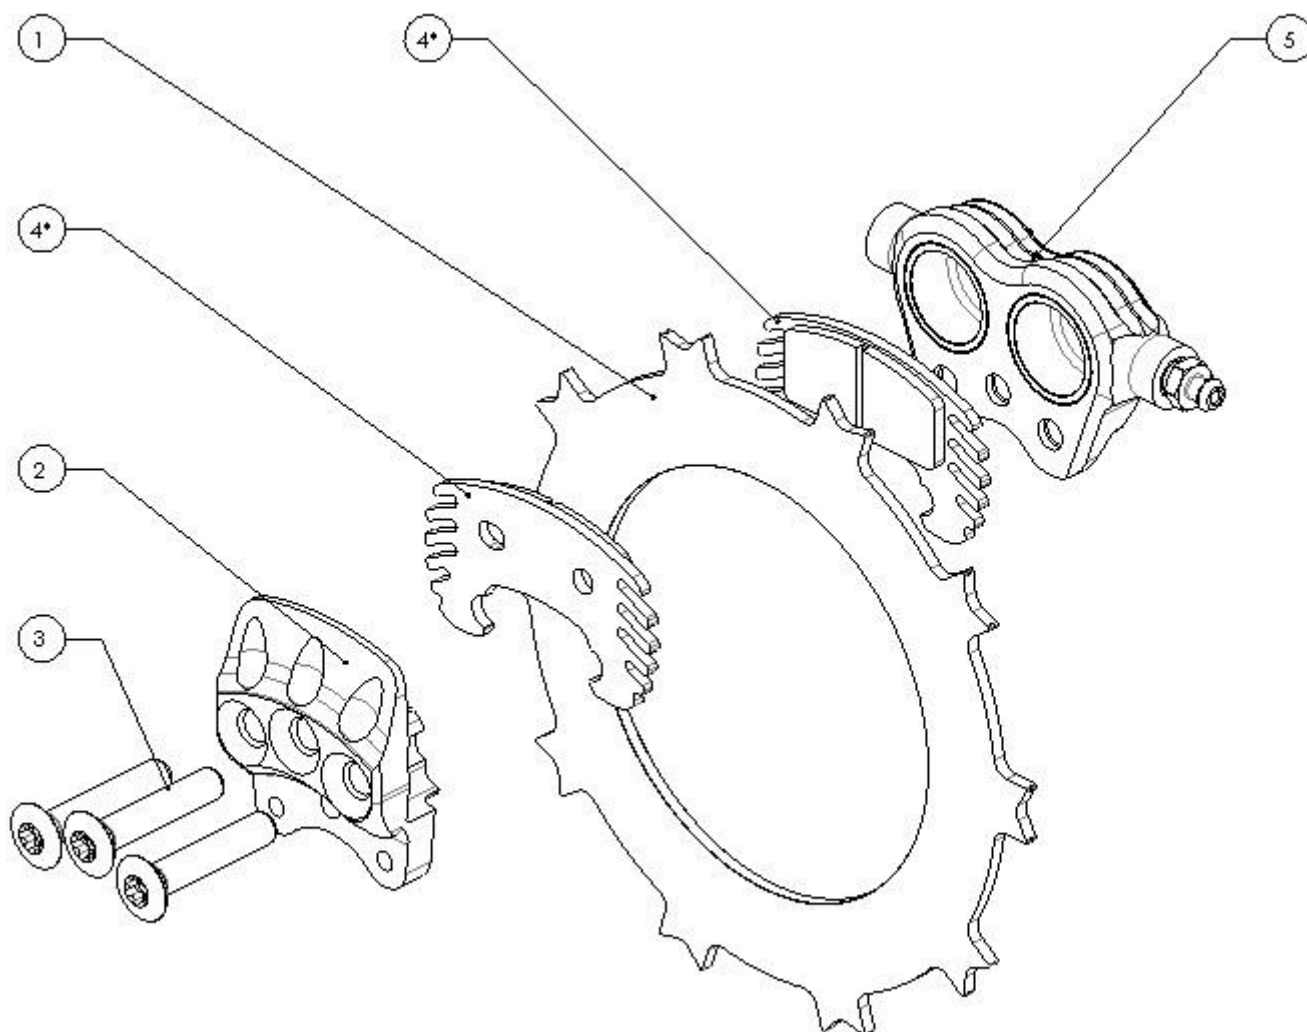

5	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4)_ Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	1
4	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / <i>Plaquette de frein</i>	2
3	VIS-040	M8x41_ Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	3
2	RNF-016.12	2P27-3.2 (AEROTEC+)T1 M6 +1 Ø6.1_ Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
1	DSC-006	2P27-3.2_ Brake disc/ <i>Disque de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.76 EA-016.13N

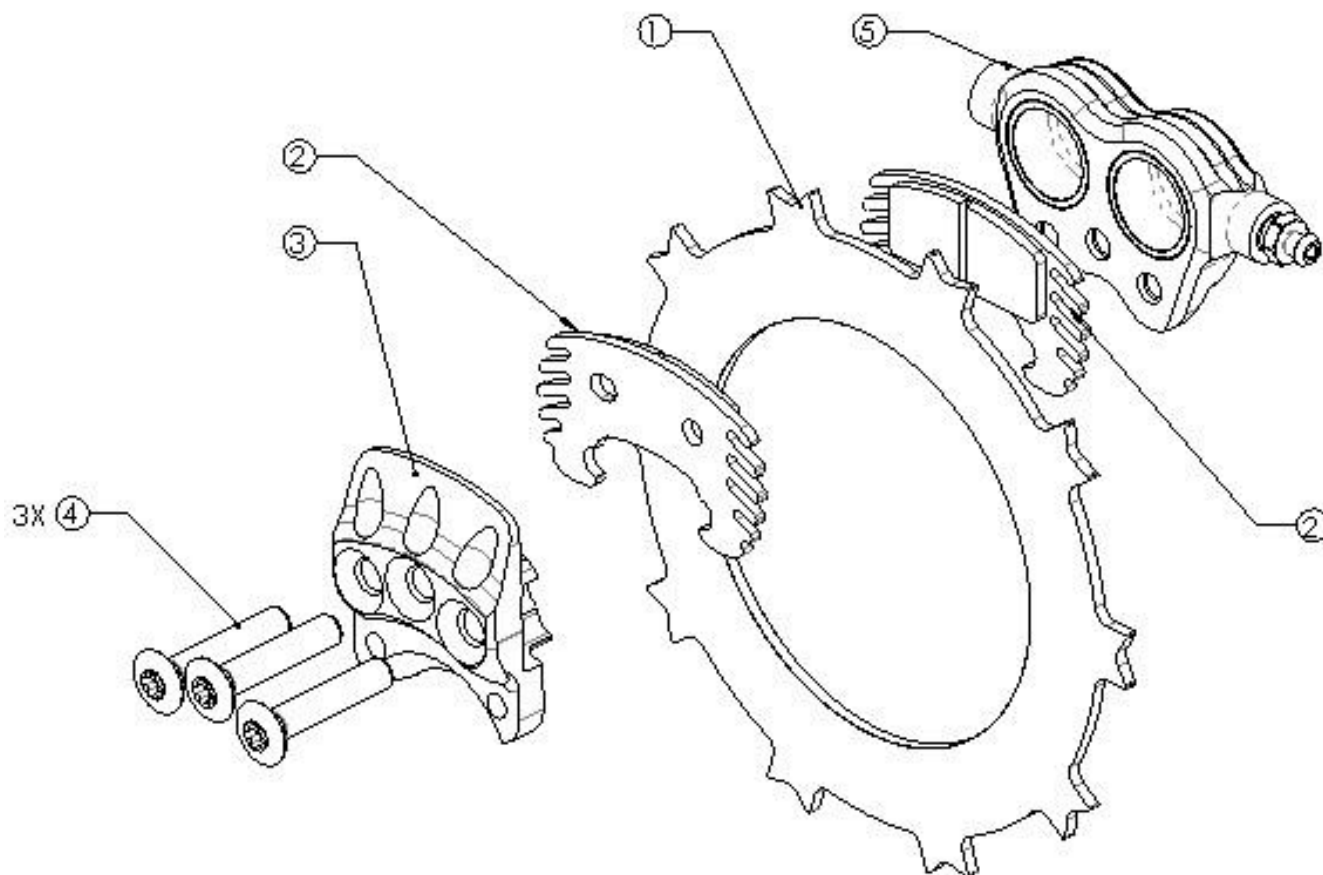

5	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4)_ Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	1
4*	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / <i>Plaquette</i>	2
3	VIS-040	M8x41_ Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	3
2	RNF-016.12	2P27-3.2 (AEROTEC+)T1 M6 +1 Ø6.1_ Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
1	DSC-006	2P27-3.2_ Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.77 EA-016.20E – EA-016.20N

This brake assembly exists in Mineral (EA-016.20N) and DOT4 (EA-016.20E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-016.20N) et DOT4 (EA-016.20E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

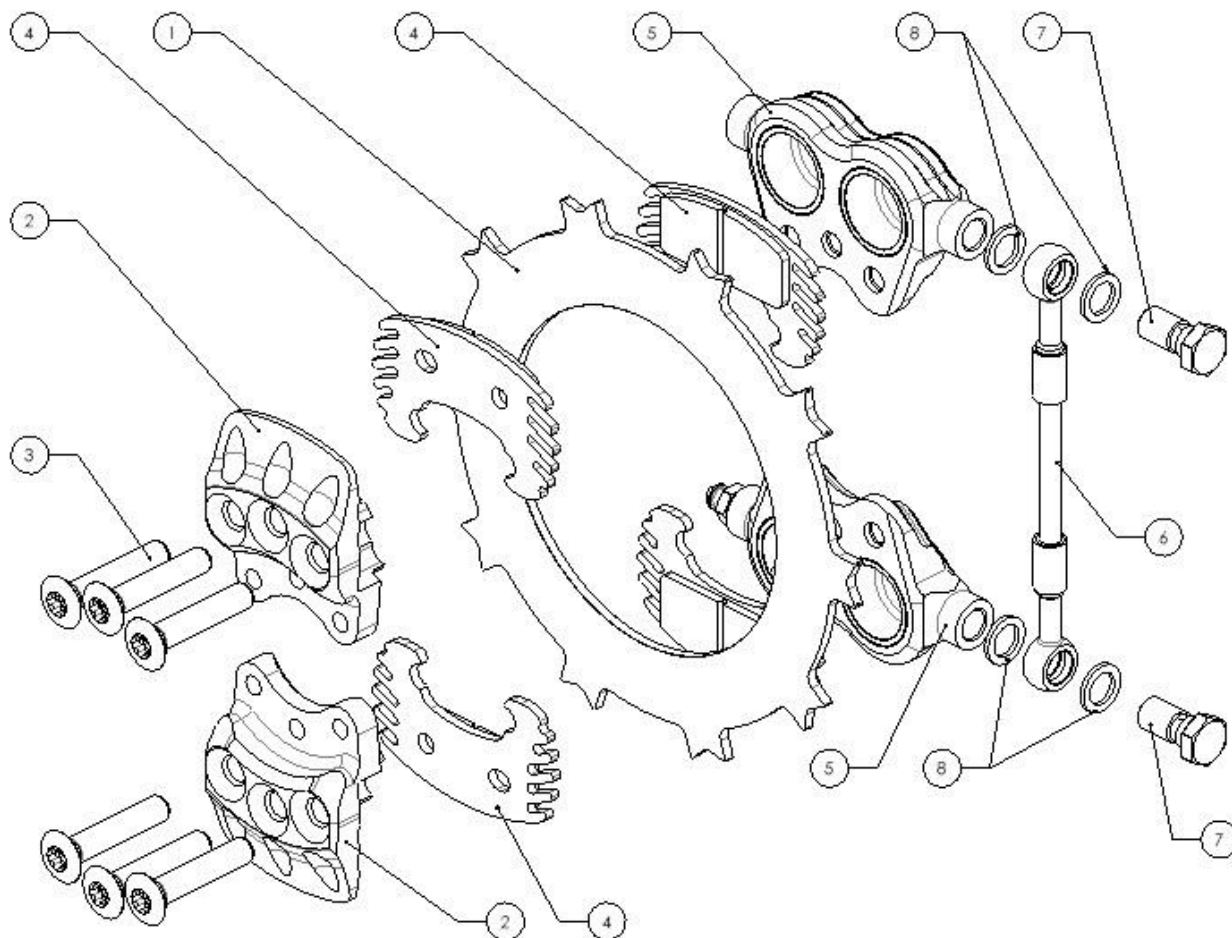


8	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
7	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
6	DRT-003	2P27_Hose / Durite	1
5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral)_Brake Caliper / Etrier de frein	2
4	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	4
3	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	6
2	RNF-016.2	2P27-3.2 (AEROTEC+) T2_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	2
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.78 EA-016.50E

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

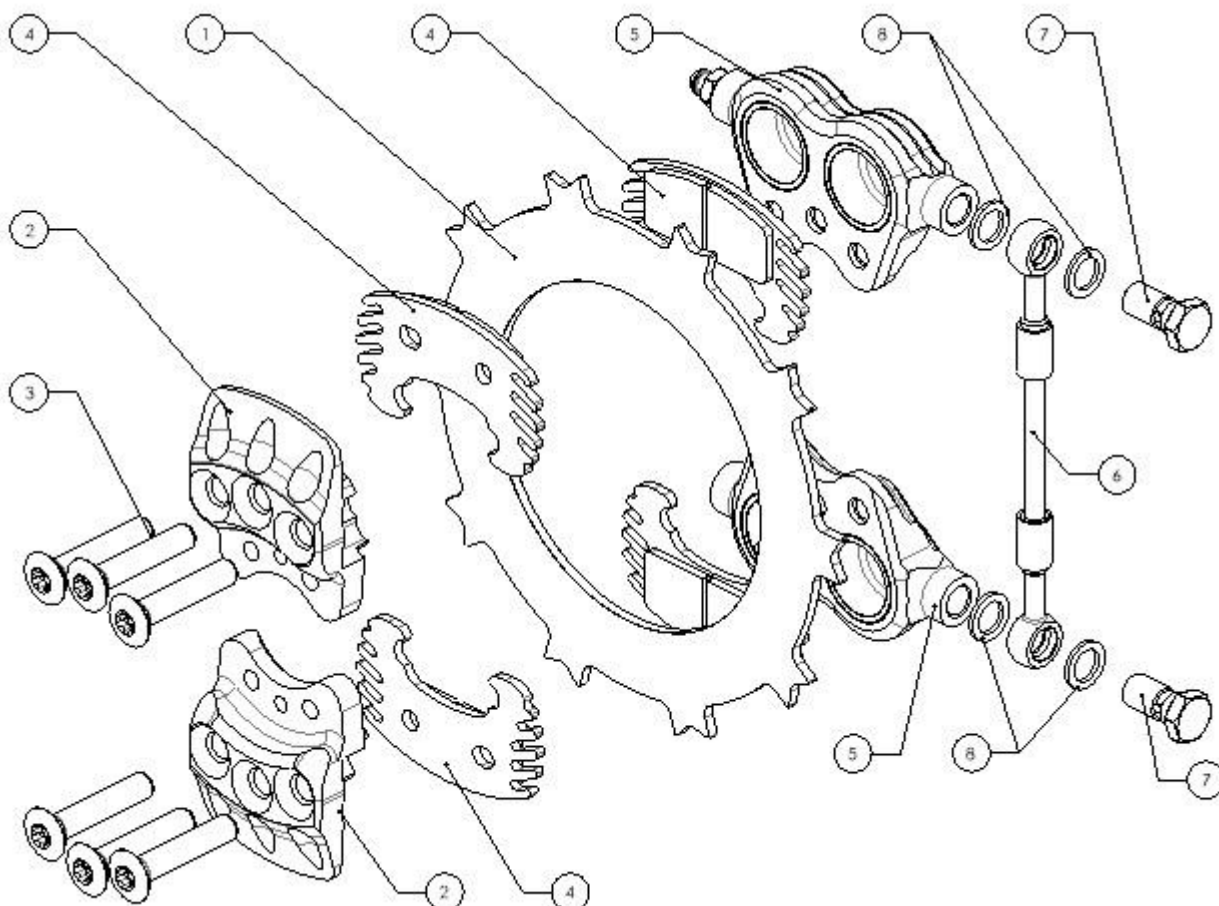

8	HYD-005B	Copper Seal/ <i>Joint cuivre</i>	4
7	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt/ <i>Vis Banjo</i>	2
6	DRT-003	2P27_Hose for double caliper / <i>Durite pour étrier double</i>	1
5	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4)_ Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	2
4	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / <i>Plaquette de frein</i>	4
3	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	6
2	RNF-016.50	2P27-3.2 (AEROTEC+) T5 DUAL_Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	2
1	DSC-006	2P27-3.2_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY


5.79 EA-016.55E – EA-016.55N

This brake assembly exists in Mineral (EA-016.55N) and DOT4 (EA-016.55E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-016.55N) et DOT4 (EA-016.55E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

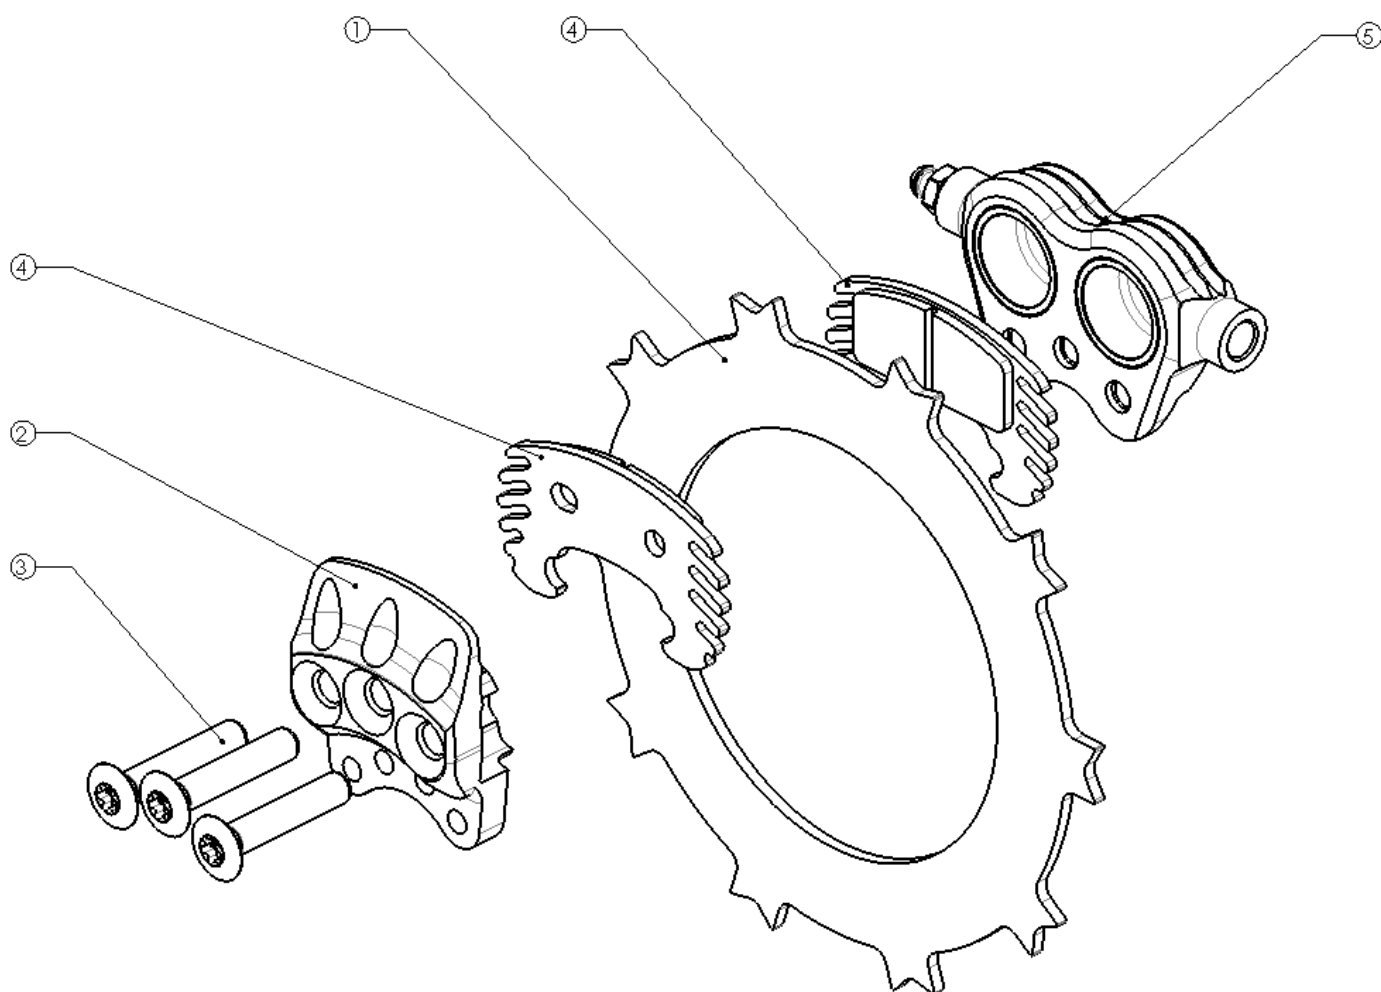


5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral)_ Brake Caliper / Etrier de frein	1
4	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	2
3	VIS-040	M8x41_ Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
2	RNF-016.55	2P27 (AEROTEC+) (T5 NG)_ Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
1	DSC-006	2P27_ Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.80 EA-016.110E


BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

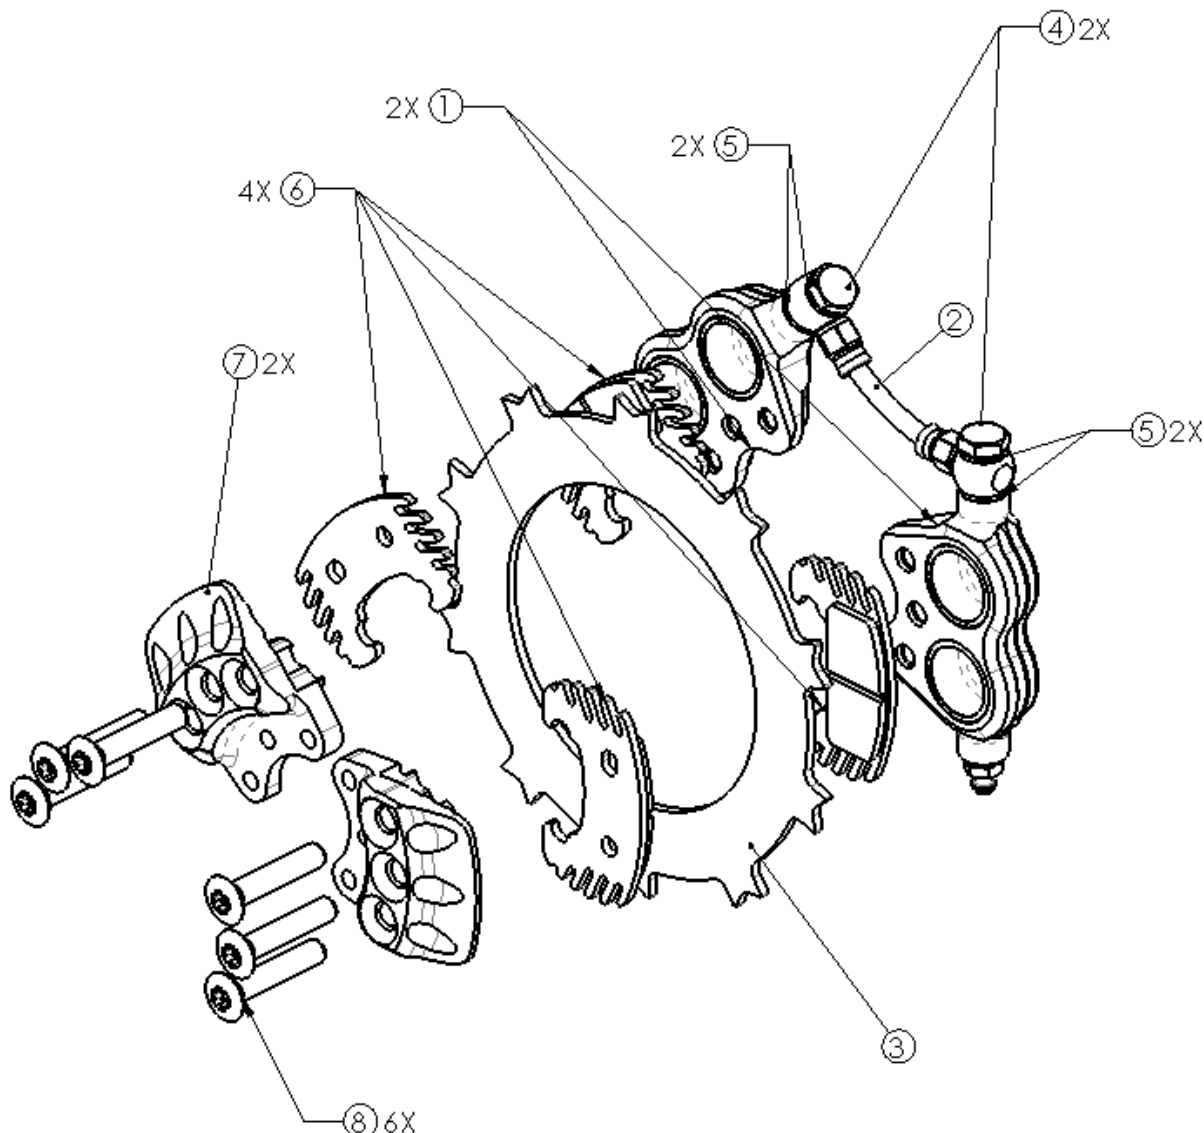


8	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	6
7	RNF-016.1	2P27-3.2 (AEROTEC+) T1 Ø6.1_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	2
6	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	4
5	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
4	HYD-091P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
3	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
2	DRT-007	EA-006.110_Brake line / Durite	1
1	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4) Brake Caliper / Etrier de frein	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.81 EA-016.111E

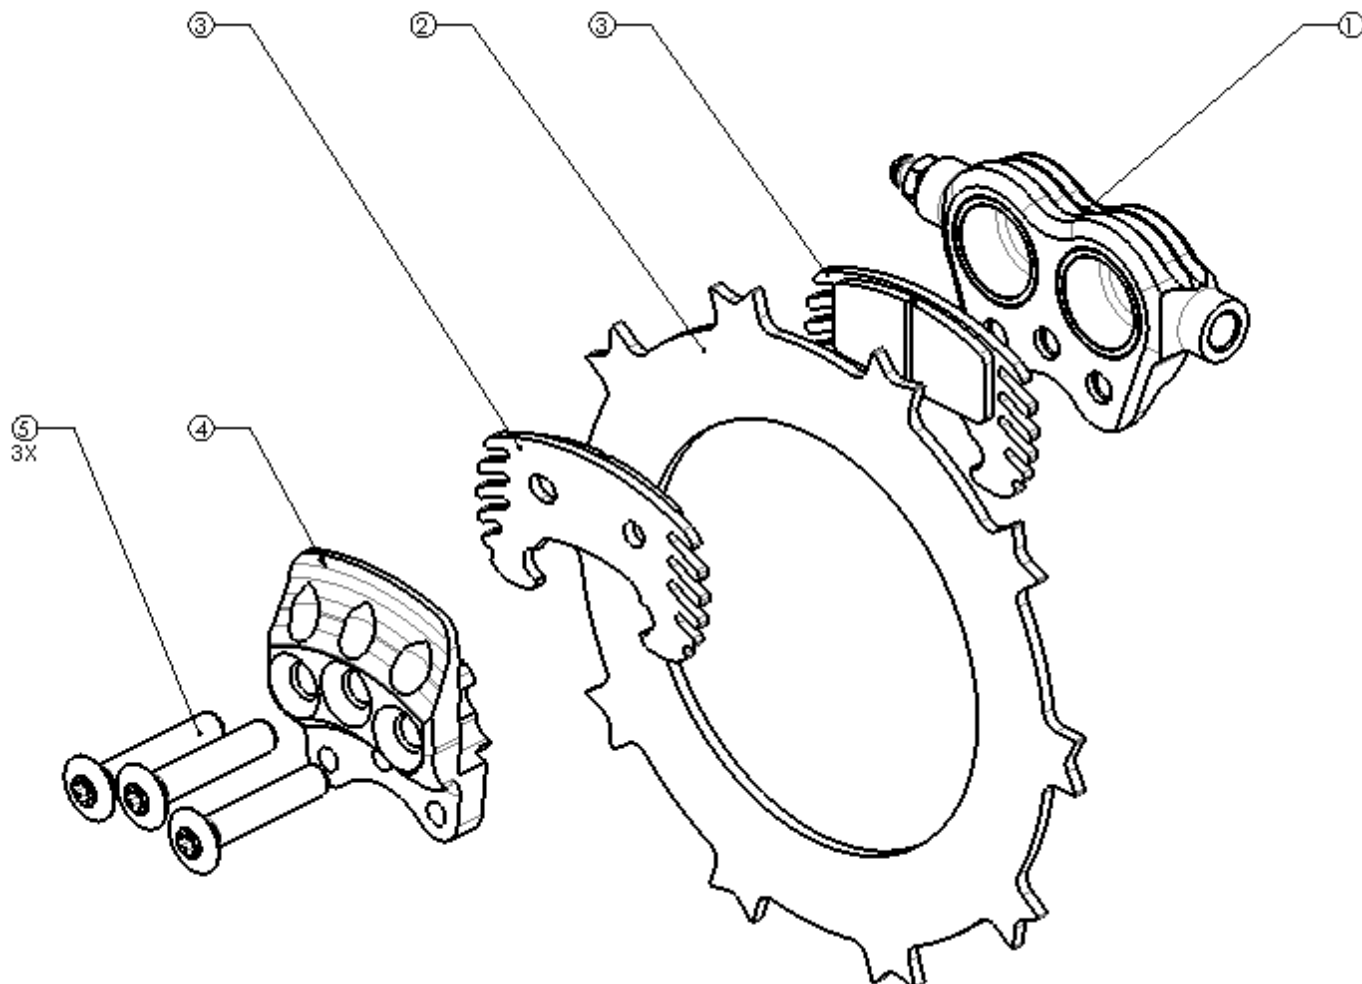

5	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	3
4	RNF-016.112	2P27-3.2 RF-041 (AEROTEC+) T1 Ø6.1_Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
3	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	2
2	DSC-006	2P27_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
1	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4)_ Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.82 EA-016.112E

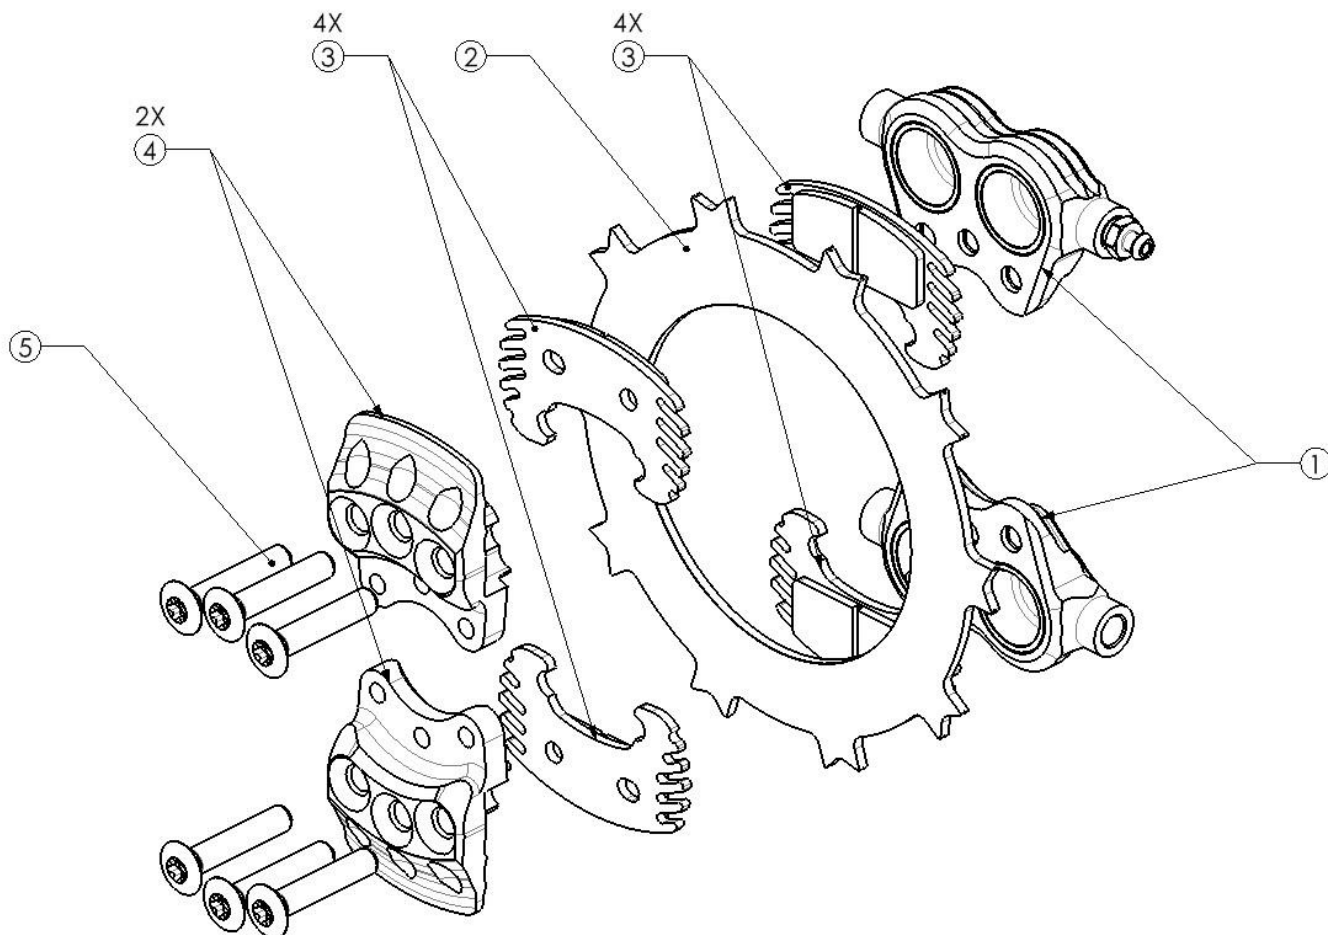


5	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	6
4	RNF-016.112	2P27-3.2 RF-041 (AEROTEC+) T1 Ø6.1_Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	2
3	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	4
2	DSC-006	2P27_Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
1	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4) Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.83 EA-016.200E


BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

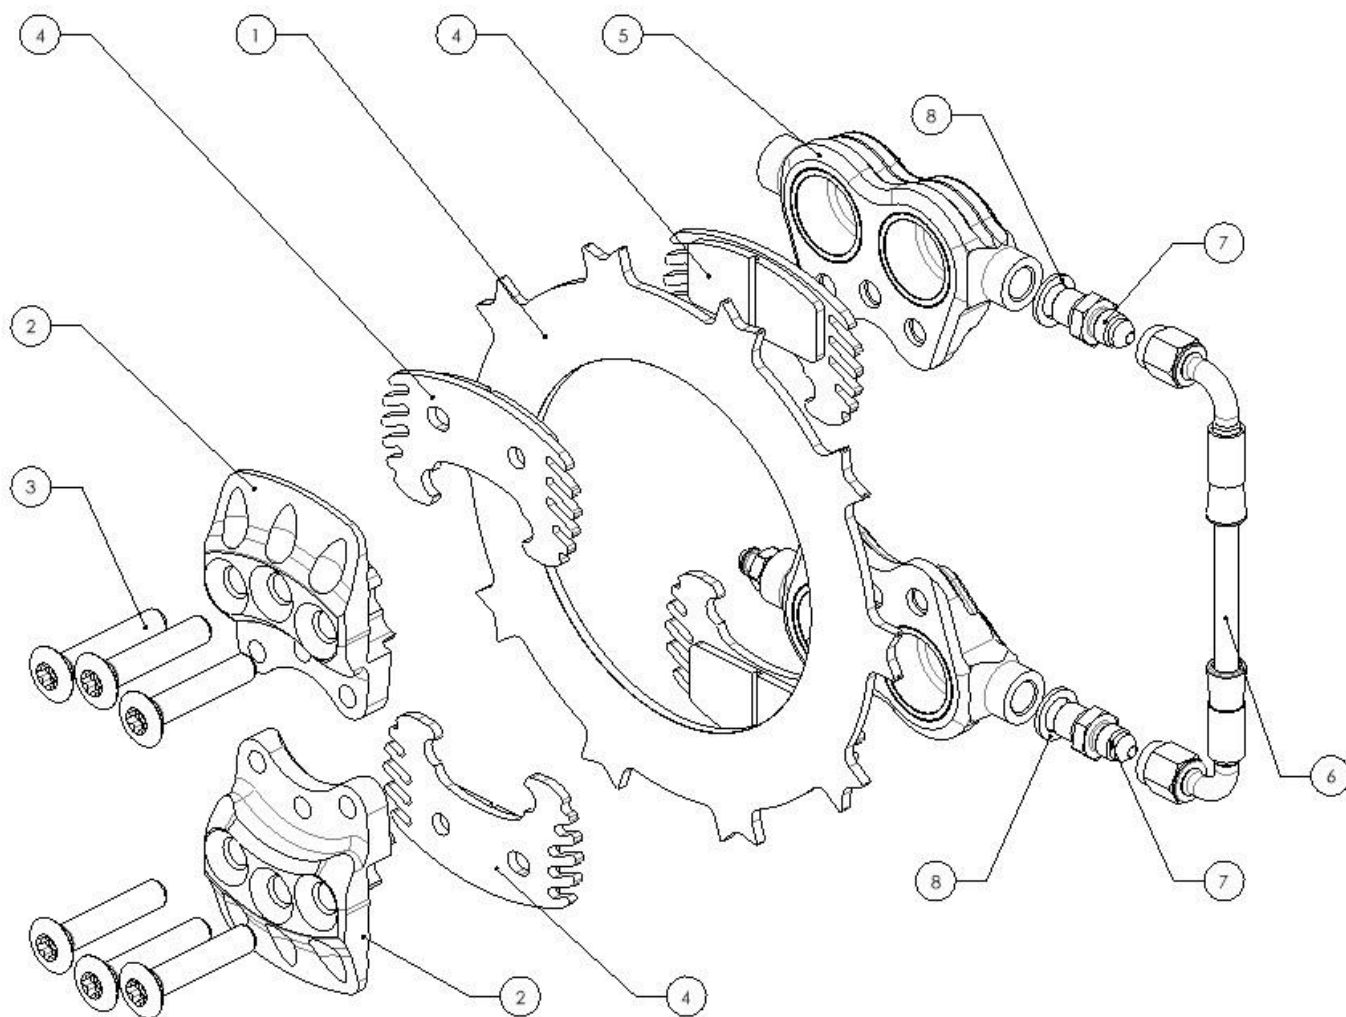

8	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	2
7	HYD-006	M10x1-3/8x24_Adaptator / Adaptateur	2
6	DRT-010	4P27 Shockwheel LE_Hose / Durite	1
5	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4) Brake Caliper / Etrier de frein	2
4	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / Plaquette de frein	4
3	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	6
2	RNF-016.2	2P27-3.2 (AEROTEC+) T2_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	2
1	DSC-006	2P27_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.84 EA-016.500E

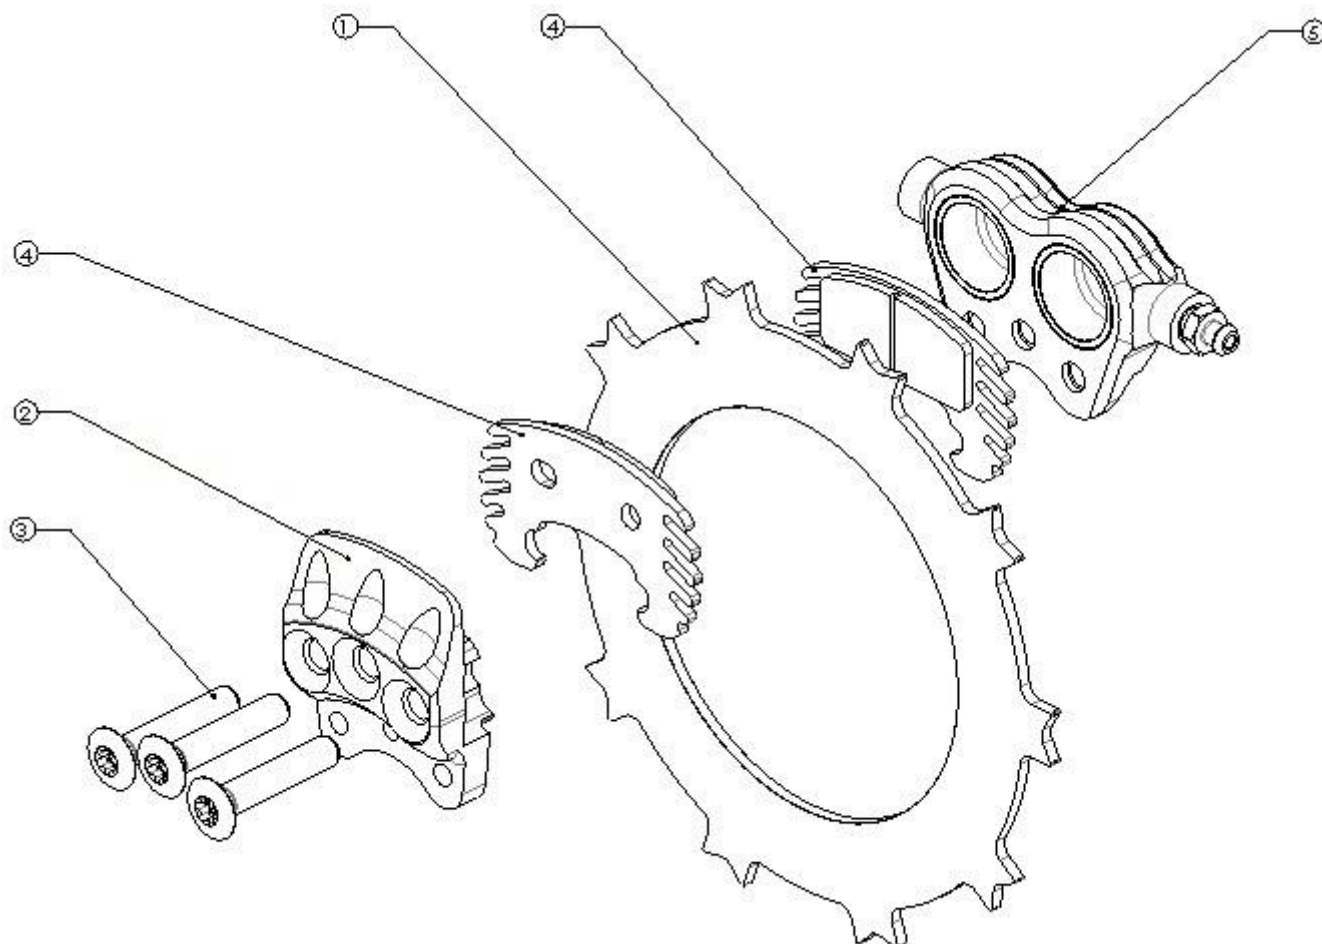


5	CT-016E	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4)_ Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	1
4	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / <i>Plaquette</i>	2
3	VIS-040	M8x41_ Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	3
2	RNF-016._	2P27-3.2 (AEROTEC+)(Sans trou)_Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
1	DSC-006	2P27-3.2_ Brake disc / <i>Disque de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.85 EA-017N – EA-017E

This brake assembly exists in Mineral (EA-017N) and DOT4 (EA-017E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-017N) et DOT4 (EA-017E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

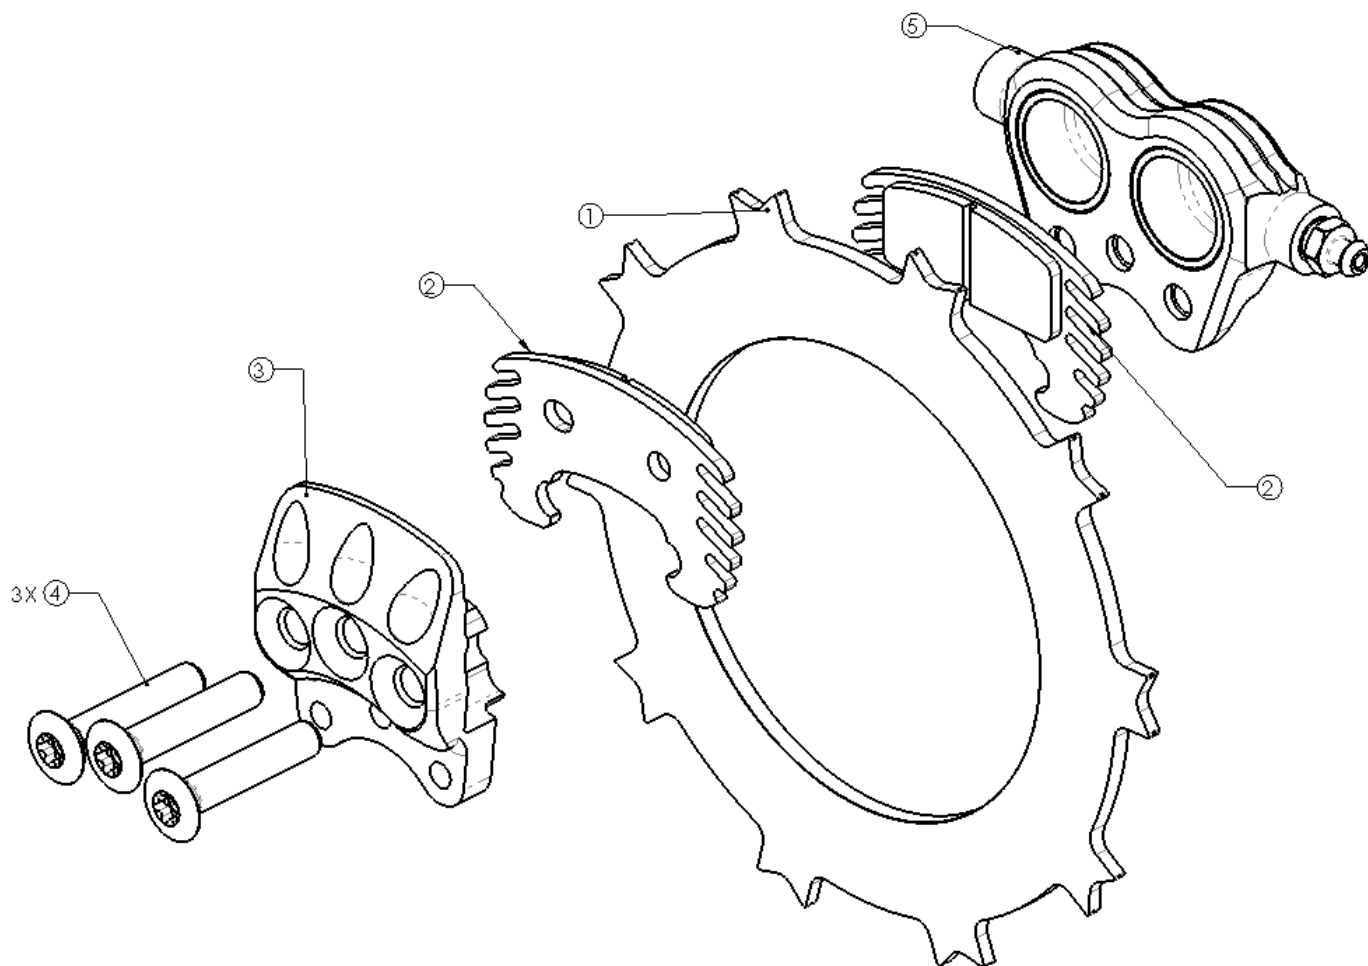


5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral)_ Brake Caliper / Etrier de frein	1
4	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
3	RNF-017	2P27-4.2 (AEROTEC+)_ Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
2	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / Plaquette de frein	2
1	DSC-006.4	2P27-4.2_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.86 EA-017.1N – EA-017.1E

This brake assembly exists in Mineral (EA-017.1N) and DOT4 (EA-017.1E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-017.1N) et DOT4 (EA-017.1E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

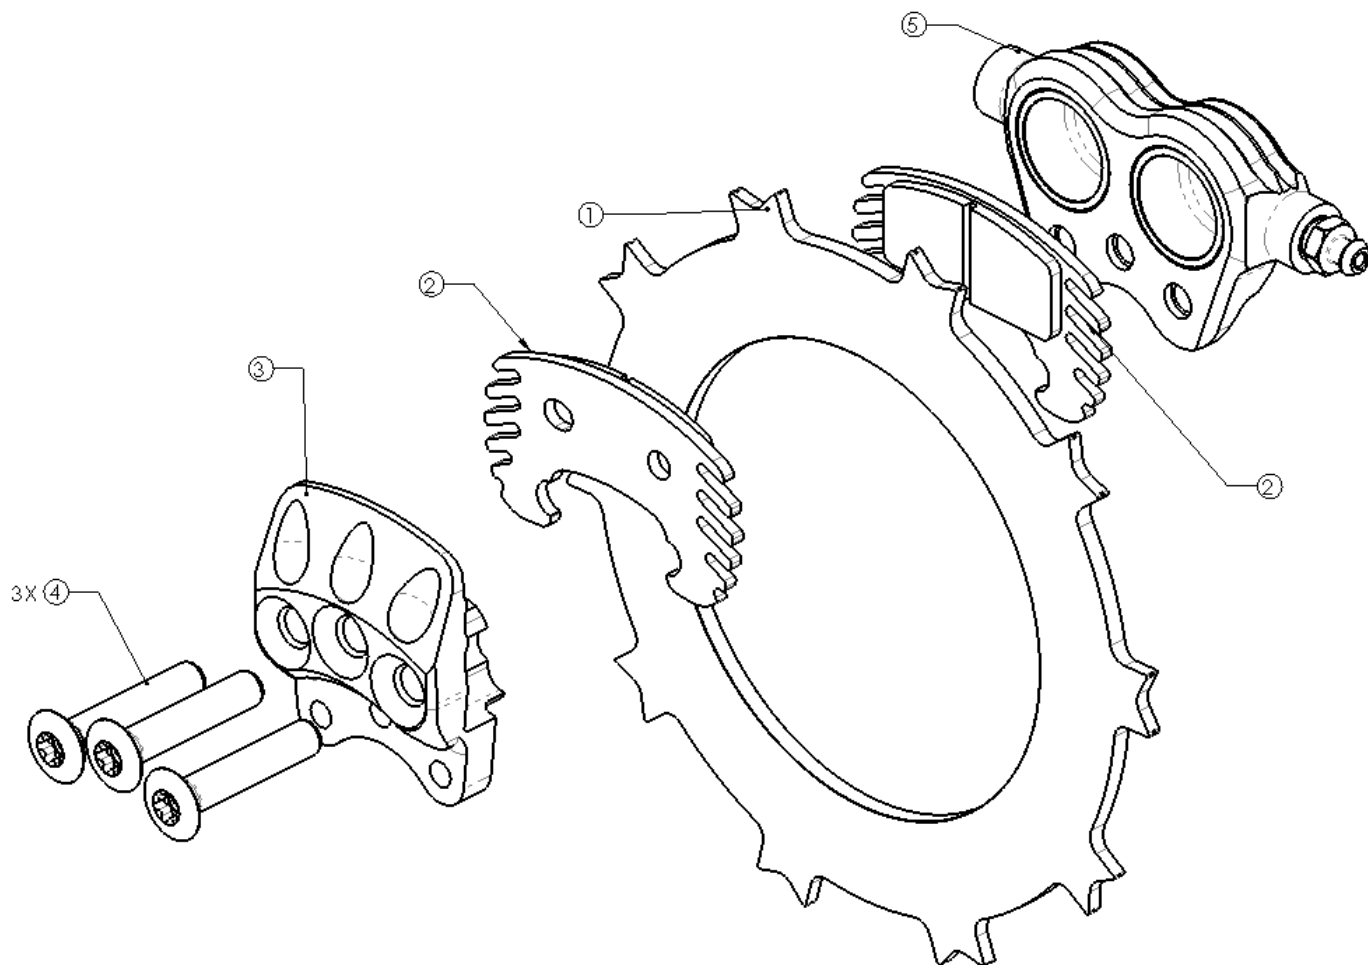

5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral)_Brake Caliper / Etrier de frein	1
4	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
3	RNF-017.1	2P27-4.2 (AEROTEC+) T1_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
2	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / Plaquette de frein	2
1	DSC-006.4	2P27-4.2_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.87 EA-017.2N –EA-017.2WN – EA-017.2E

This brake assembly exists in Mineral (EA-017.2N and EA-017.2WN) and DOT4 (EA-017.2E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.


Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-017.2N et EA-017.2WN) et DOT4 (EA-017.2E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

The mineral assembly (EA-017.2N) exists with normal disc DSC-006.4 (reference : EA-017.2N), and Inox disc **DSC-006.4W** (reference: EA-017.2NW). Pay attention to choose the good one in the Bill of Material.

*L'assemblage minéral (EA-017.2N) existe avec un disque de frein normal DSC-006.4 (référence : EA-017.2N) ou inox **DSC-006.4W** (référence : EA-017.2NW). Attention à choisir le bon dans la nomenclature.*

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

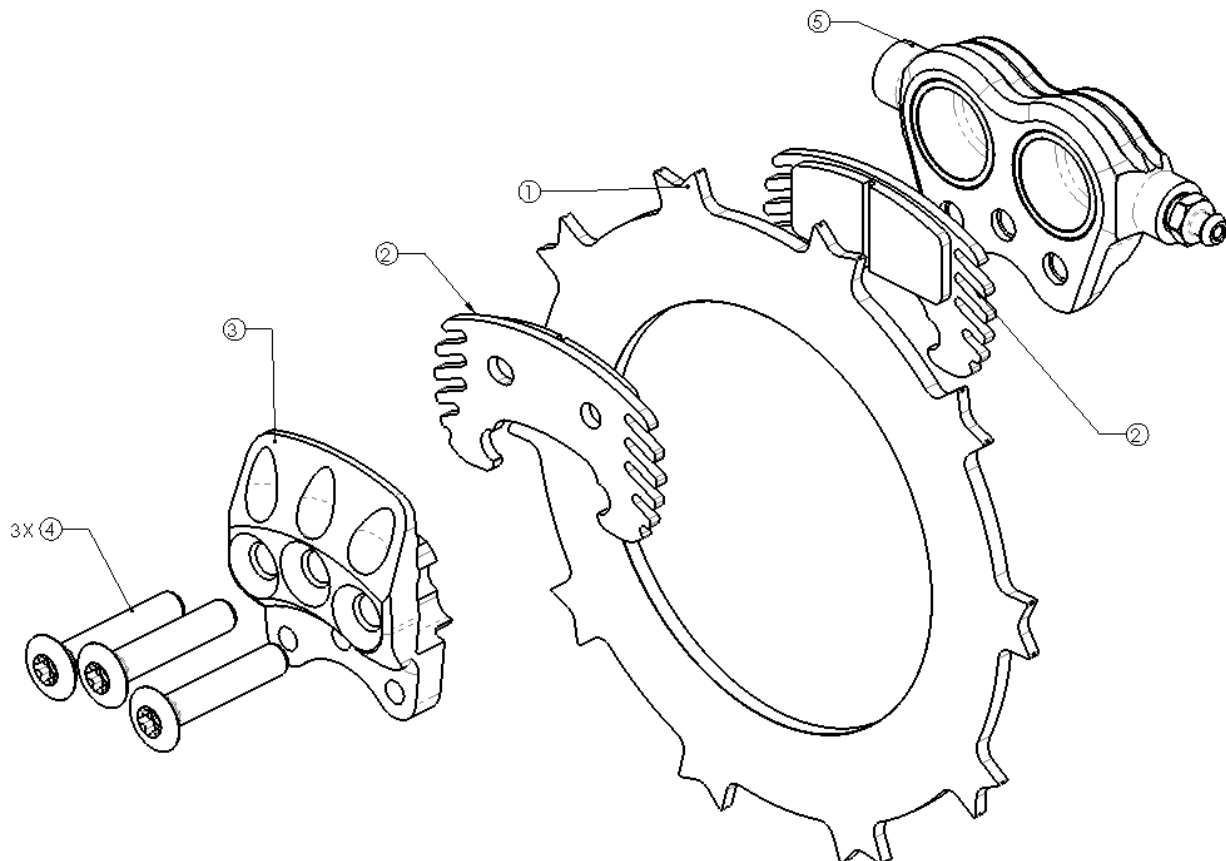


5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral)_Brake Caliper / <i>Etrier de frein</i>	1
4	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	3
3	RNF-017.2	2P27-4.2 (AEROTEC+) T2_Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
2	PQT-103 / PQT-103.6	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad (Standard / STOL) / <i>Plaquette de frein</i>	2
1	DSC-006.4 / DSC-006.4W	2P27-4.2_Brake disc (Normal / Inox) / <i>Disque de frein</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.88 EA-017.4N – EA-017.4E

This brake assembly exists in Mineral (EA-017.4N) and DOT4 (EA-017.4E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-017.4N) et DOT4 (EA-017.4E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

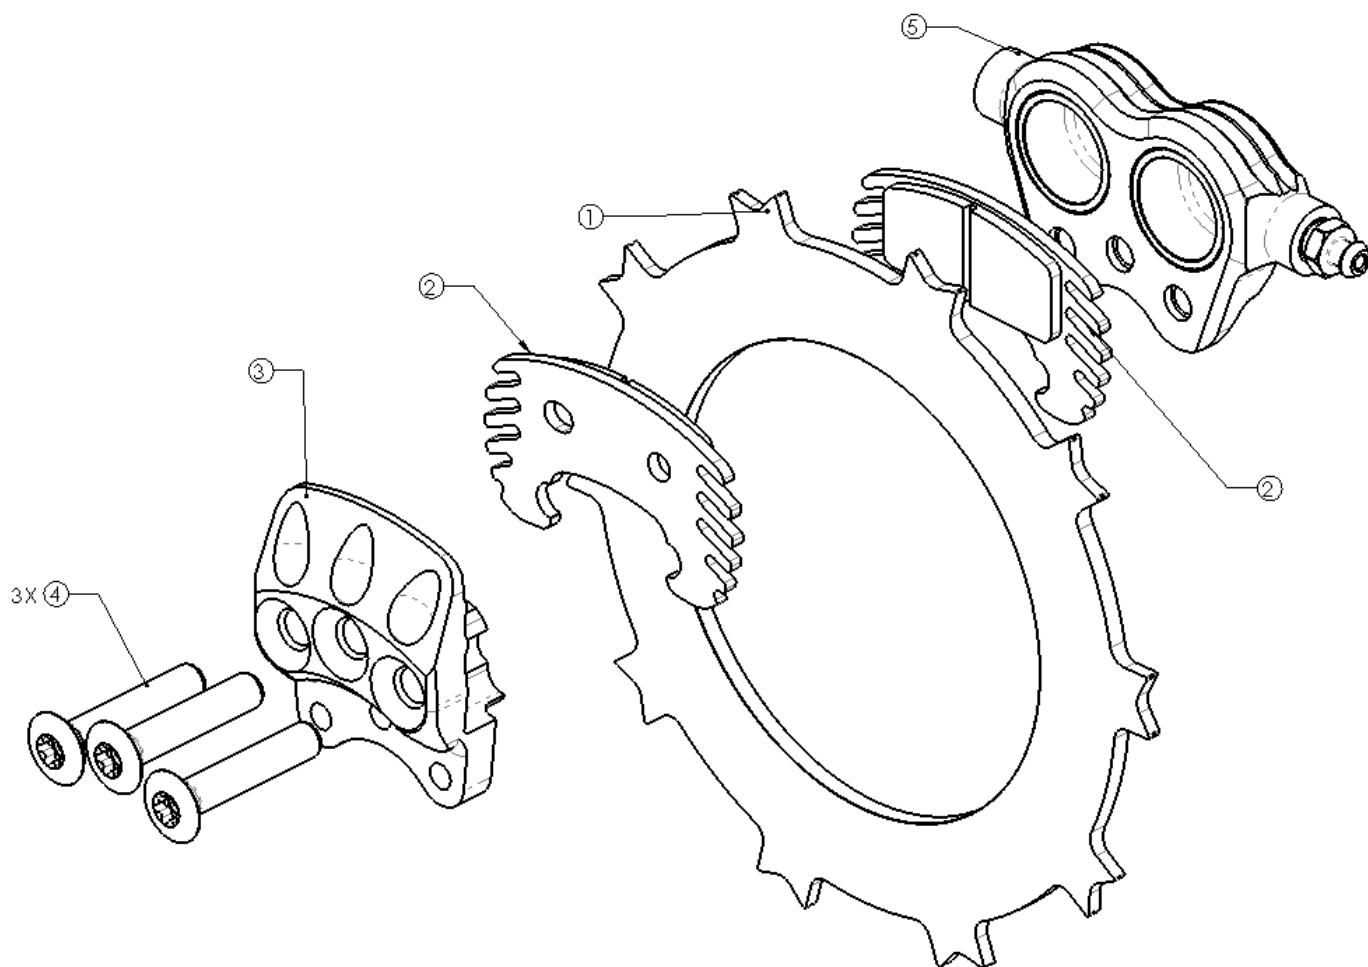


5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral)_Brake Caliper / Etrier de frein	1
4	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
3	RNF-017.4	2P27-4.2 (AEROTEC+) T4_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
2	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / Plaquette de frein	2
1	DSC-006.4	2P27-4.2_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.89 EA-017.20N – EA-017.20E

This brake assembly exists in Mineral (EA-017.20N) and DOT4 (EA-017.20E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-017.20N) et DOT4 (EA-017.20E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

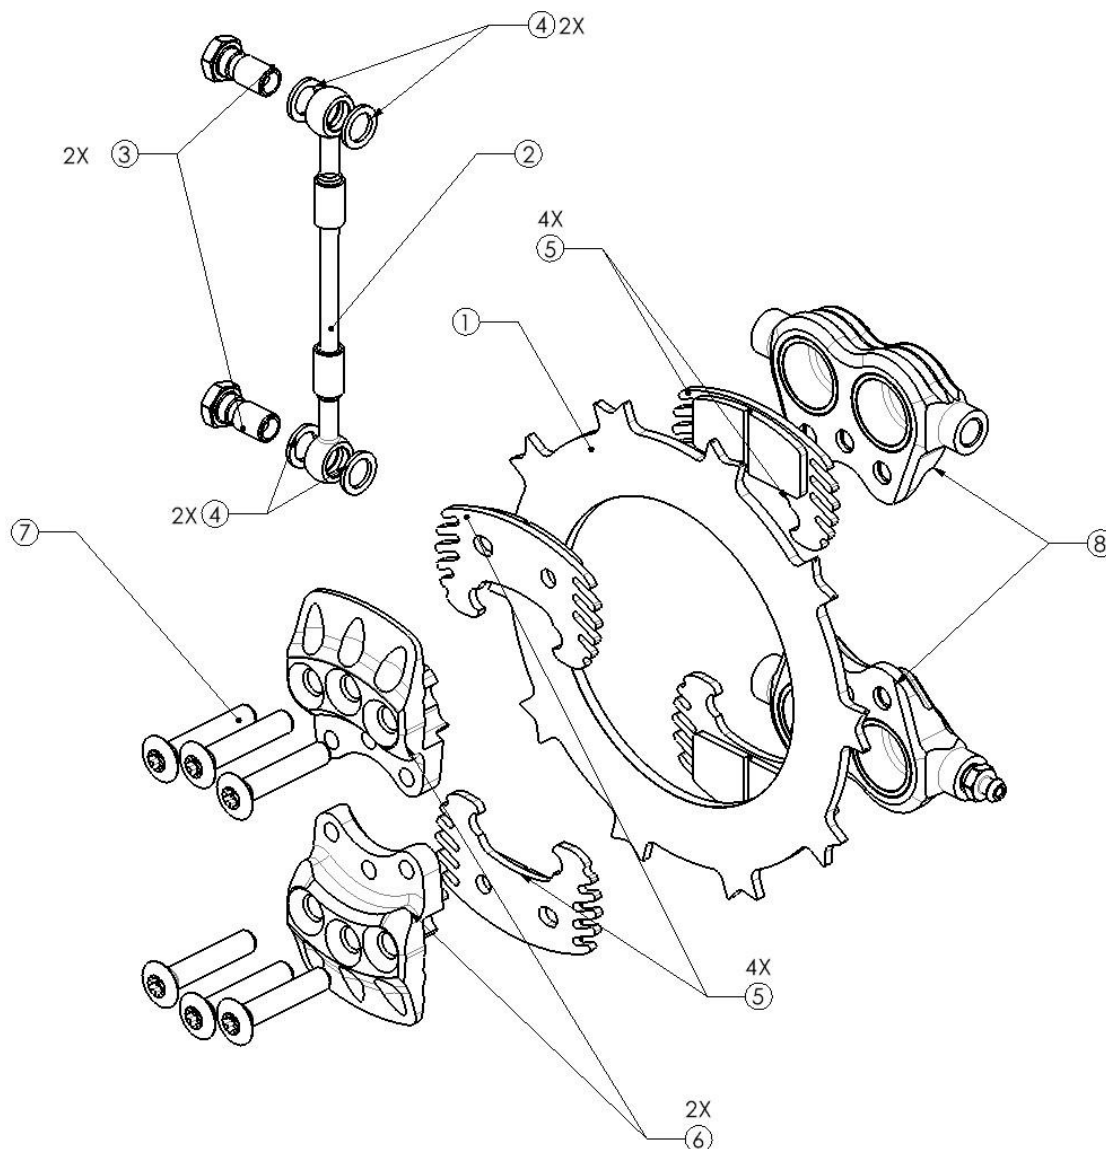


8	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral)_Brake Caliper / Etrier de frein	2
7	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	6
6	RNF-017.2	2P27-4.2 (AEROTEC+) T2_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	2
5	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / Plaquette de frein	4
4	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
3	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
2	DRT-003	2P27_Hose / Durite	1
1	DSC-006.4	2P27-4.2_Brake disc/ Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.90 EA-017.55N – EA-017.55E

This brake assembly exists in Mineral (EA-017.55N) and DOT4 (EA-017.55E) versions. Pay attention to choose the right seals in the Bill of Material.

Ce bloc frein existe en versions Minéral (EA-017.55N) et DOT4 (EA-017.55E). Attention à choisir les bons joints dans la nomenclature.

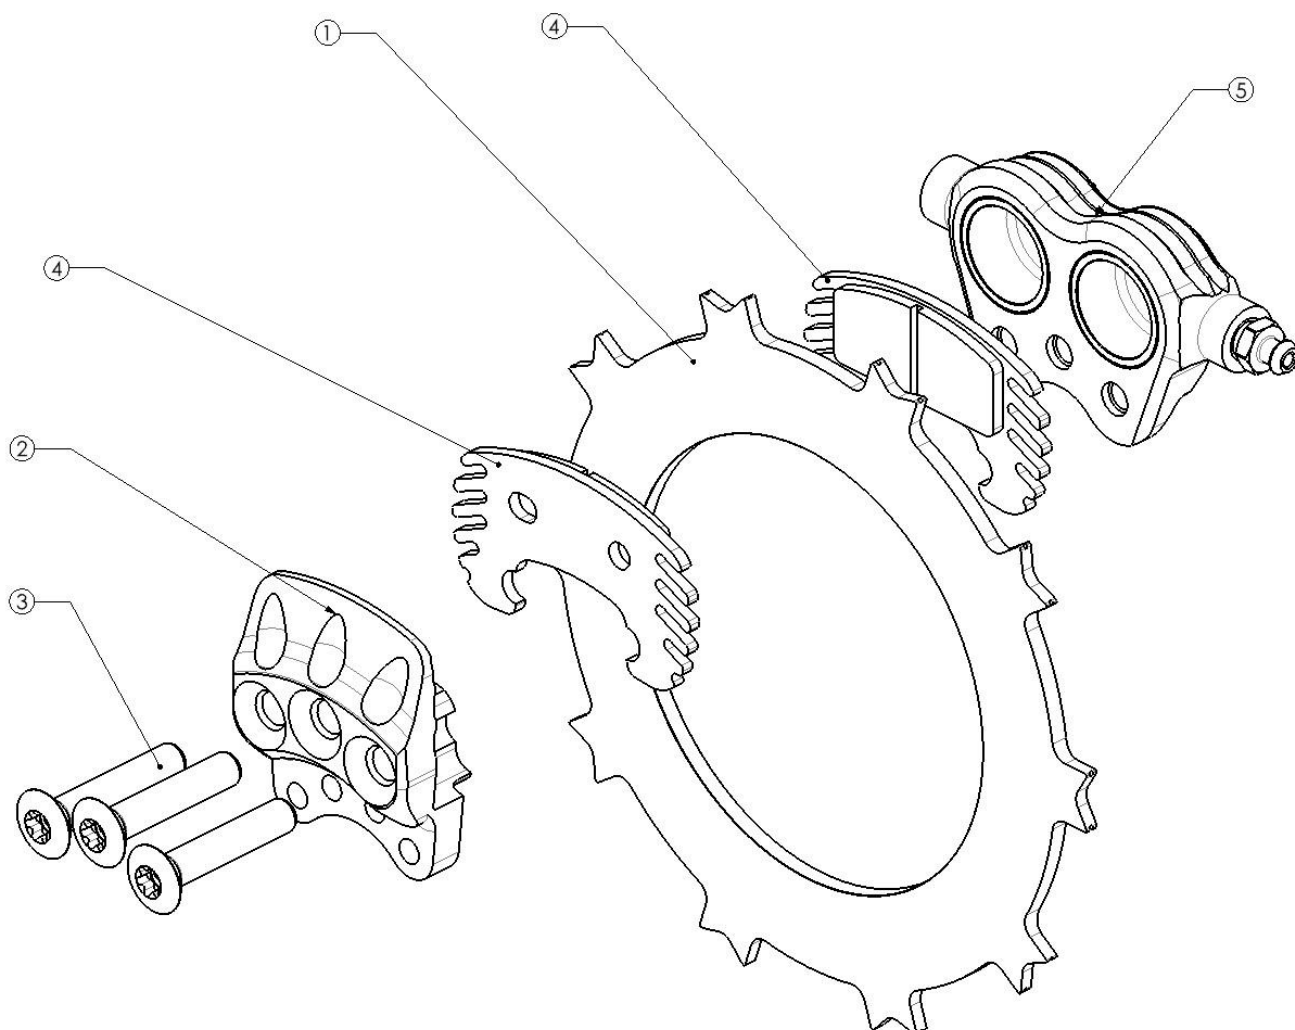


5	CT-016E / CT-016N	2P27-6-3.2 (T1 M6 DOT4 / Mineral)_Brake Caliper / Etrier de frein	1
4	PQT-103	2P27 AEROTEC+_ Brake Pad / Plaquette de frein	2
3	VIS-040	M8x41_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
2	RNF-017.55	2P27-4.2 (AEROTEC+) T5NG_Caliper Back Plate / Renfort Etrier	1
1	DSC-006.4	2P27-4.2_Brake disc / Disque de frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.91 EA-018.1NL & EA-018.1NR

Foolproof pin (rep 5) is placed differently between Left and Right side. In case of overhaul, replace in the same position as original.

Le pion détrompeur (rep 5) est placé différemment entre le côté gauche et le côté droit. En cas de révision, le remplacer dans la même position qu'à l'origine.

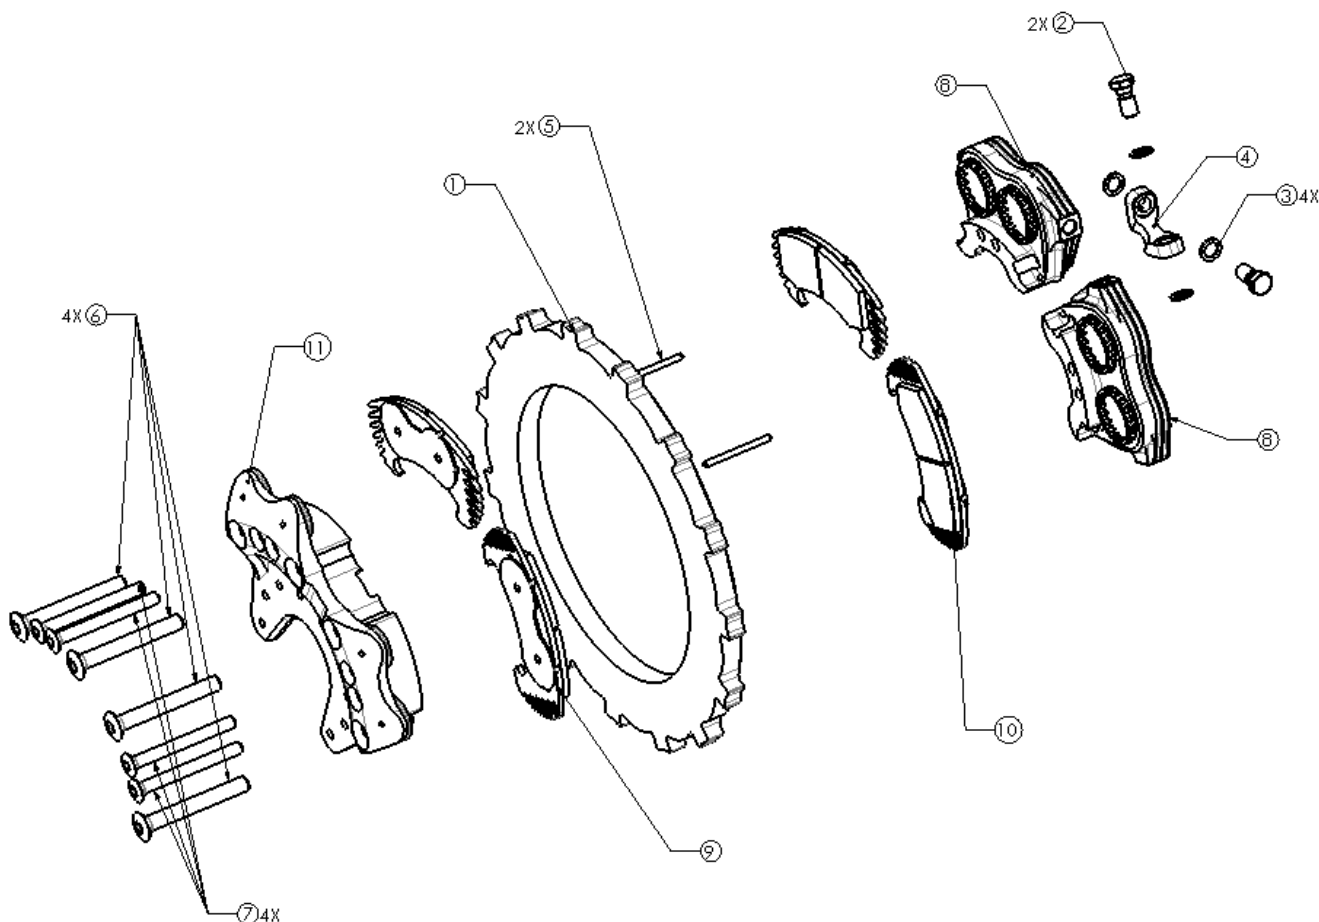


11	RN-018.1	4P38_Asemblage Renfort / Back plate assy	1
10	PQ-312.1R	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad/ Plaquette de frein	2
9	PQ-312.1L	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad/ Plaquette de frein	2
8	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy/ Assemblage Carter	2
7	VIS-043	M8_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
6	VIS-044	M10_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
5	PIO-004	AEROTEC+_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	2
4	HYD-059.8	75° Dual Banjo / Banjo double	1
3	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
2	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
1	DSC-017.2	Wheel Disc 10" / Disque Roue 10" Ep=15	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.92 EA-019.1NL

This brake assembly is oriented (Left) and exists in Mineral (EA-019.1NL). Pay attention to choose the right backplate in the Bill of Material.

Ce bloc frein est orienté (Gauche) et existe en version Minéral (EA-019.1NL). Attention à choisir le bon renfort dans la nomenclature.

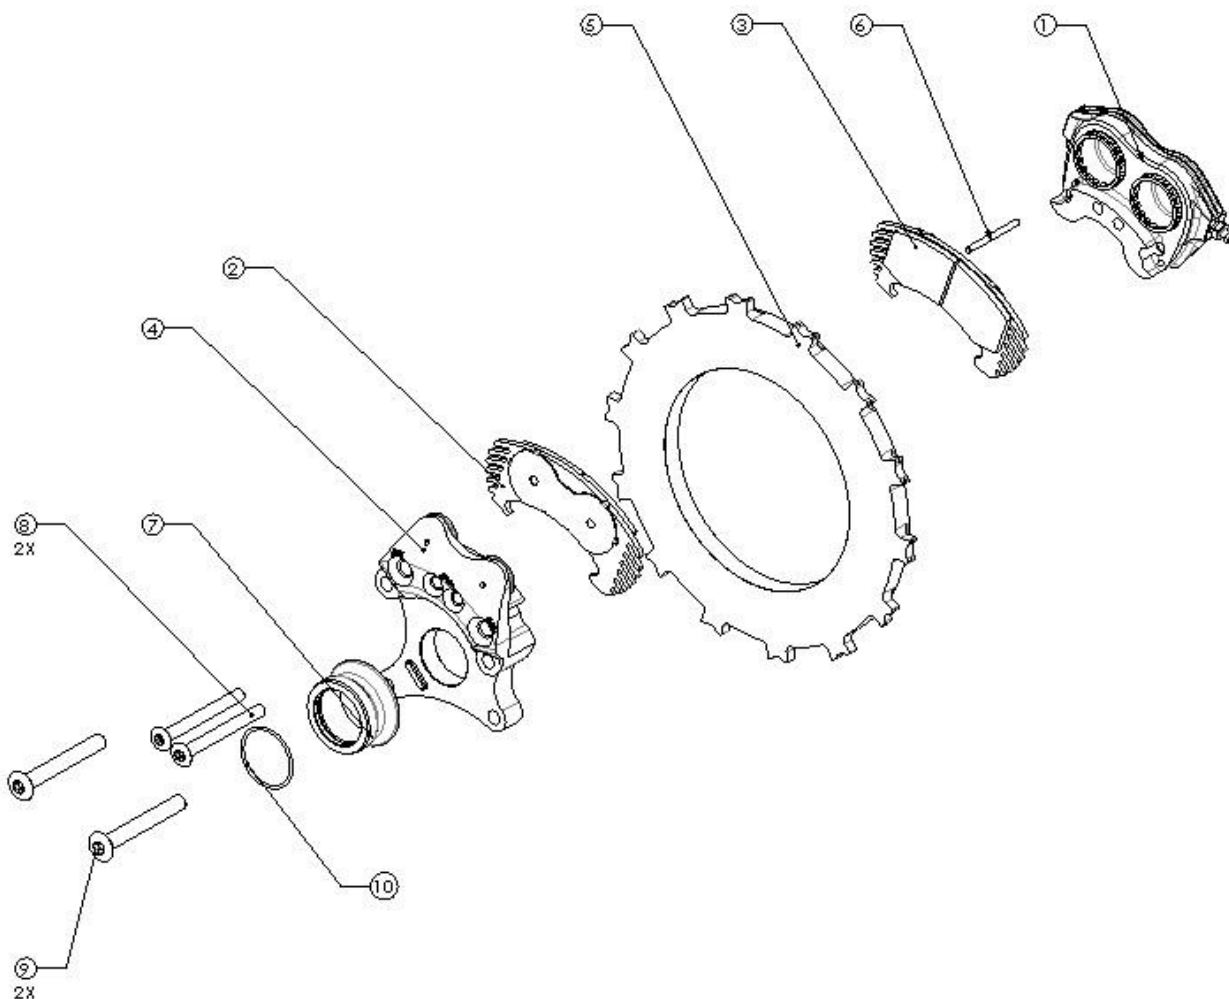


10	J-JTR-025N	BGE-020 & BGE-045.1_O-Ring / Joint torique	1
9	VIS-044	M10_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	2
8	VIS-043	M8_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	2
7	BGE-020	2P38_Spacer / Bague de calage	1
6	PIO-004	AEROTEC+_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	1
5	DSC-012.2	8"-13.6_Brake Disc / Disque de Frein	1
4	RN-019.1L	2P38_13.6_Left Backplate Assy / Assemblage Renfort Gauche	1
3	PQ-312.1R	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	1
2	PQ-312.1L	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	1
1	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy / Assemblage Carter	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.93 EA-019.1NR

This brake assembly is oriented (Right) and exists in Mineral (EA-019.1NR). Pay attention to choose the right backplate in the Bill of Material.

Ce bloc frein est orienté (Droite) et existe en version Minéral (EA-019.1NR). Attention à choisir le bon renfort dans la nomenclature.

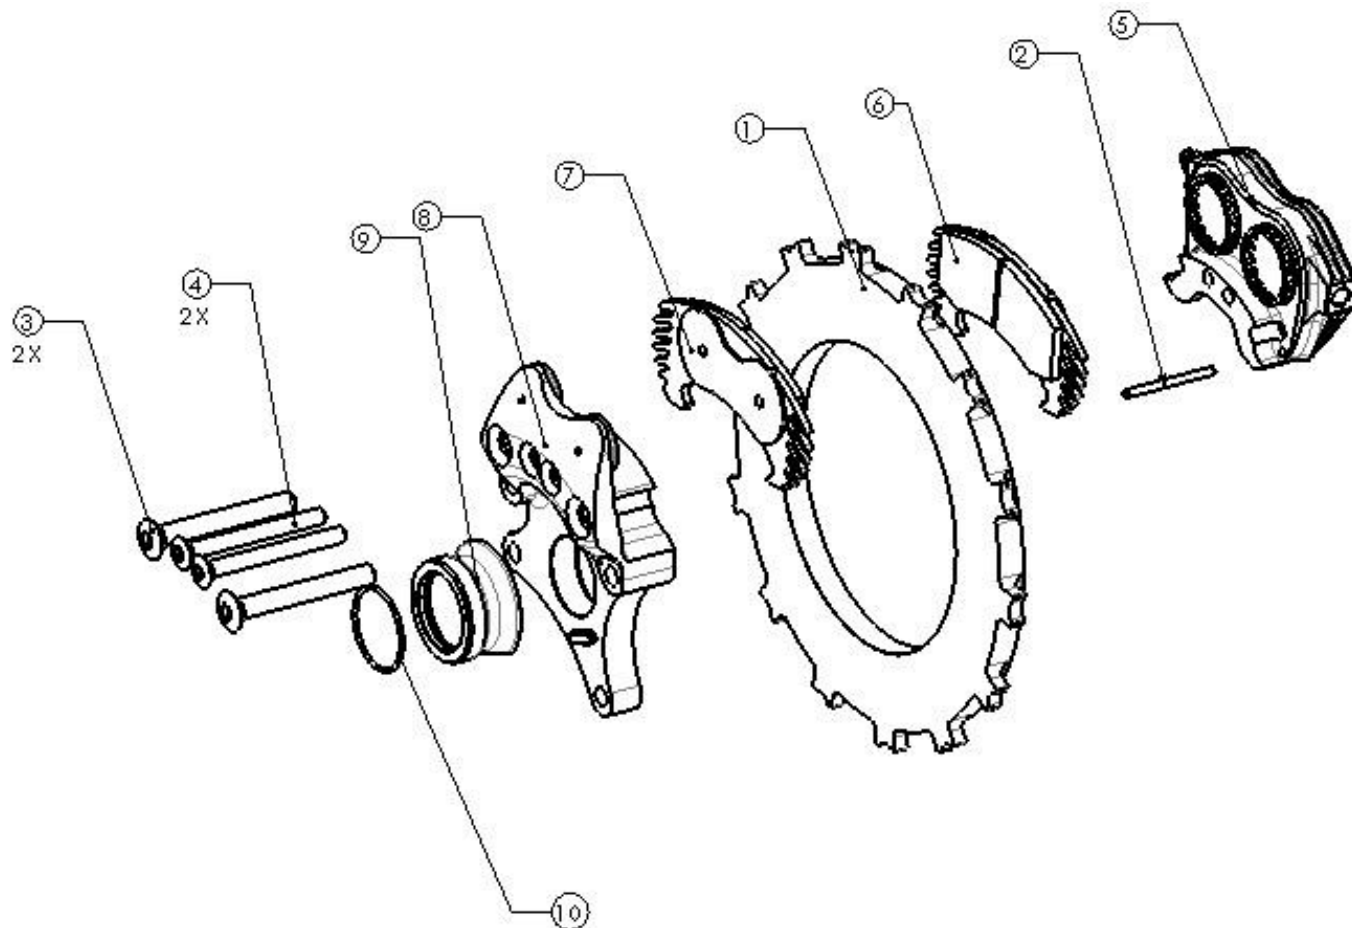


10	J-JTR-025N	BGE-020 &BGE-045.1_O-Ring / Joint torique	1
9	BGE-020	2P38_Spacer / Bague de calage	1
8	RN-019.1R	2P38_13.6_Right Backplate Assy / Assemblage Renfort Droit	1
7	PQ-312.1R	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	1
6	PQ-312.1L	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / Plaquette de frein	1
5	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy / Assemblage Carter	1
4	VIS-043	M8_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	2
3	VIS-044	M10_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	2
2	PIO-004	AEROTEC+_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	1
1	DSC-012.2	8"-13.6_Brake Disc / Disque de Frein	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.94 EA-019.2NL & EA-019.2NR

EA-019.2NL and EA-019.2NR have the same BOM.

Les étriers EA-019.2NL et EA-019.2NR ont la même nomenclature.

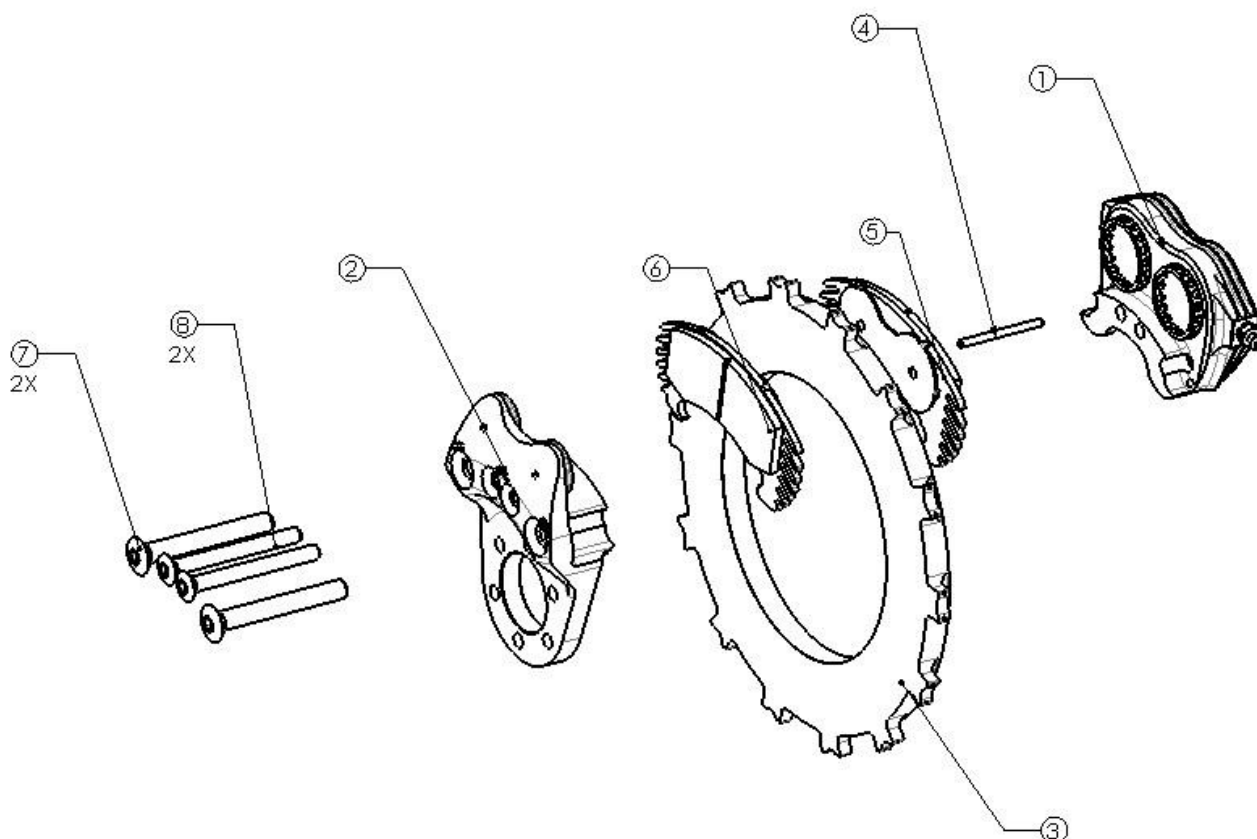


8	VIS-043	M8_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	2
7	VIS-044	M10_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	2
6	PQ-312.1R	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	1
5	PQ-312.1L	2P38 (Pro Elite) AEROTEC+30_Brake Pad / <i>Plaquette de frein</i>	1
4	PIO-004	AEROTEC+_ Foolproof Pin / <i>Pion détrompeur</i>	1
3	DSC-012.2	8"-13.6_Brake Disc / <i>Disque de Frein</i>	1
2	RN-019.2	2P38_13.6_Backplate Assy / <i>Assemblage Renfort</i>	1
1	CT-009	2P38 AEROTEC+(Mineral)_Housing Assy / <i>Assemblage Carter</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.95 EA-020N

BERINGER AERO recommends using PQT-103 brake pads for standard and private use. For STOL application, you may use PQT-103.6 brake pads for more grip.

BERINGER AERO recommande l'utilisation des plaquettes PQT-103 pour un usage standard et privé. Pour une utilisation en STOL, nous préconisons d'utiliser la plaquette PQT-103.6 avec plus d'accroche.

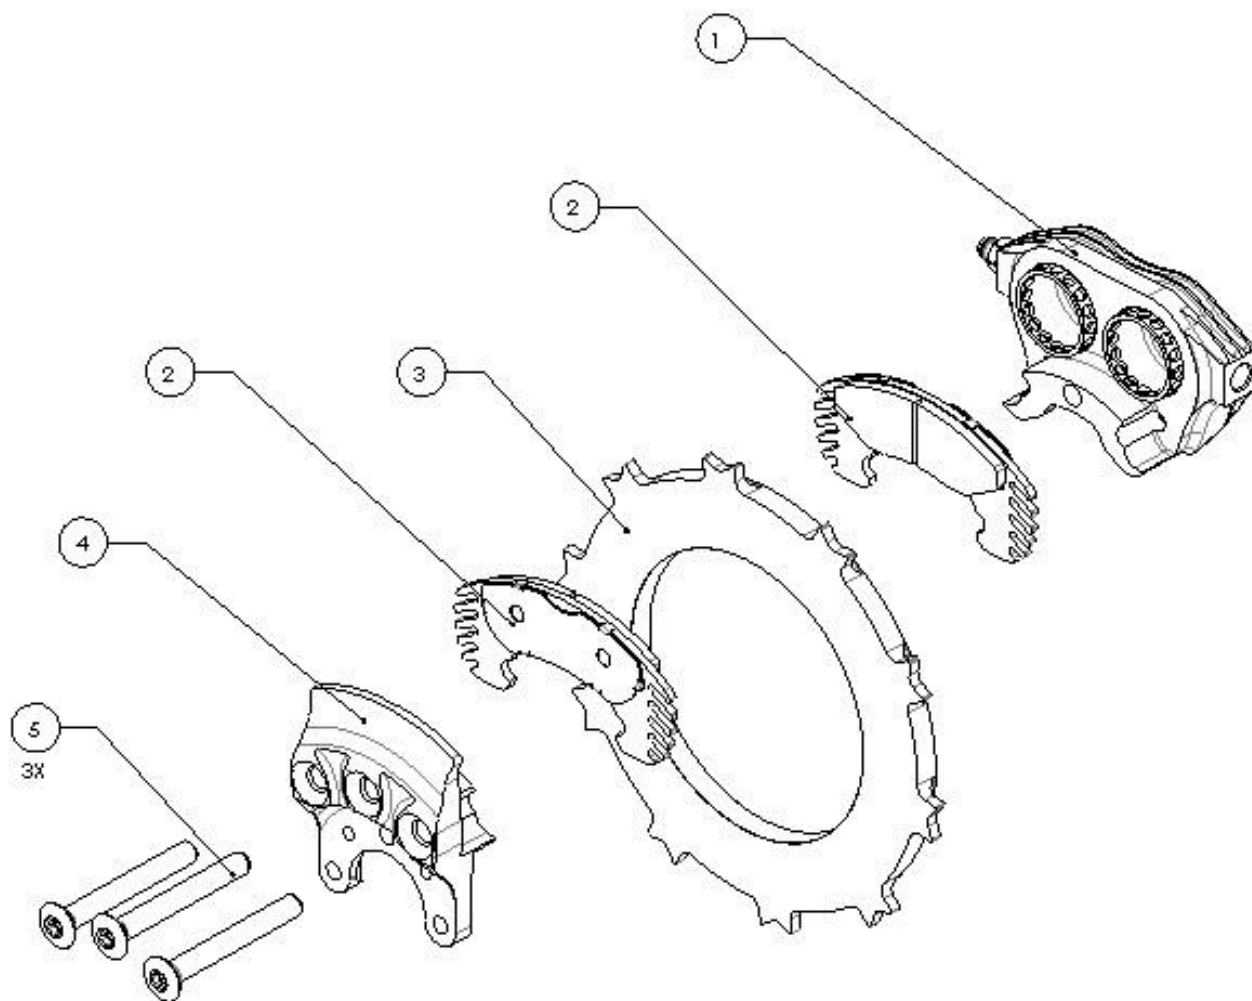


5	VIS-051	M8x64.5_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	3
4	RNF-020	2P32-5"-9_Caliper back plate / Renfort étrier	1
3	DSC-008.9	5" (Ep 9)_Brake disc / Disque de frein	1
2	PQ-109.1 / PQ-109.2	2P32 AEROTEC+ (Pro Elite / Standard)_Brake Pad Assy / Assemblage plaquette de frein	2
1	CT-003NV	2P32(Mineral)_Hydraulic Housing with ventilated pistons / Carter Hydraulique avec pistons ventilés	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.96 EA-024.40NL & EA-024.40NR

Right shown here & Left is symmetrically opposite (Reverse pin PIO-004.4 and PQ-310.1R & PQ-310.1L).

End of P/N is "R" for Right & "L" for Left.

Assemblage droit montré sur ce plan, assemblage gauche est symétrique (inverser les pions PIO-004.4 et inverser les PQ-310.1R et PQ-310.1L). Fin du P/N est "R" pour droit et "L" pour Gauche.

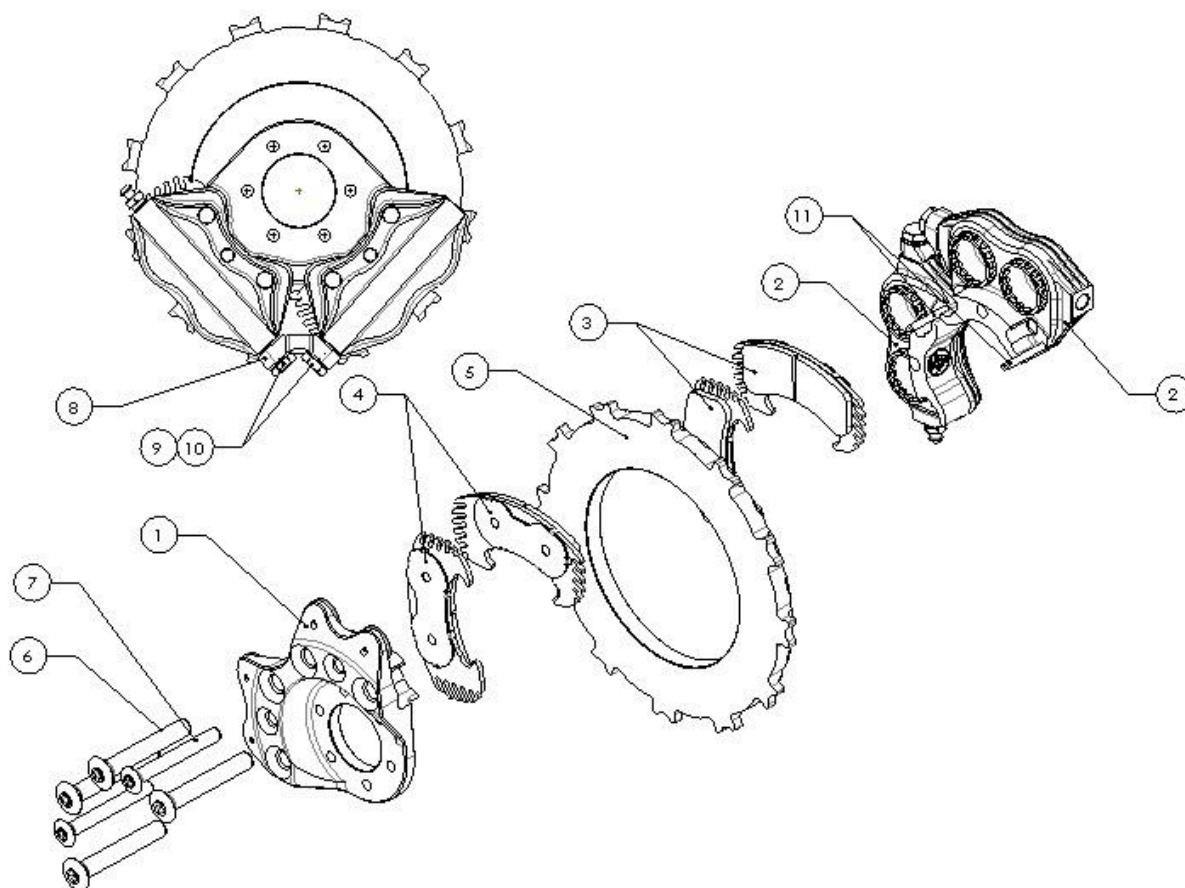


11	PIO-004.4	AEROTEC+(Ø4x39)_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	2
10	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
9	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
8	HYD-059.1	Banjo Double 96°	1
7	VIS-055	M8x67_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	2
6	VIS-054	M10X67_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
5	DSC-009.4	6"-11_Brake Disc / Disque De Frein	1
4	PQ-310.1R	2P32 AEROTEC+ (PRO ELITE)_Right Brake pad / Plaquette de frein droite	2
3	PQ-310.1L	2P32 AEROTEC+ (PRO ELITE)_Left Brake pad / Plaquette de frein Gauche	2
2	CT-008	2P32 AEROTEC+_Housing Assy / Assemblage Carter	2
1	RN-024.40	4P32_Back Plate Assy / Assemblage Renfort	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.97 EA-024.50NL & EA-024.50NR

Right shown here & Left is symmetrically opposite (Reverse pin PIO-004.5 and PQ-310.1R & PQ310.1L).


End of P/N is "R" for Right & "L" for Left.

Assemblage droit montré sur ce plan, assemblage gauche est symétrique (inverser les pions PIO-004.5 et inverser les PQ-310.1R et PQ-310.1L). Fin du P/N est "R" pour droit et "L" pour Gauche.

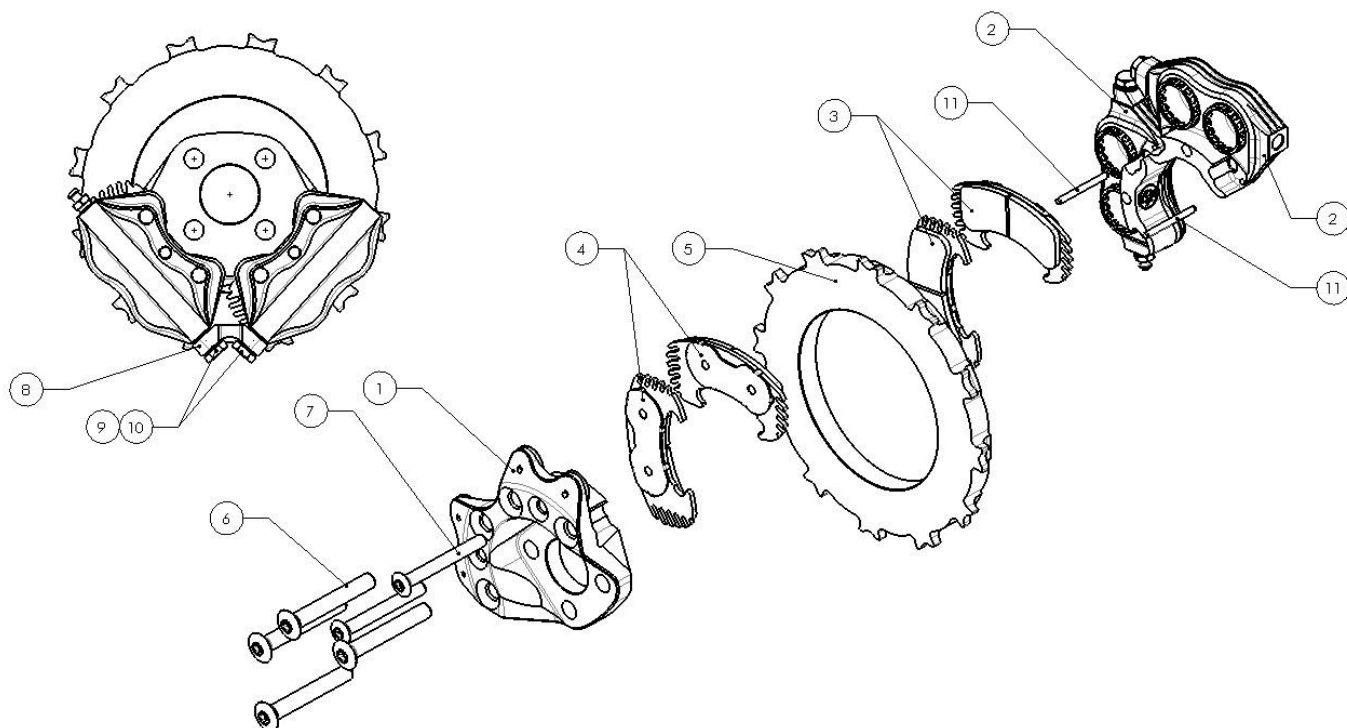


11	PIO-004.5	AEROTEC+(Ø4x43)_ Foolproof Pin / Pion détrompeur	2
10	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / Vis Banjo	2
9	HYD-005B	Copper Seal / Joint cuivre	4
8	HYD-059.1	Banjo Double 96°	1
7	VIS-053	M8X71_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	2
6	VIS-052	M10x71_Hexalobular Socket Countersunk Screw / Vis Tête Fraisée Bombée TORX	4
5	DSC-009.5	6"-15_Brake Disc / Disque De Frein	1
4	PQ-310.1R	2P32 AEROTEC+ (PRO ELITE)_Right Brake pad / Plaquette de frein droite	2
3	PQ-310.1L	2P32 AEROTEC+ (PRO ELITE)_Left Brake pad / Plaquette de frein Gauche	2
2	CT-008	2P32 AEROTEC+_Housing Assy / Assemblage Carter	2
1	RN-024.50	4P32_Back Plate Assy / Assemblage Renfort	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.98 EA-027N – EA-027E

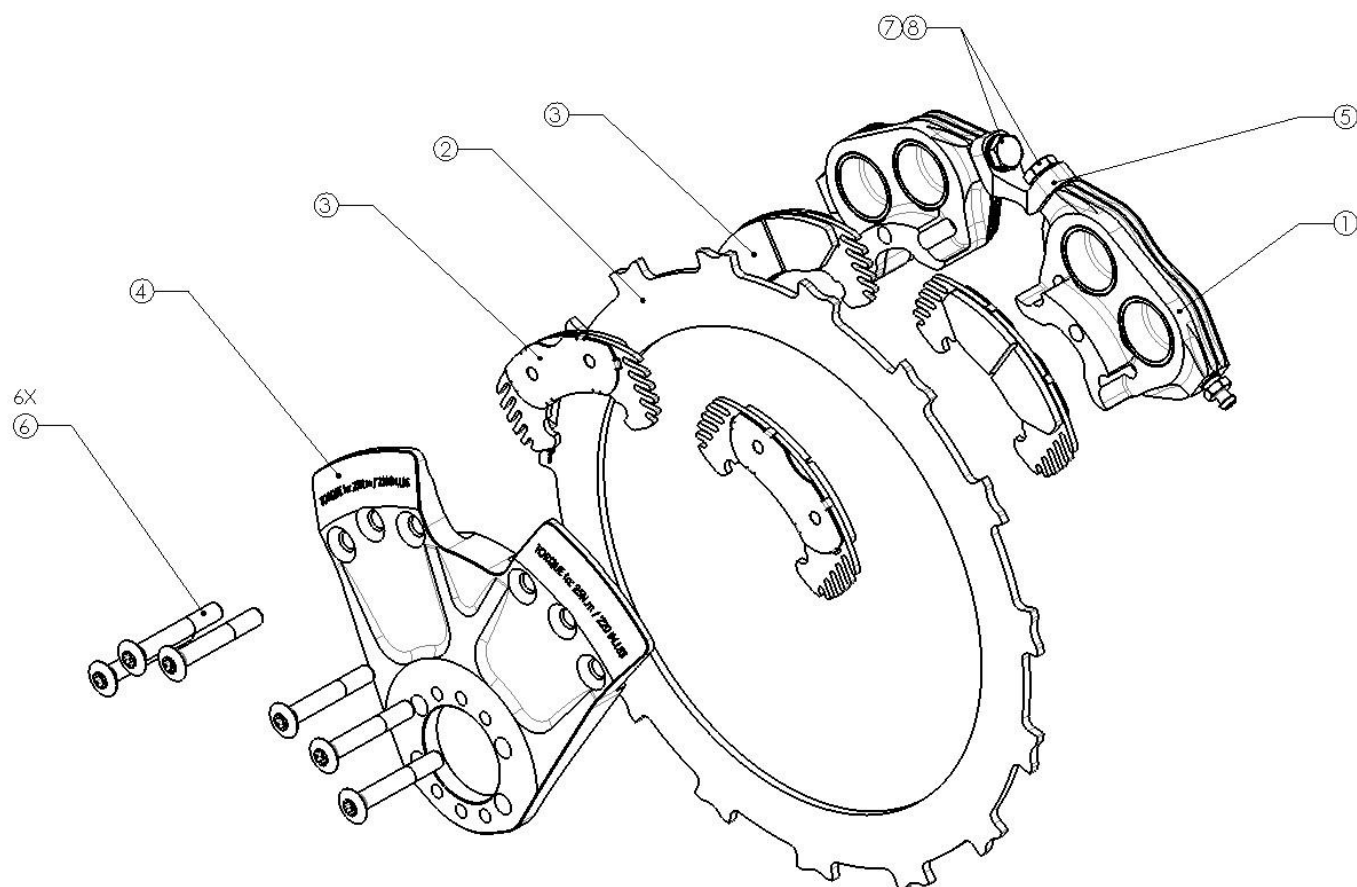


8	HYD-003P	M10x1_Banjo Bolt / <i>Vis Banjo</i>	2
7	HYD-005B	Copper Seal / <i>Joint cuivre</i>	4
6	VIS-058	M8x53_Hexalobular Socket Countersunk Screw / <i>Vis Tête Fraisée Bombée TORX</i>	6
5	HYD-059.9	64°_Dual Banjo / <i>Banjo double</i>	1
4	RNF-027	4P32-10"-4_Caliper Back plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
3	PQ-109.6	2P32 AEROTEC+(Stol)_Brake pad assy / <i>Assemblage plaque de frein</i>	4
2	DSC-015	Brake Disc 10" - 4mm / <i>Disque 10" 4mm</i>	1
1	CT-003N / CT-003E	2P32(Mineral / DOT4)_Hydraulic Housing with Std pistons / <i>Carter Hydraulique avec pistons Std</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.99 CT-003N

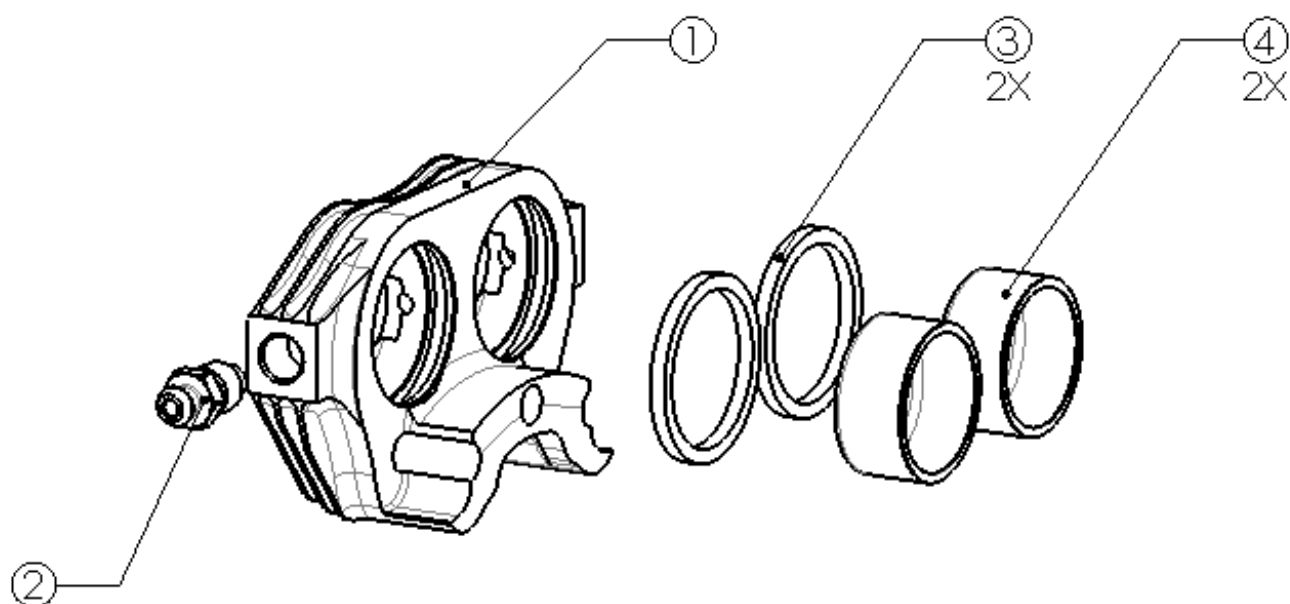


4	PSE-002	P32_Piston	2
3	JNT-006N	Piston seal 2P32 / Joint 2P32	2
2	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
1	ETR-003	2P32_Caliper Housing / Carter étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.100 CT-003E

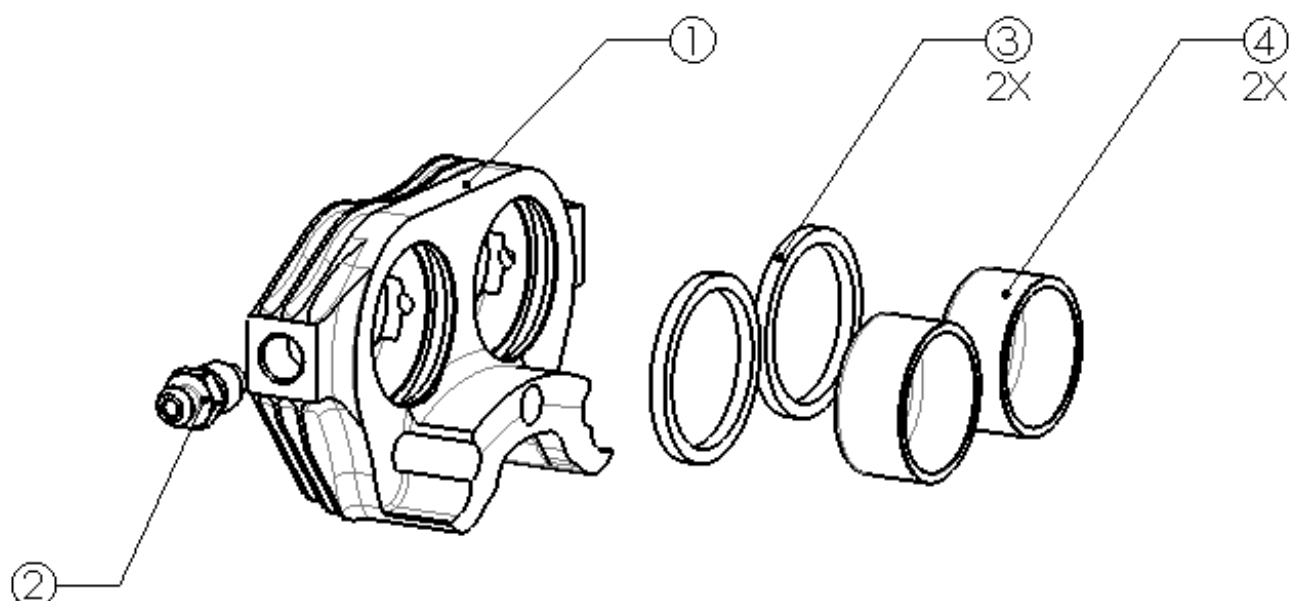


4	PSE-002	P32_Piston	2
3	JNT-006E	Piston seal 2P32 / Joint 2P32	2
2	HYD-001P	Bleeder / Vis de purge	1
1	ETR-003	2P32_Caliper Housing / Carter étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

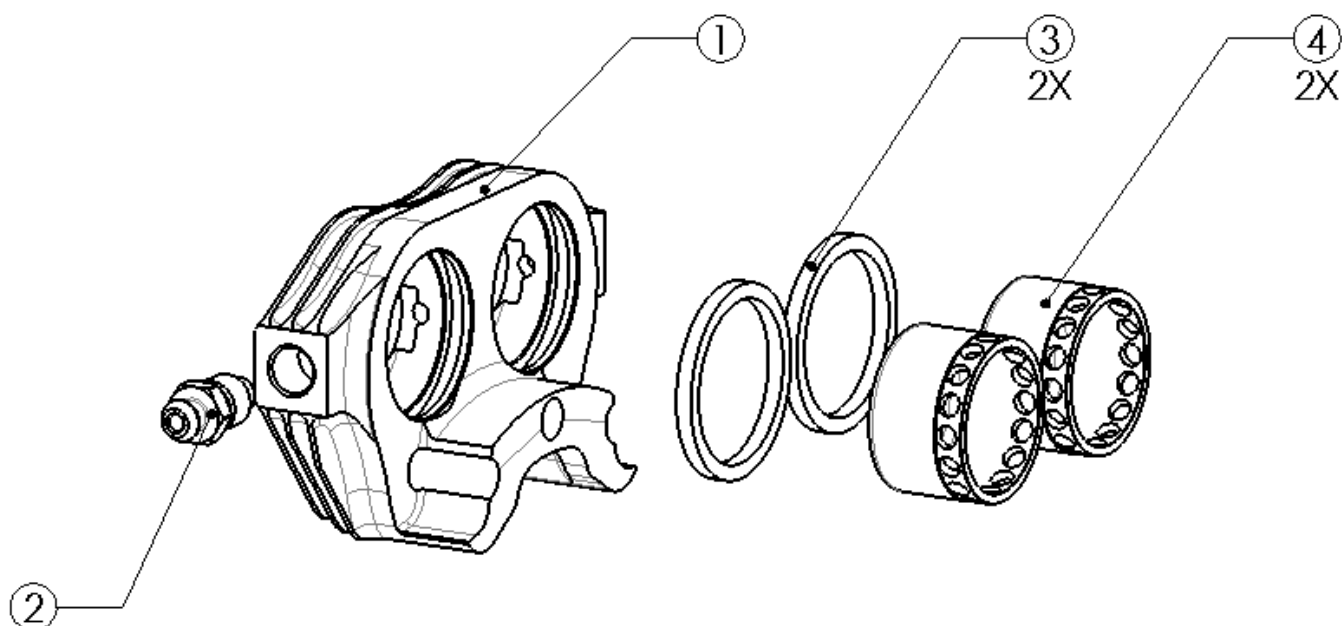5.101 CT-003NV


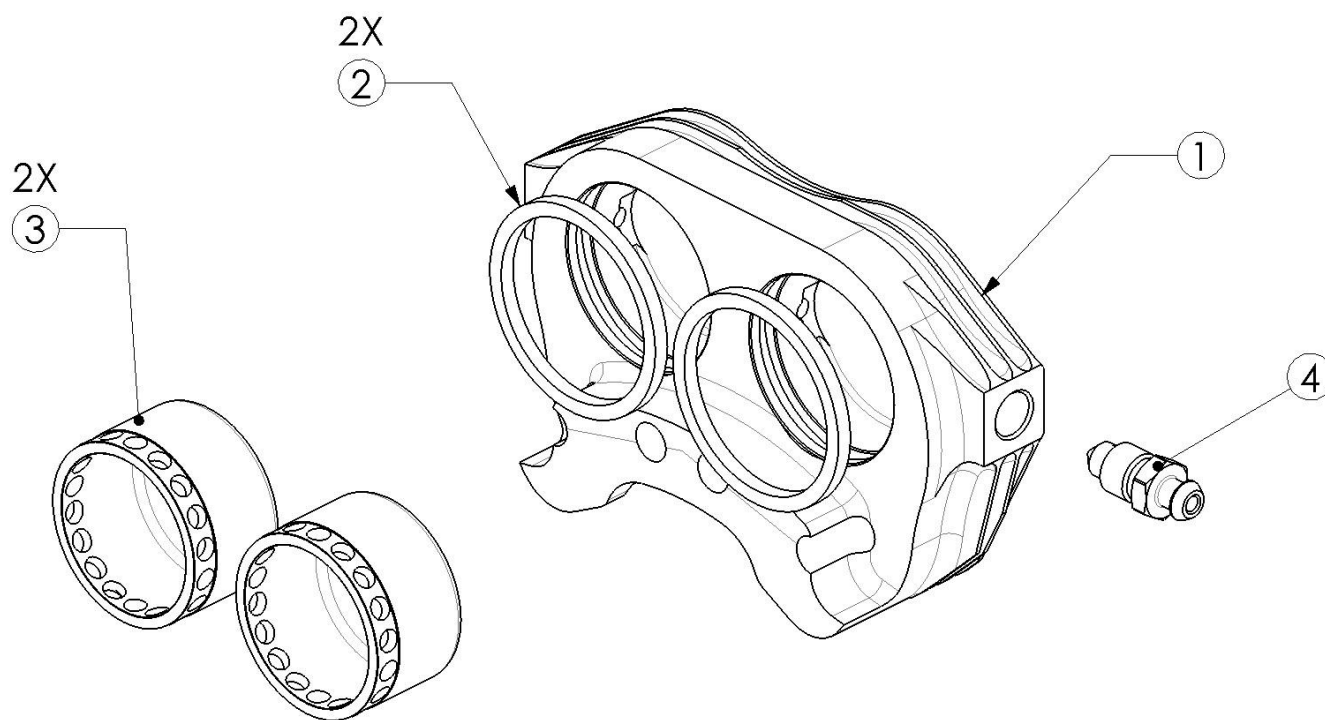
4	PSE-004	P32_Ventilated Piston / <i>Piston Ventilé</i>	2
3	JNT-006N	Piston seal 2P32 / <i>Joint 2P32</i>	2
2	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
1	ETR-003	2P32_Caliper Housing / <i>Carter étrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.102 CT-005

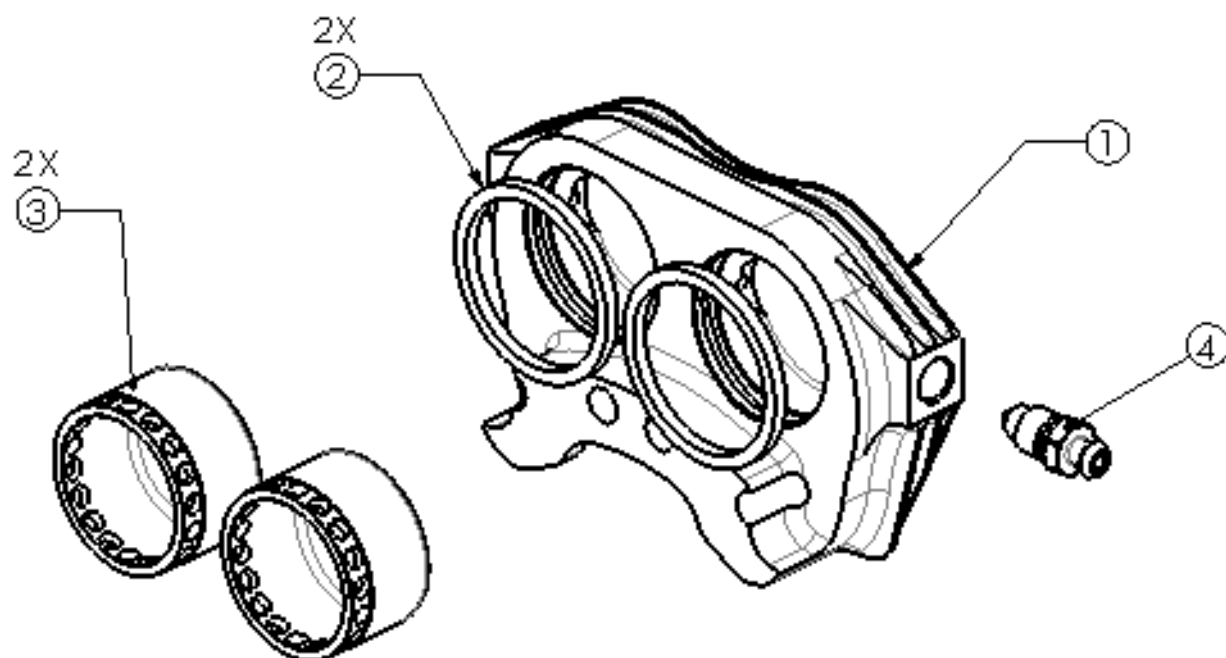


4	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
3	PSE-005	P38_Ventilated Piston / <i>Piston Ventilé</i>	2
2	JNT-002N	P38_Piston Seal / <i>Joint Piston</i>	2
1	ETR-005	Engraving 2P38_Caliper housing / <i>Carter étrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.103 CT-005.3




4	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
3	PSE-005	P38_Ventilated Piston / <i>Piston Ventil��</i>	2
2	JNT-002N	P38_Piston Seal / <i>Joint Piston</i>	2
1	ETR-005.3	Engraving 2P38_Caliper housing / <i>Carter ��trier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.104 CT-007NV

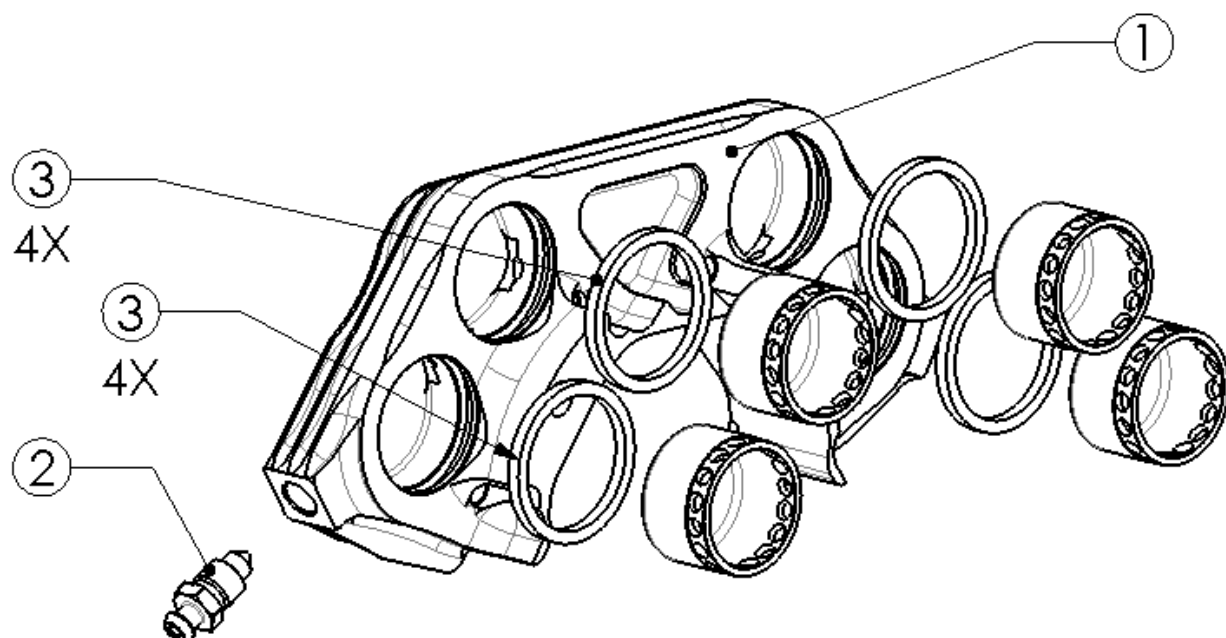


4	PSE-004	P32_Ventilated Piston / <i>Piston Ventilé</i>	4
3	JNT-006N	Piston seal 2P32 / <i>Joint 2P32</i>	4
2	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
1	ETR-007	4P32_Caliper Housing / <i>Carter étrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.105 CT-008

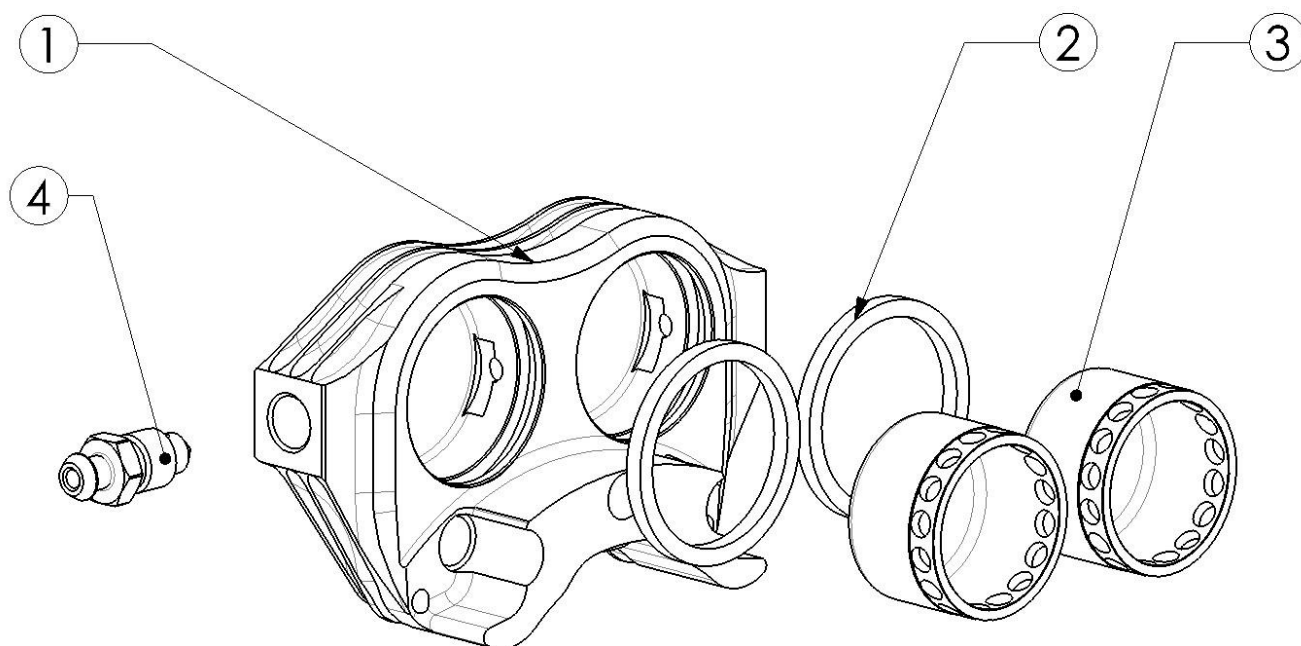


4	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
3	PSE-004	P32_Ventilated Piston / <i>Piston Ventilé</i>	2
2	JNT-006N	Piston seal 2P32 / <i>Joint 2P32</i>	2
1	ETR-008	2P32 AEROTEC+_Caliper Housing / <i>Etrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.106 CT-009

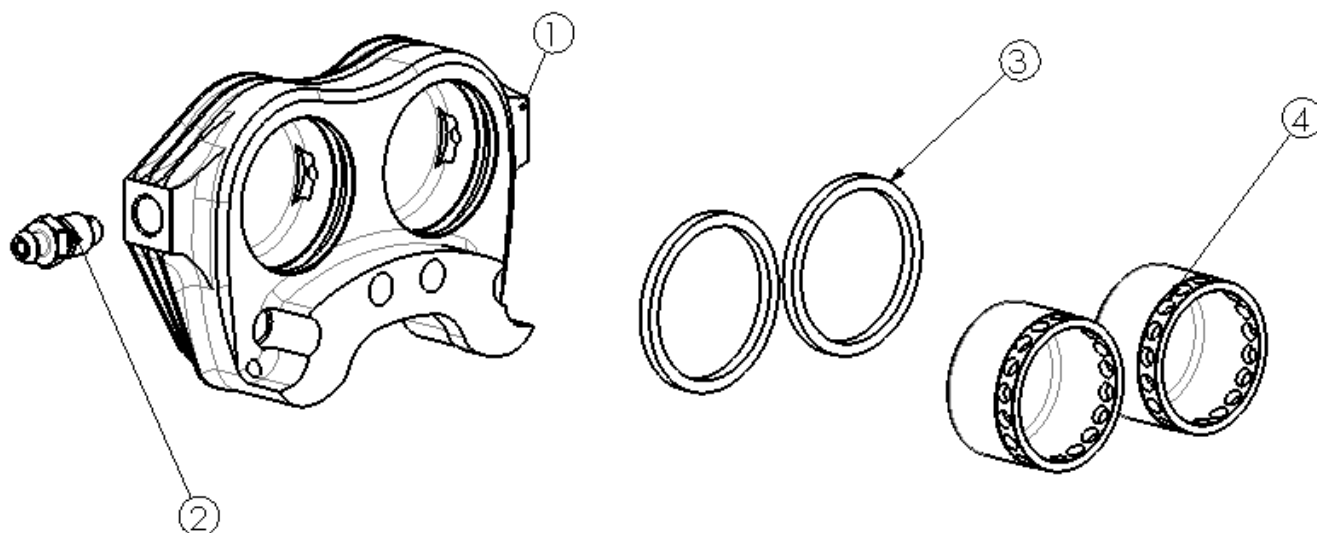


4	PSE-005	P38_Ventilated Piston / <i>Piston Ventillé</i>	2
3	JNT-002N	P38_Piston Seal / <i>Joint Piston</i>	2
2	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
1	ETR-009	2P38 AEROTEC+ _Caliper Housing / <i>Etrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.107 CT-016E

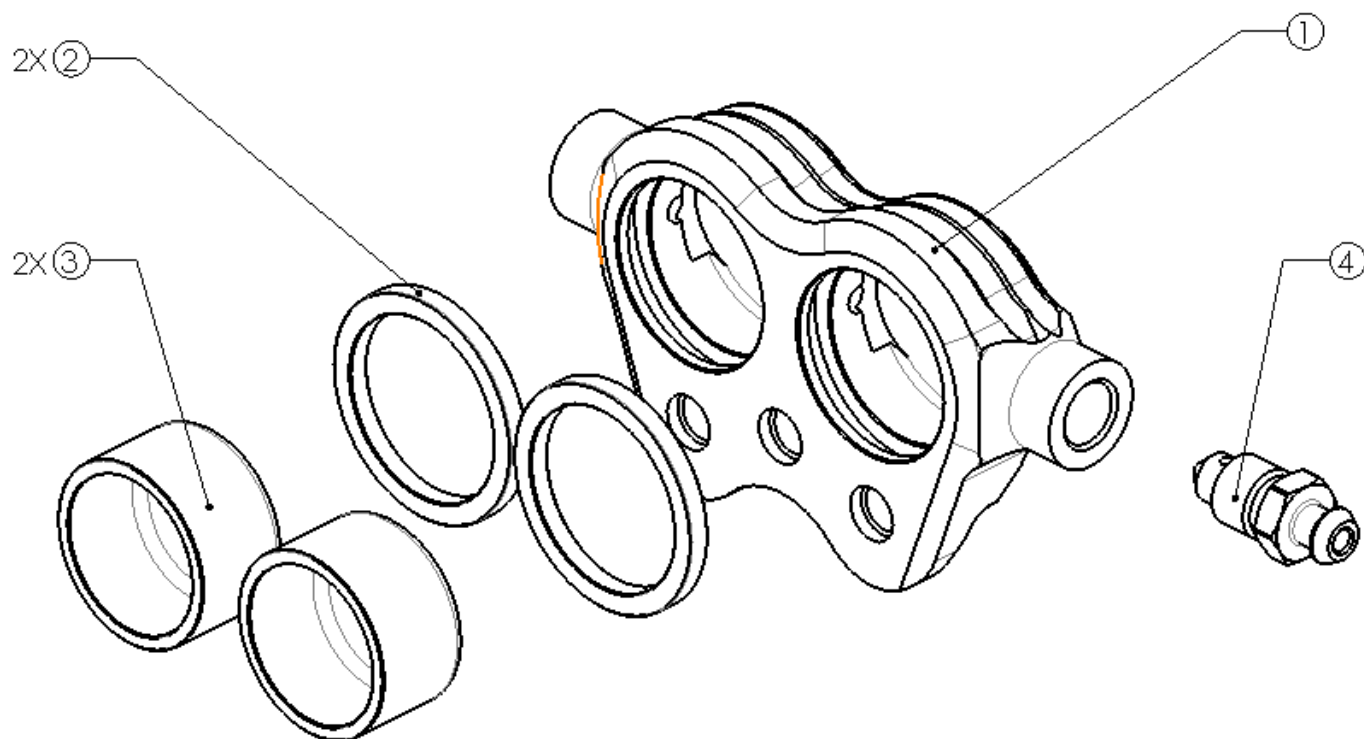


4	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
3	PSE-003	P27_Piston	2
2	JNT-003E	2P27 (DOT4)_Piston Seal / <i>Joint</i>	2
1	ETR-016	2P27_Caliper Housing / <i>Carter Etrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.108 CT-016N

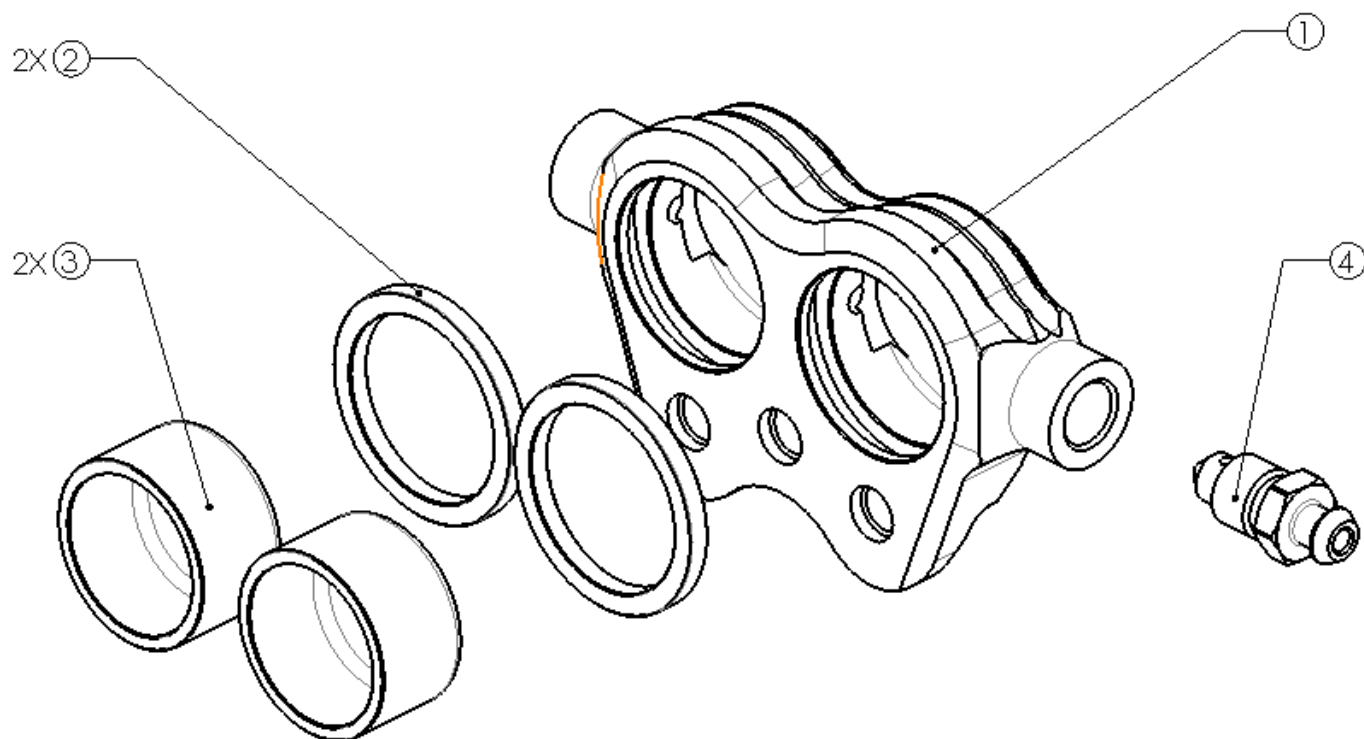


4	HYD-001P	Bleeder / <i>Vis de purge</i>	1
3	PSE-003	P27_Piston	2
2	JNT-004N	2P27 (Mineral)_Piston Seal / <i>Joint</i>	2
1	ETR-016	2P27_Caliper Housing / <i>Carter Etrier</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.109 RN-005.1

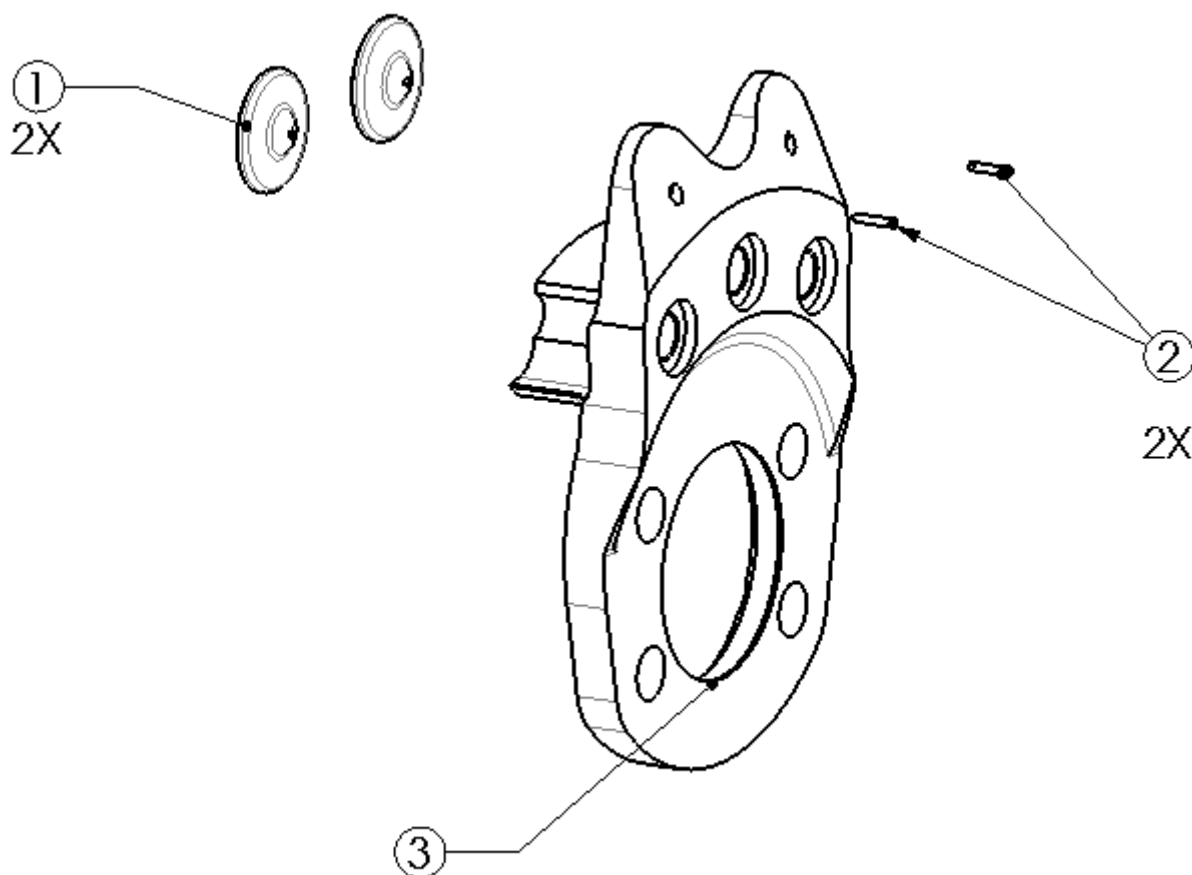


3	RNF-005.1	2P32-6"-9_Caliper Back Plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	2
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.110 RN-005.2

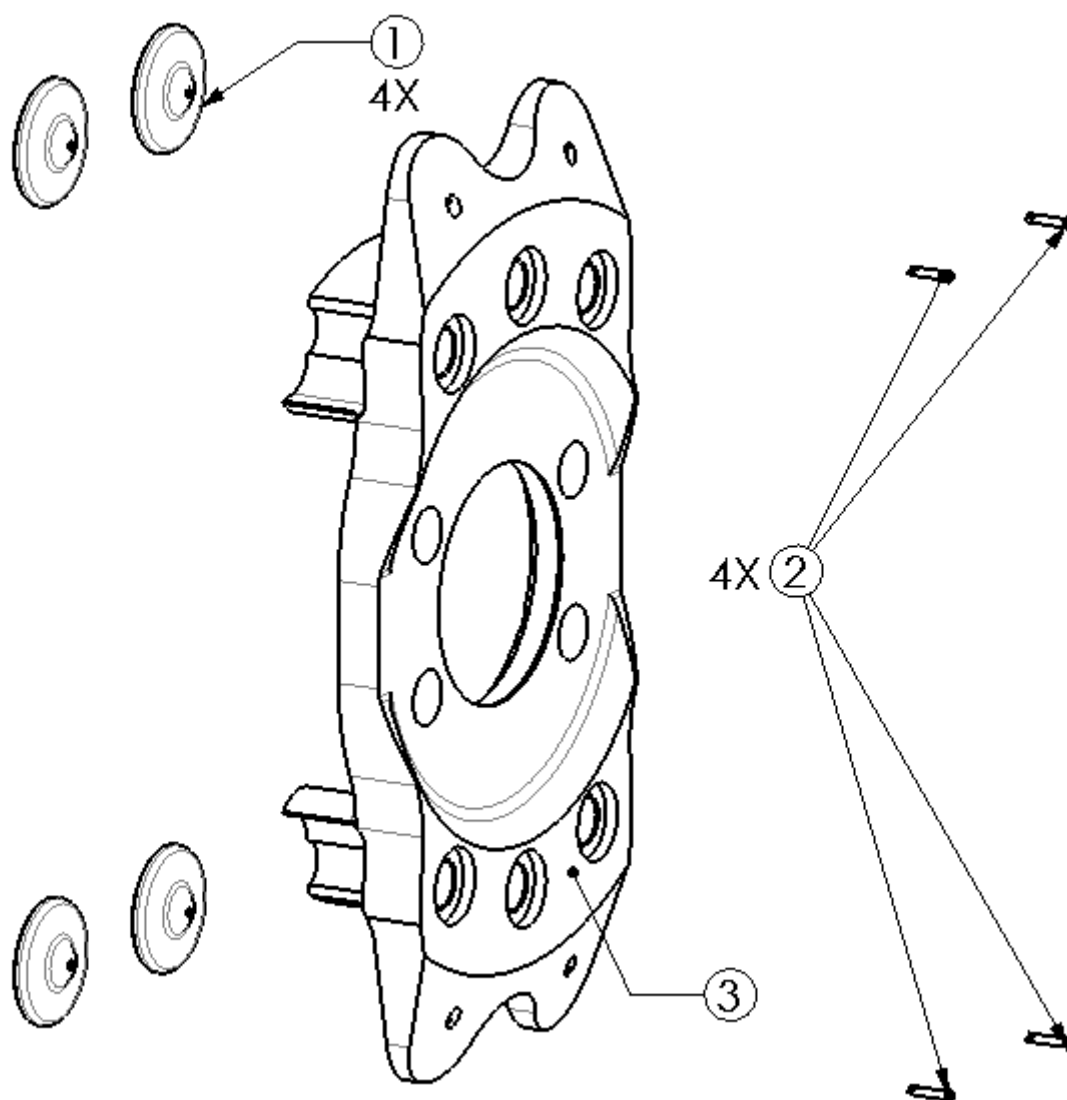


3	RNF-005.2	4P32-6"-9_Dual caliper back plate / <i>Renfort étrier double</i>	1
2	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	4
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.111 RN-005.4

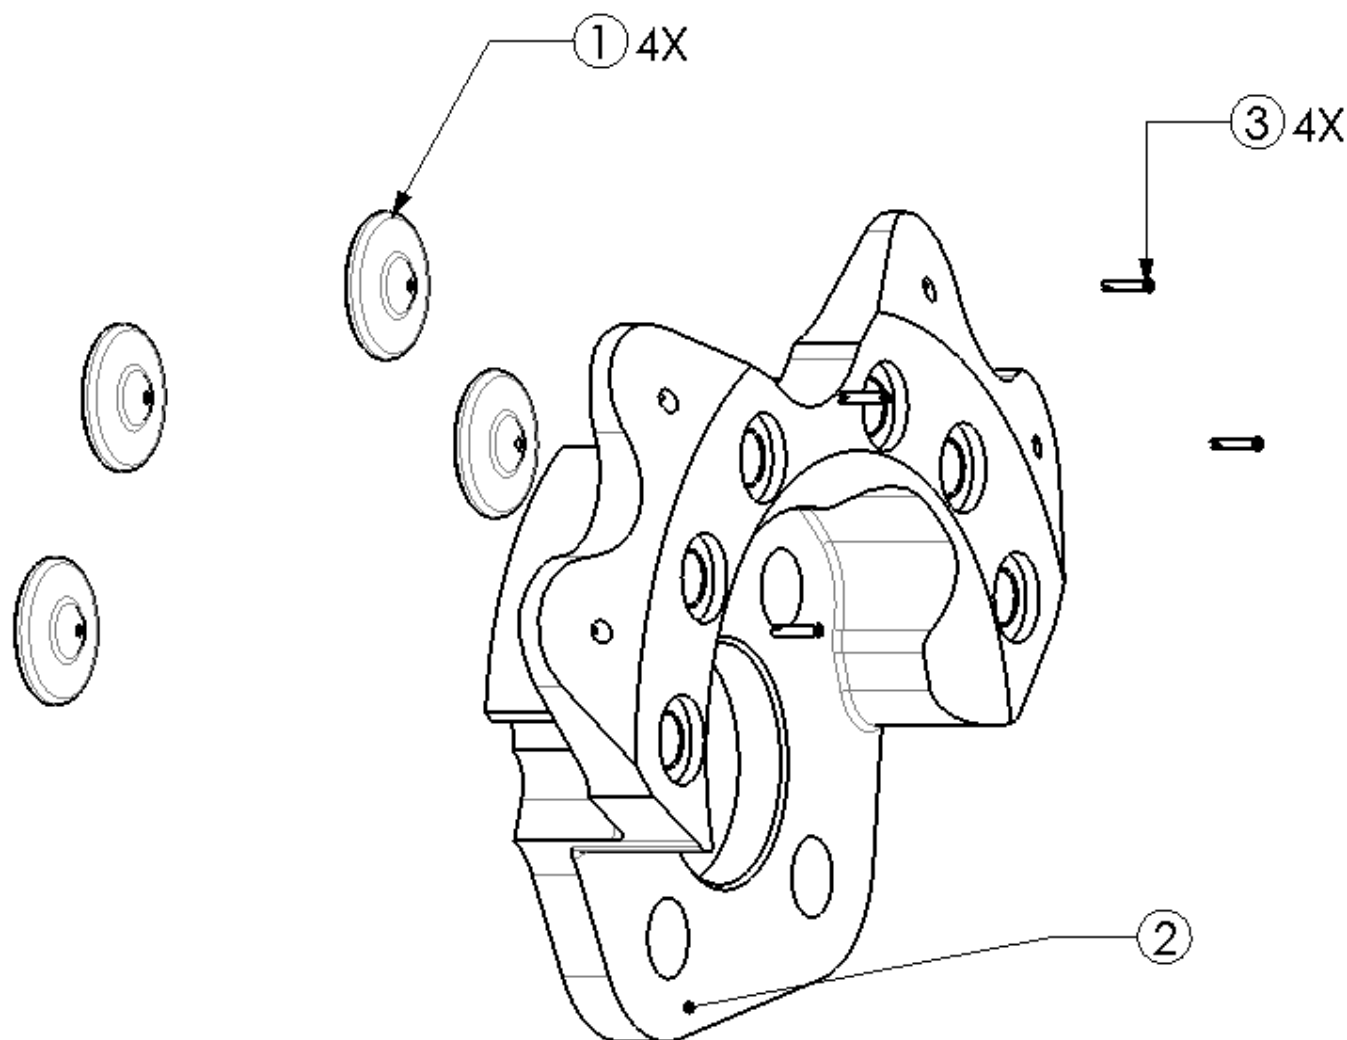


3	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	4
2	RNF-005.4	4P32-6"-11_Dual caliper back plate / <i>Renfort étrier double</i>	1
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.112 RN-005.5

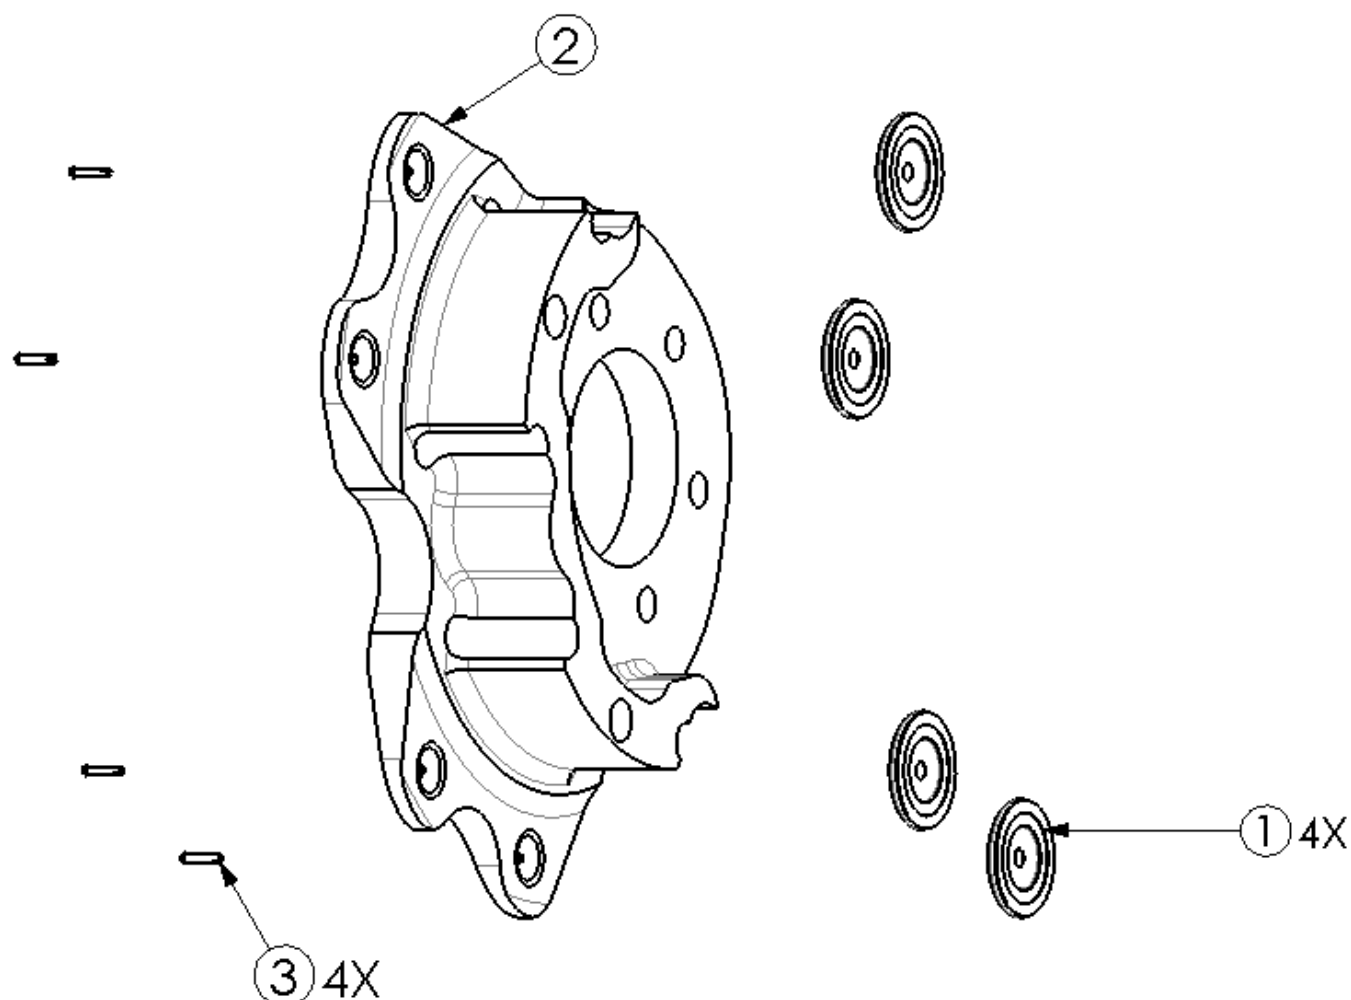


3	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	4
2	RNF-005.5	4P32-6-15_Back plate T8 / <i>Renfort étrier T8</i>	1
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.113 RN-005.6

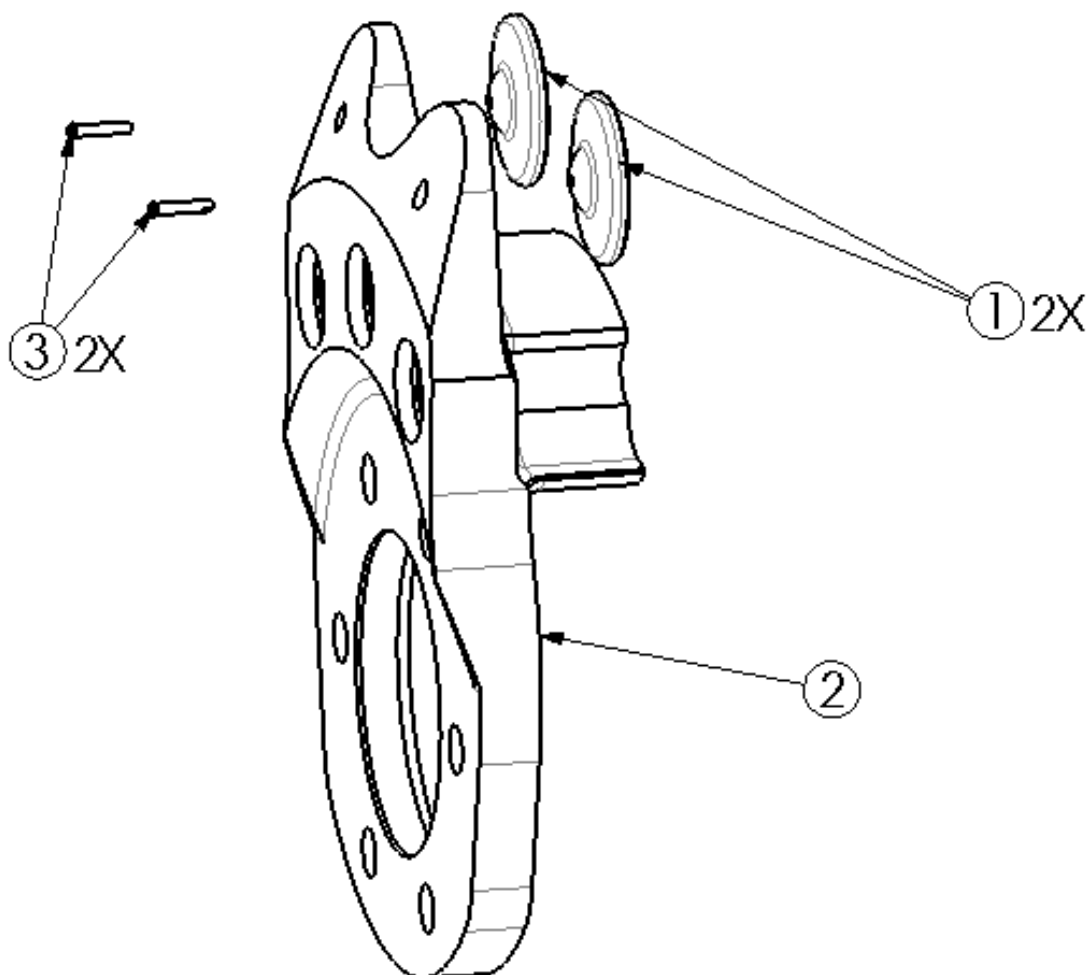


3	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	2
2	RNF-005.6	2P32-6"-9_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.114 RN-005.7

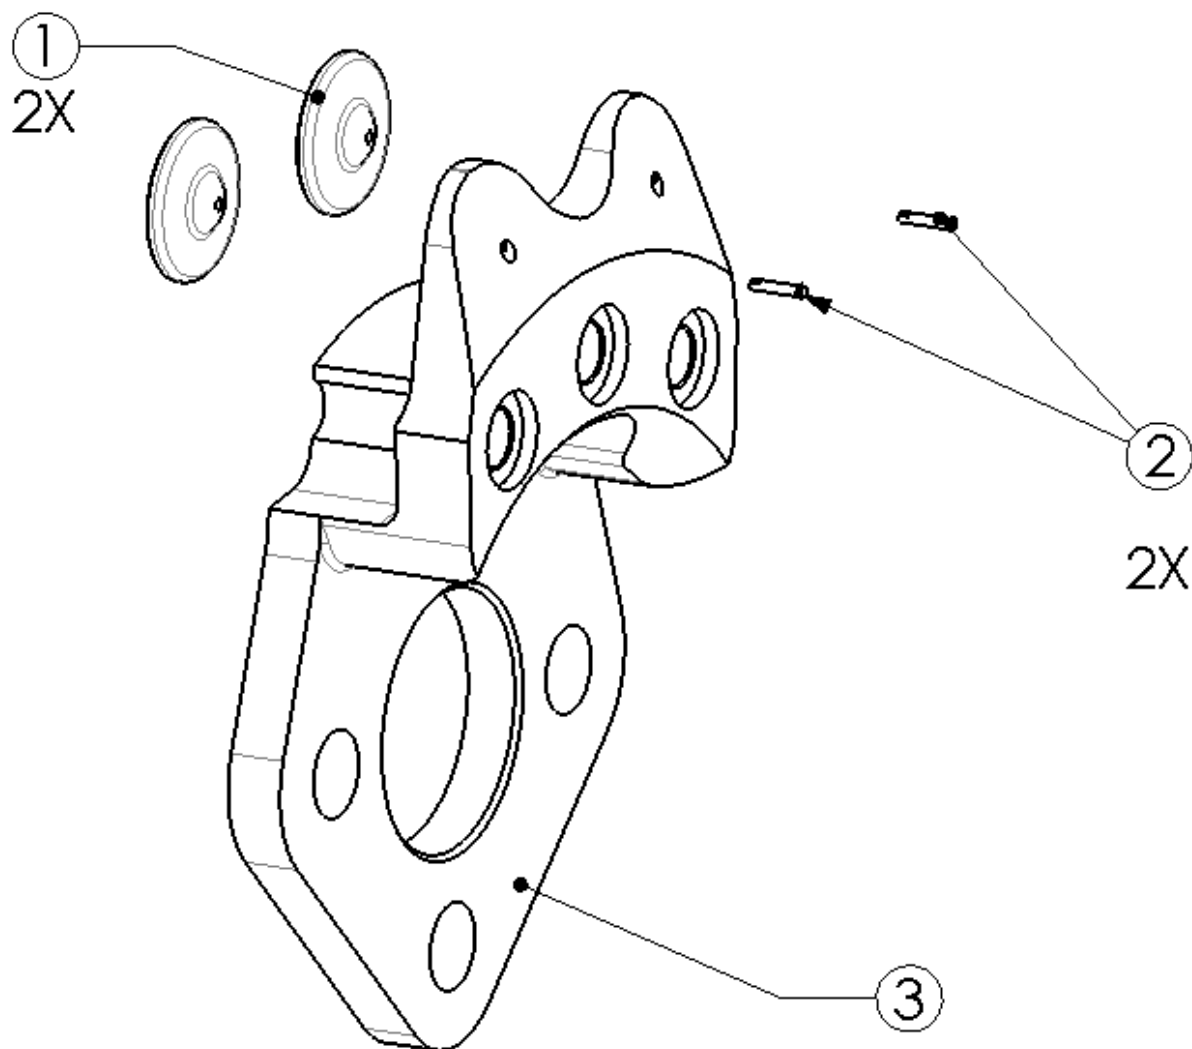


3	RNF-005.7	2P32_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	2
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.115 RN-005.8

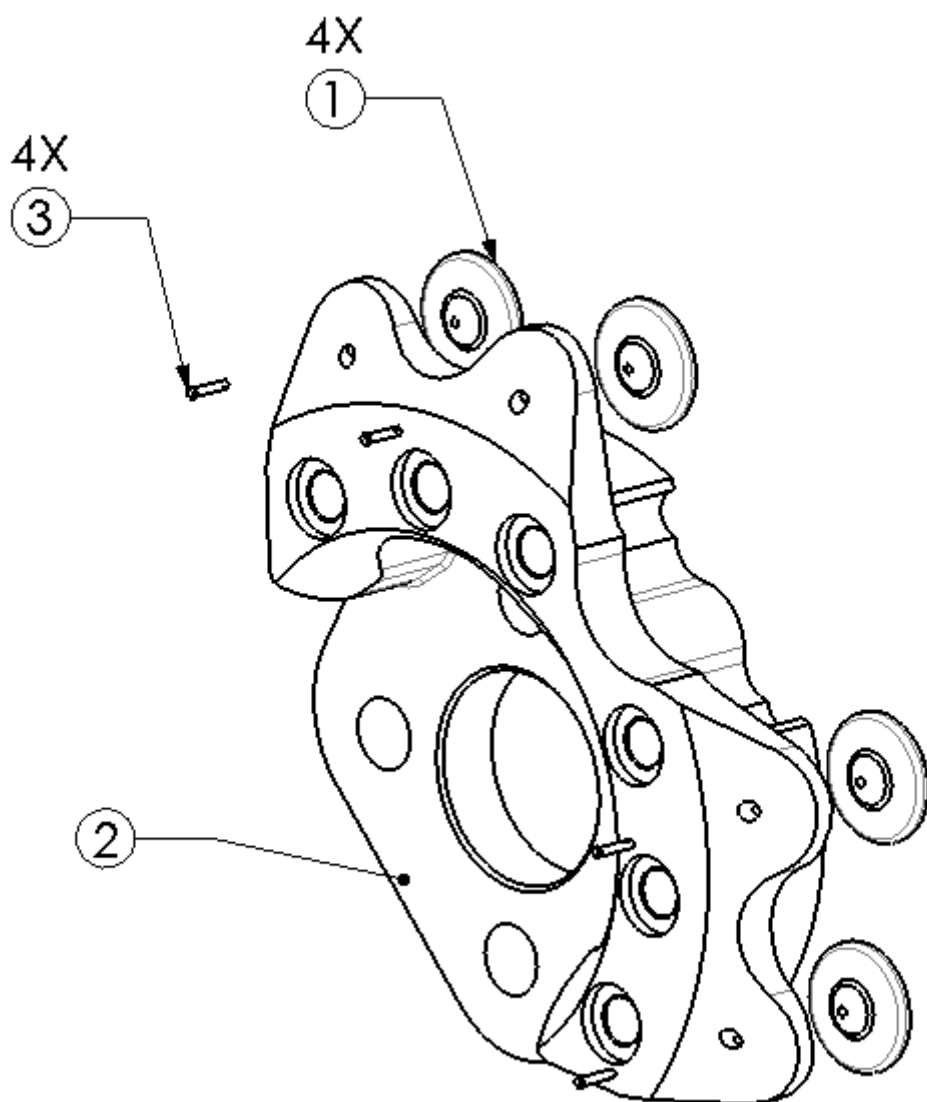


3	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	4
2	RNF-005.8	4P32-6-15_Back plate T7 / <i>Renfort étrier T7</i>	1
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.116 RN-005.9L

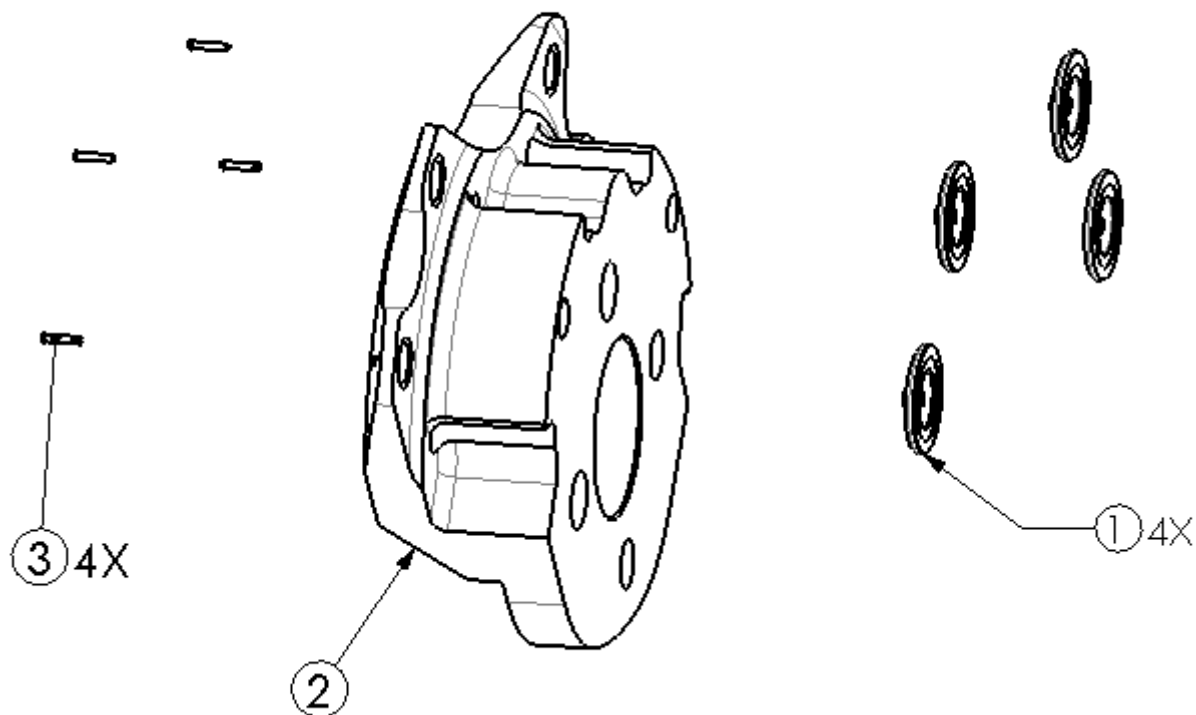


3	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	4
2	RNF-005.9L	4P32 (ETR-007)_Left Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier Gauche</i>	1
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.117 RN-005.9R

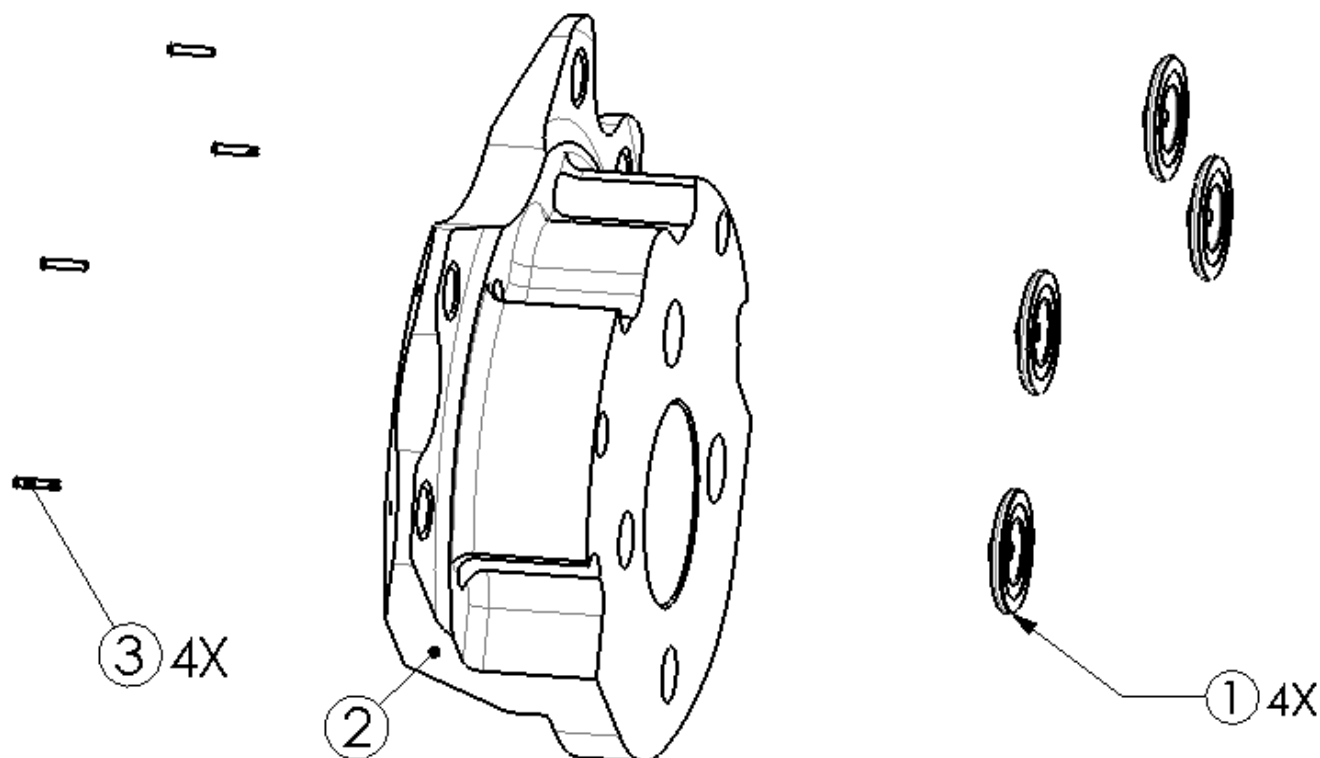


3	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	4
2	RNF-005.9R	4P32 (ETR-007)_Right Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier Droit</i>	1
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.118 RN-005.11L

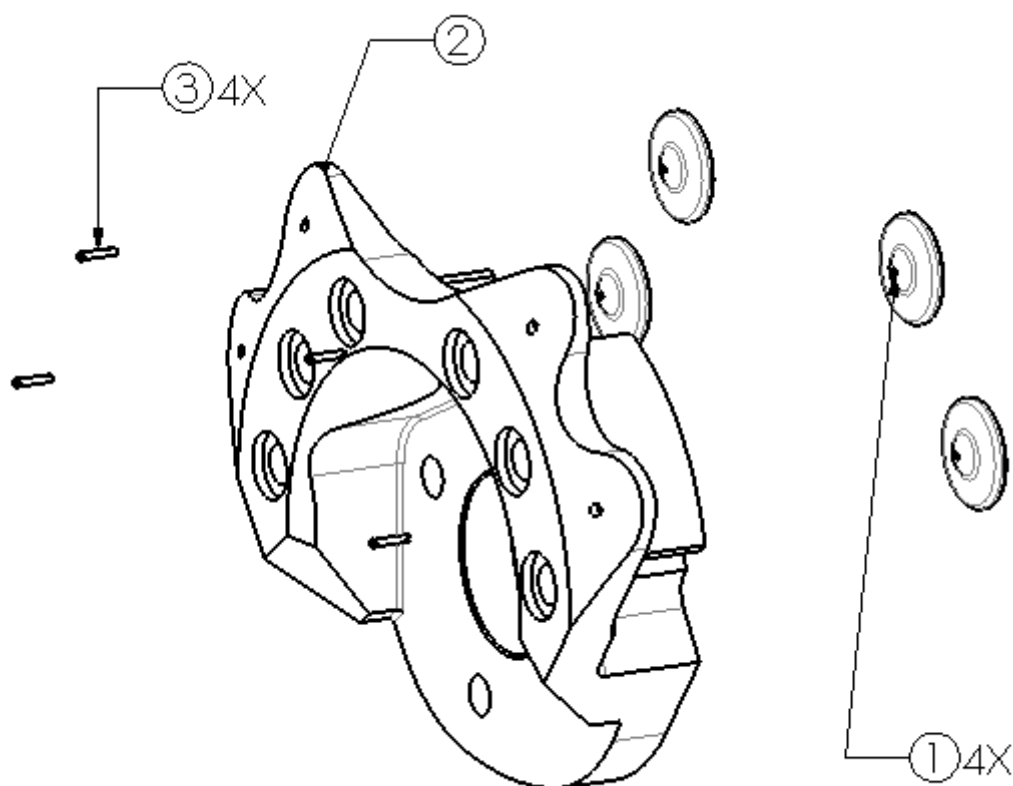


3	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	4
2	RNF-005.11L	4P32 (ETR-007 DA42)_Left Caliper Back Plate / <i>Renfort Etrier Gauche</i>	1
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.119 RN-005.11R

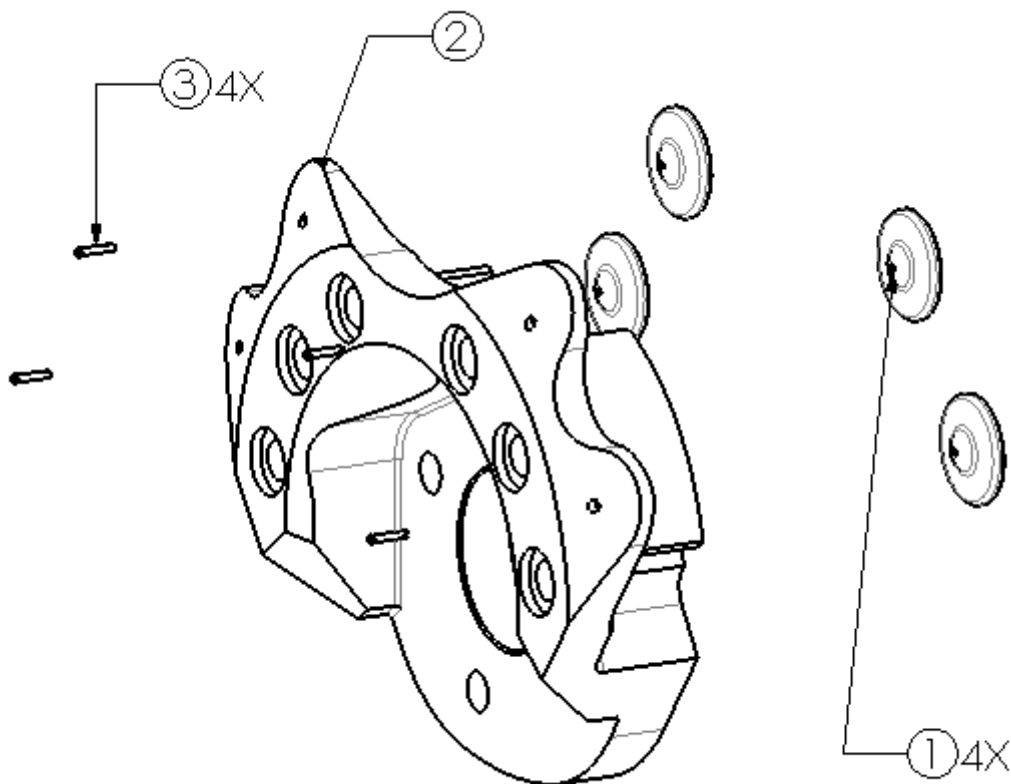


3	PIO-007	6in Fixation Pin / Pion Fixation Rotule 6P	4
2	RNF-005.11R	4P32 (ETR-007 DA42)_Right Caliper Back Plate / Renfort Etrier Droit	1
1	BTR-001	2P32_Back Stop / Butée Ar étrier	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.120 RN-005.13

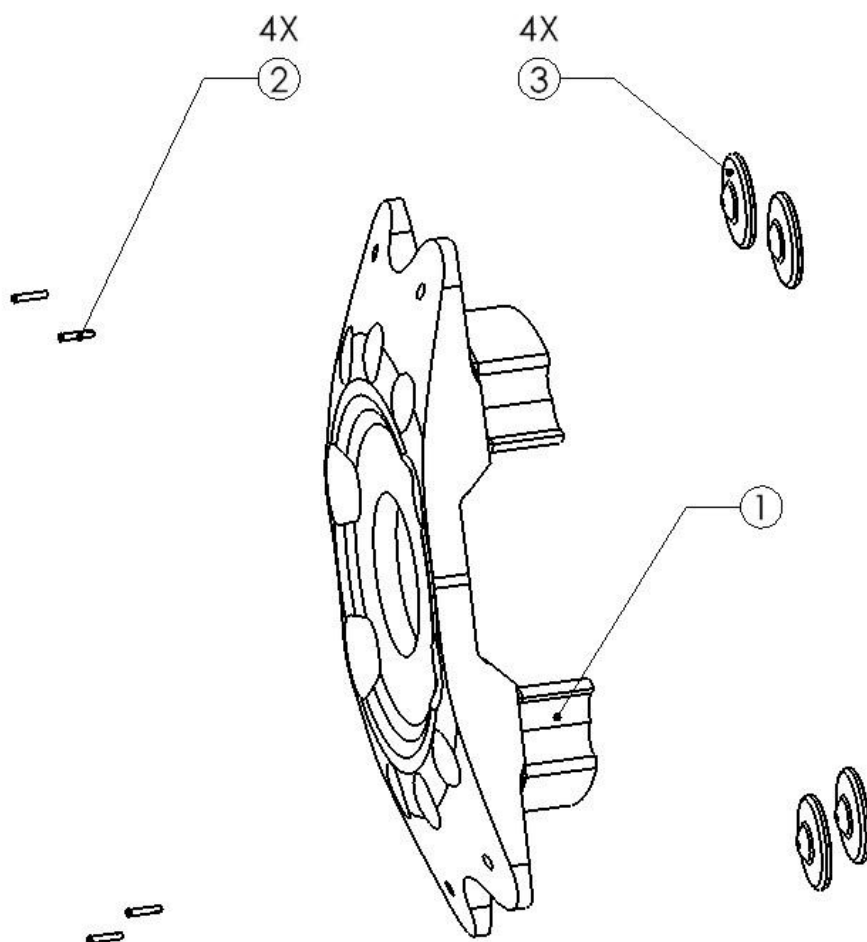


3	BTR-001	2P32_Back Stop / Butée Ar étrier	4
2	PIO-007	6in Fixation Pin / Pion Fixation Rotule 6P	4
1	RNF-005.13	4P32-6"-11(Piston ventilé)_Caliper back plate / Renfort étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.121 RN-005.14

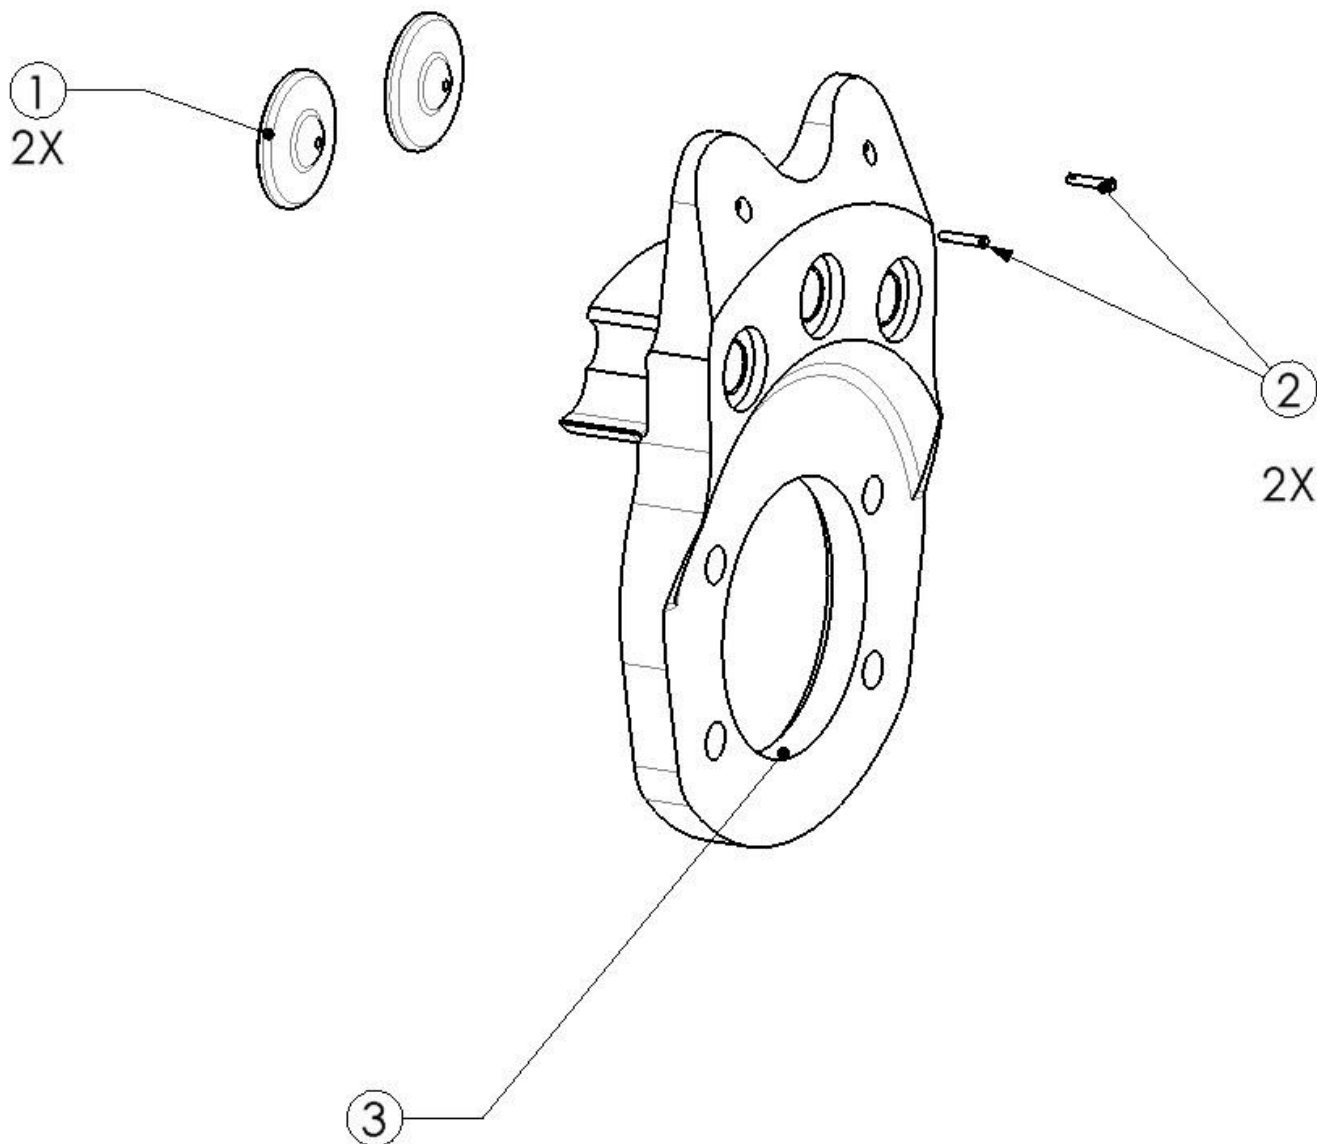


3	RNF-005.18	2P32-6"-9 (Ø6.1)_Caliper Back Plate / Renfort étrier	1
2	PIO-007	6in Fixation Pin / Pion Fixation Rotule 6P	2
1	BTR-001	2P32_Back Stop / Butée Ar étrier	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.122 RN-007.1

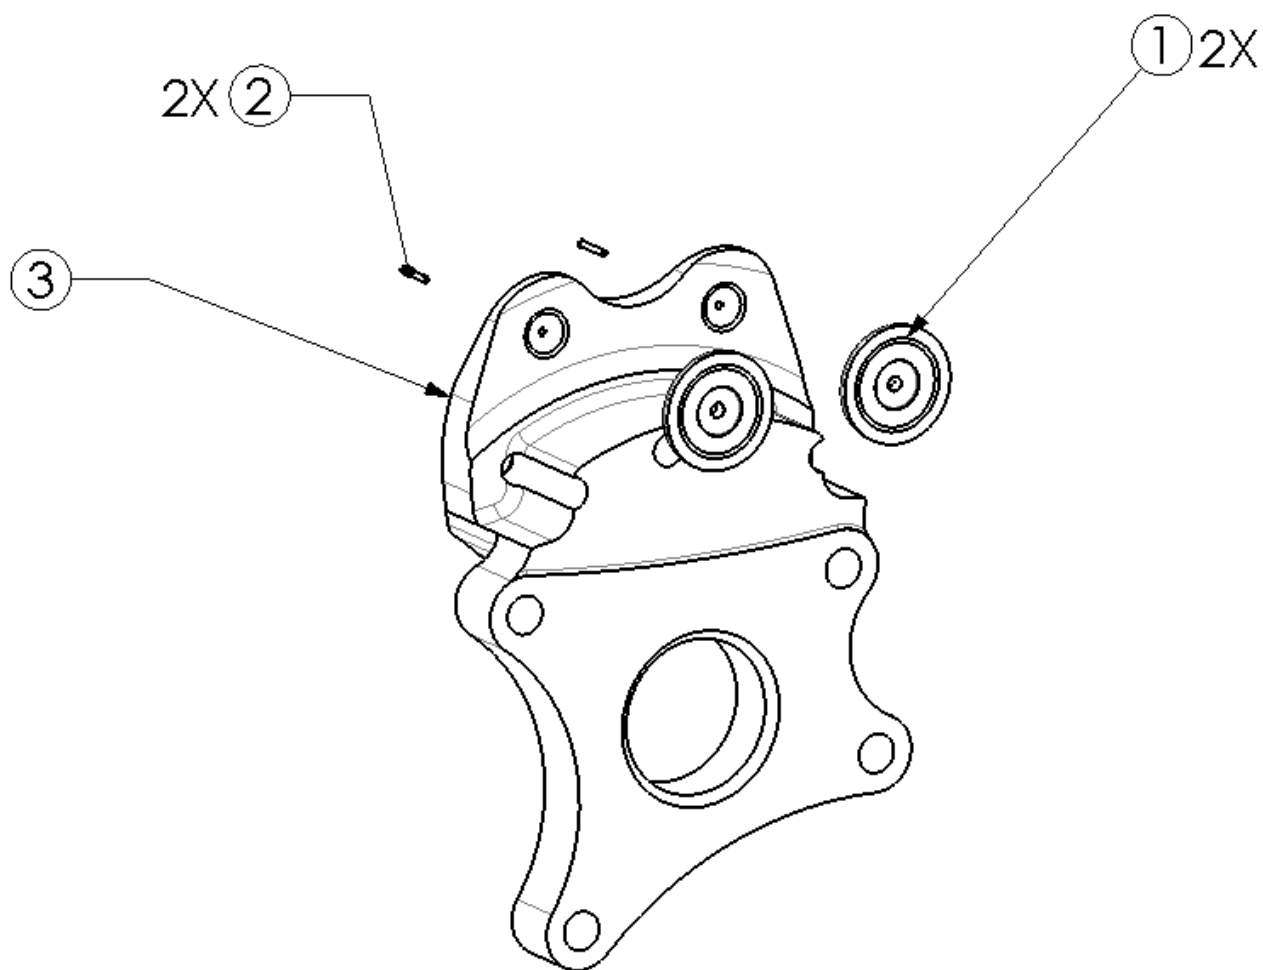


3	RNF-007.1	2P38-8"-12_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	2
1	BTR-002	2P38_Back Stop/ <i>Butée arrière étrier</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.123 RN-007.2

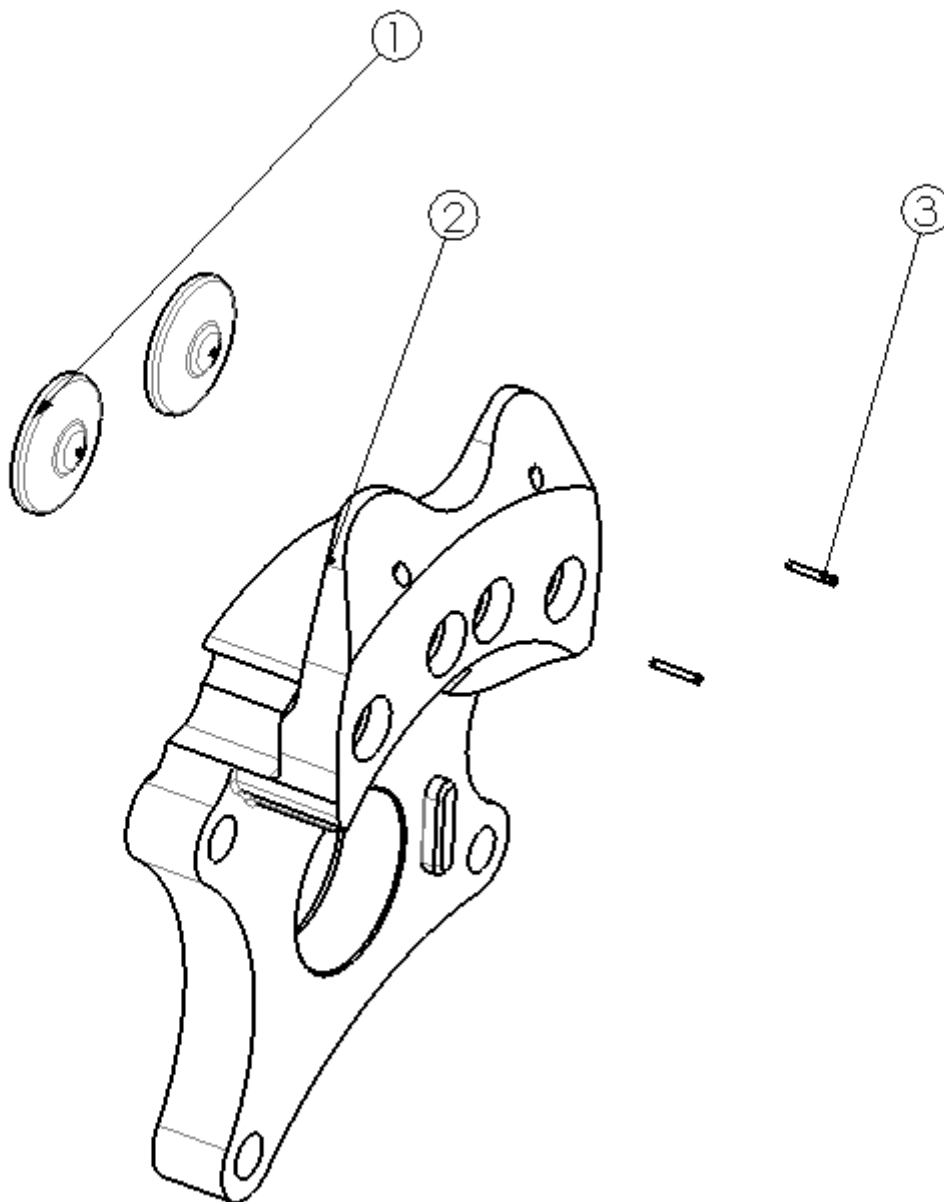


3	PIO-006	Fixation Pin / Pion Fixation Rotule	2
2	RNF-007.2	2P38-8"-12_Caliper back plate / Renfort étrier	1
1	BTR-002	2P38_Back Stop / Butée arrière étrier	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.124 RN-007.5

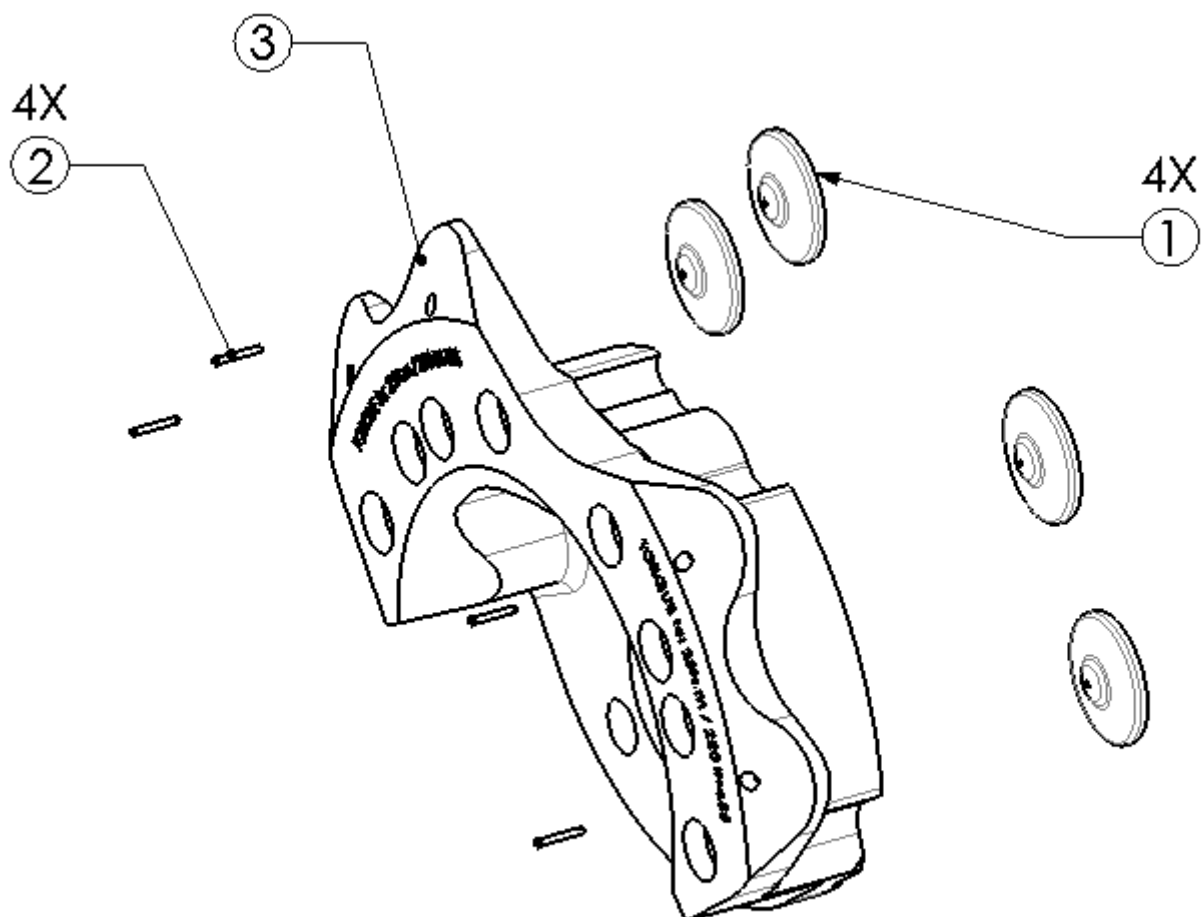


3	RNF-007.5	4P38-8"-13.6_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	4
1	BTR-002	2P38_Back Stop / <i>Butée arrière étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.125 RN-007.9L

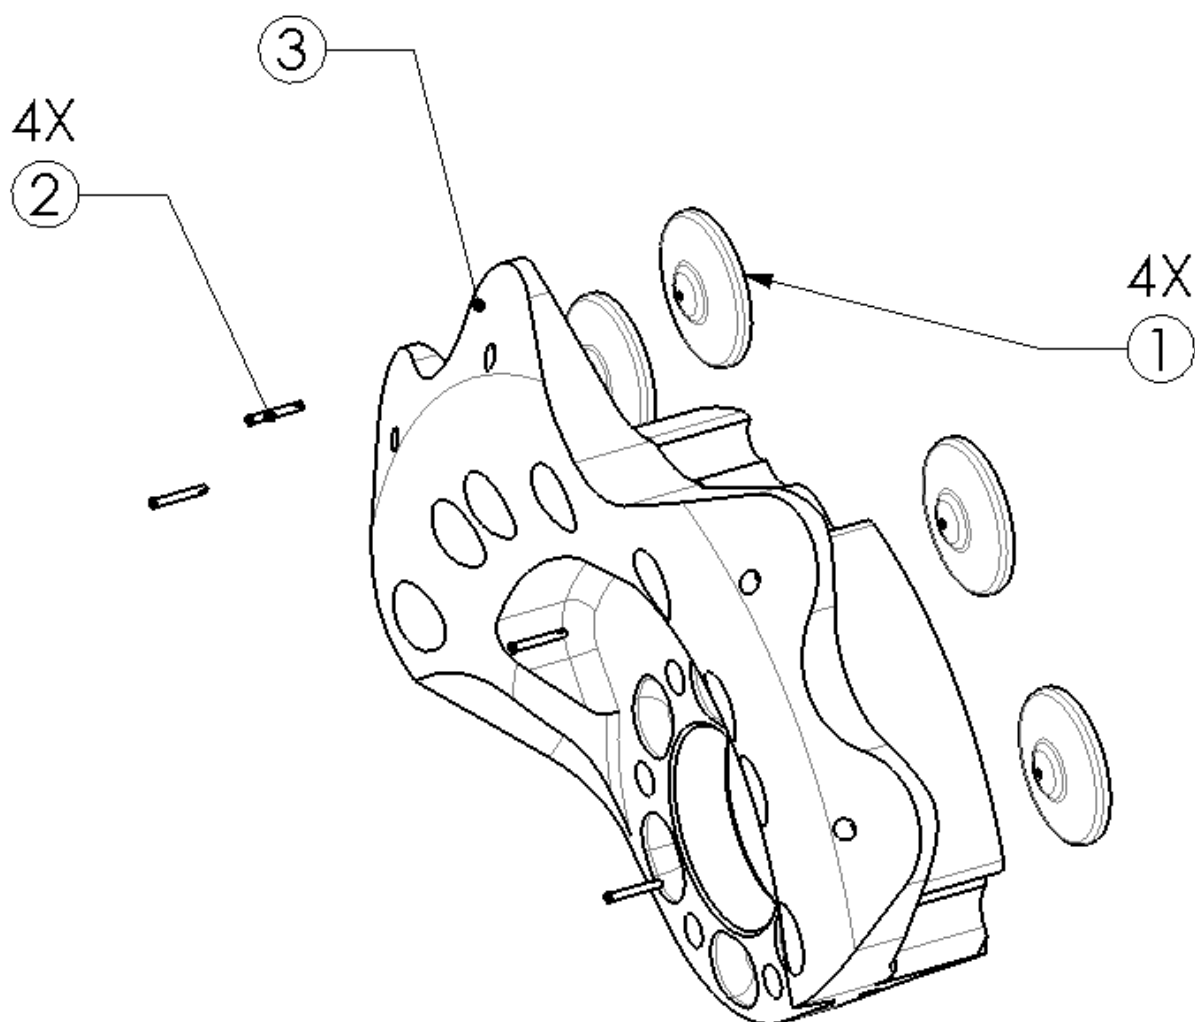


3	RNF-007.9L	4P38-8"-12_Left Caliper back plate / <i>Renfort étrier Gauche</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	4
1	BTR-002	2P38_Back Stop/ <i>Butée arrière étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.126 RN-007.9R

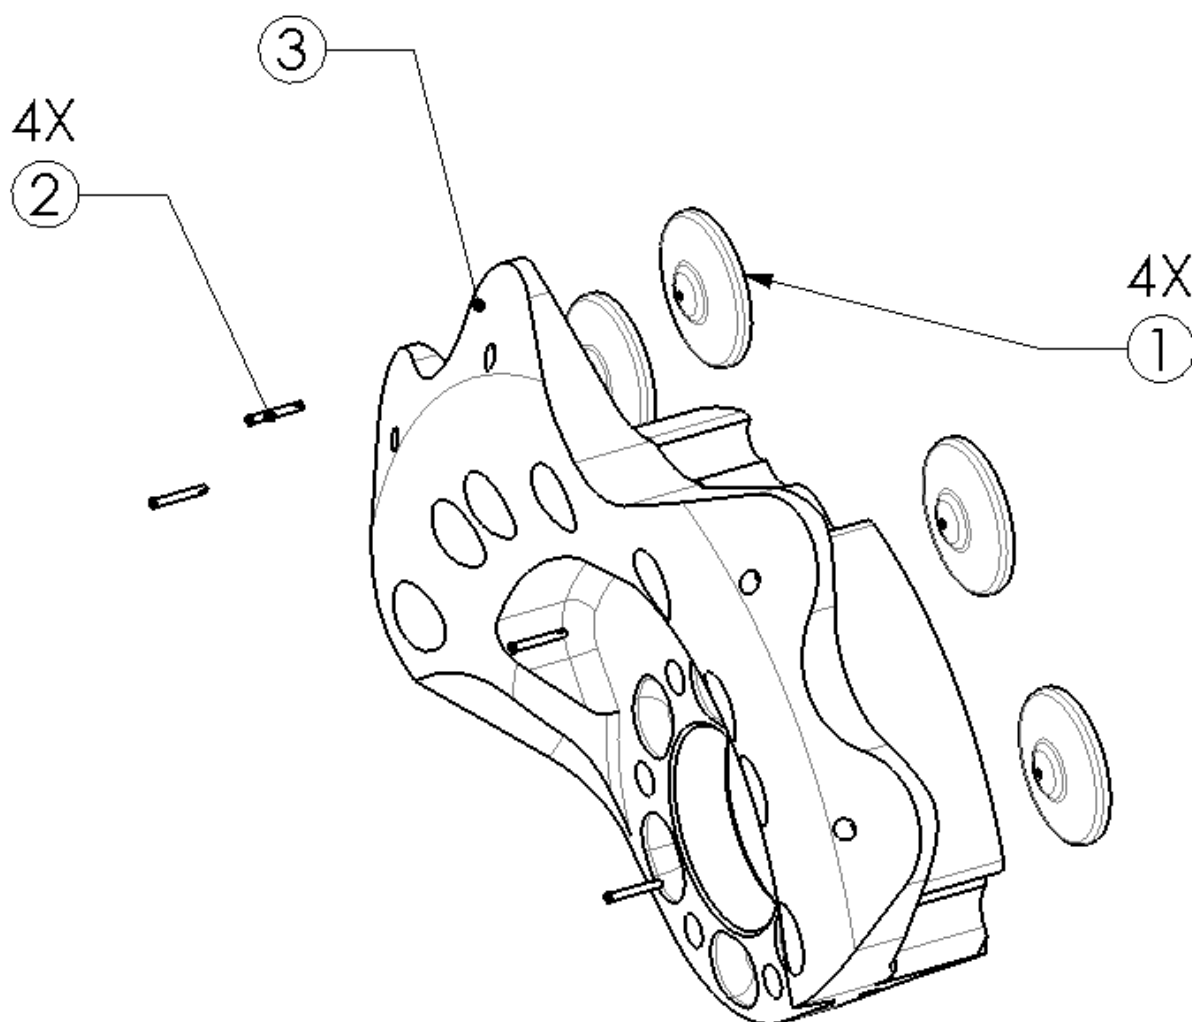


3	RNF-007.9R	4P38-8"-12_Right Caliper back plate / <i>Renfort étrier Droit</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	4
1	BTR-002	2P38_Back Stop/ <i>Butée arrière étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.127 RN-015.3

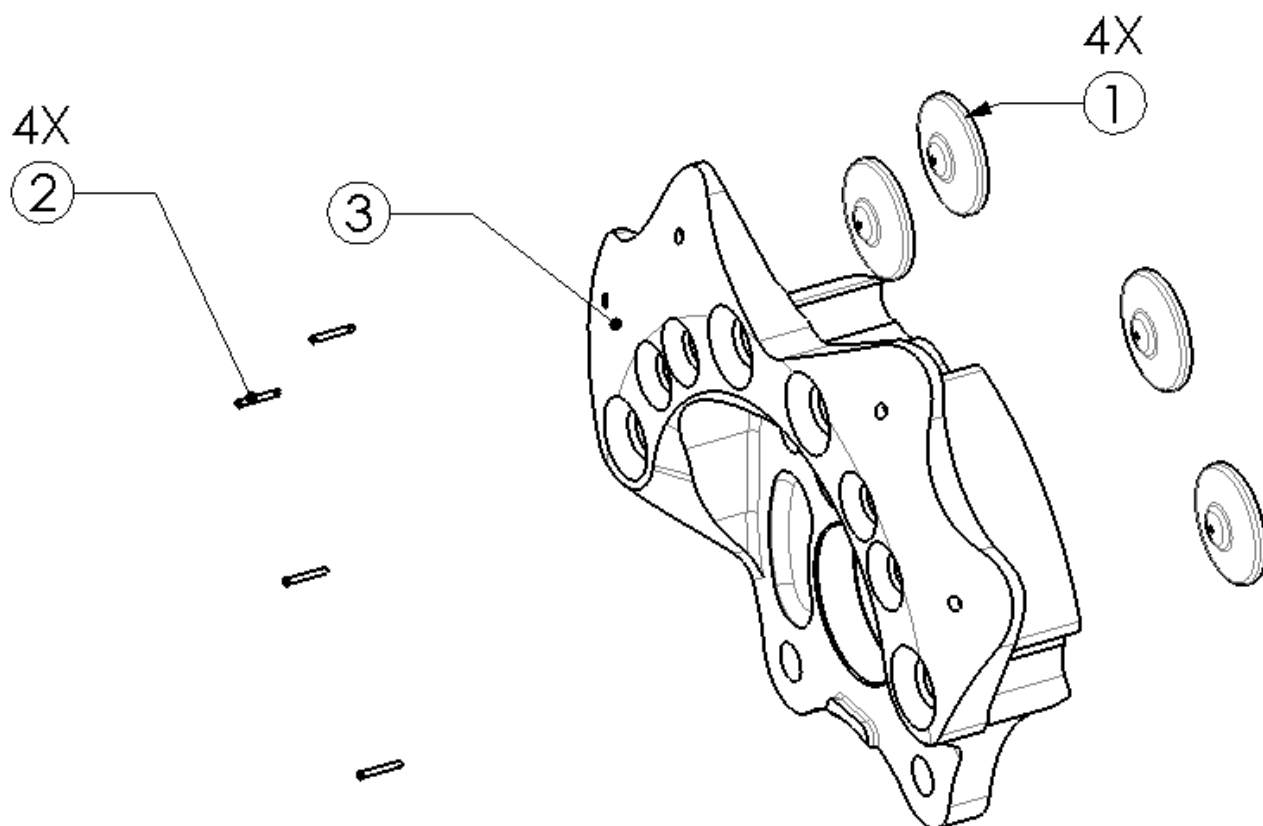


3	RNF-015.3	4P38-8"-13.6_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	4
1	BTR-002	2P38_Back Stop / <i>Butée arrière étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.128 RN-015.4

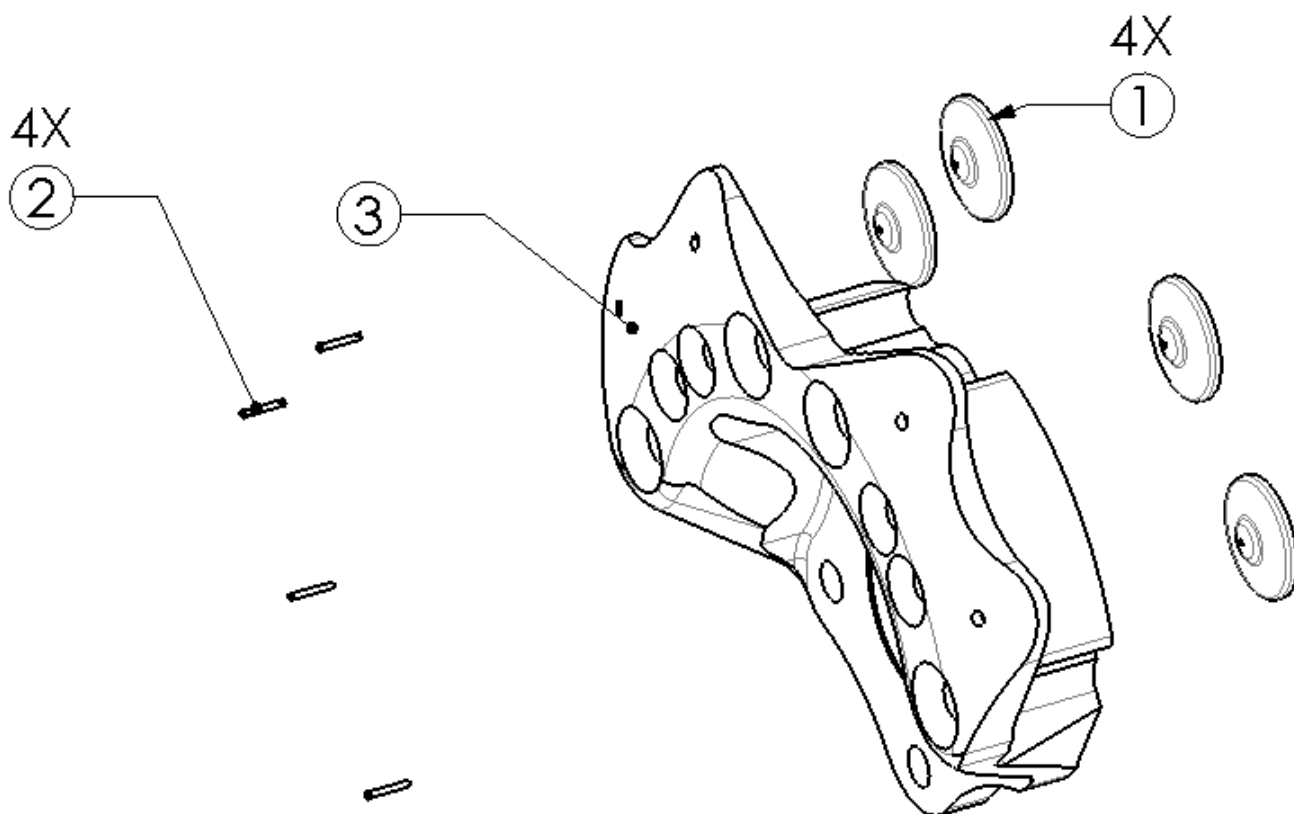


3	RNF-015.4	4P38-8"-15_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	4
1	BTR-002	2P38_Back Stop/ <i>Butée arrière étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.129 RN-015.5

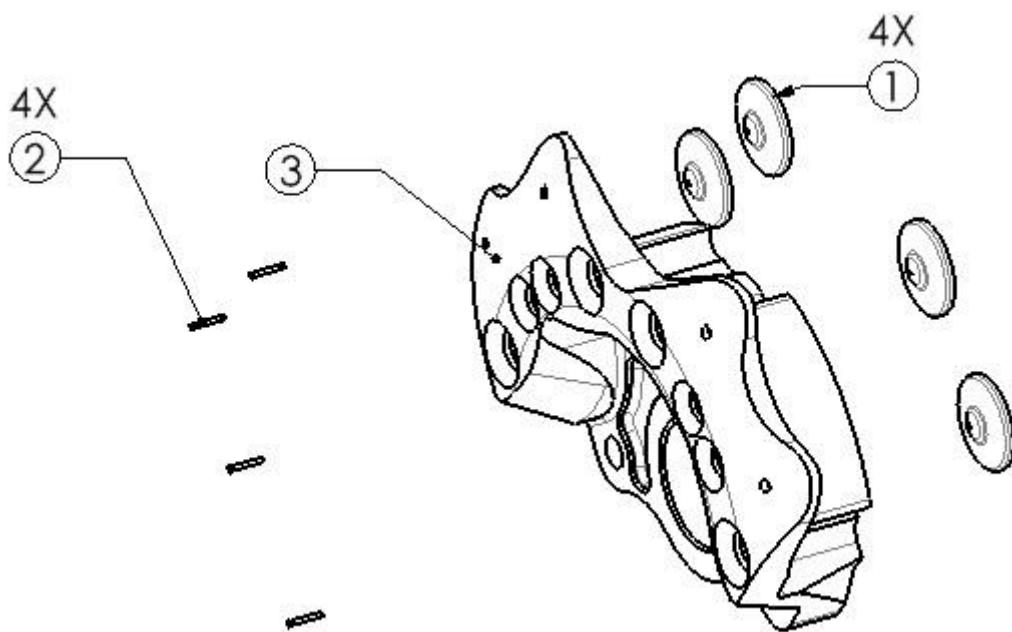


3	RNF-015.5	4P38-8"-15(1.5" Axle)_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	4
1	BTR-002	2P38_Back Stop / <i>Butée arrière étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.130 RN-015.30

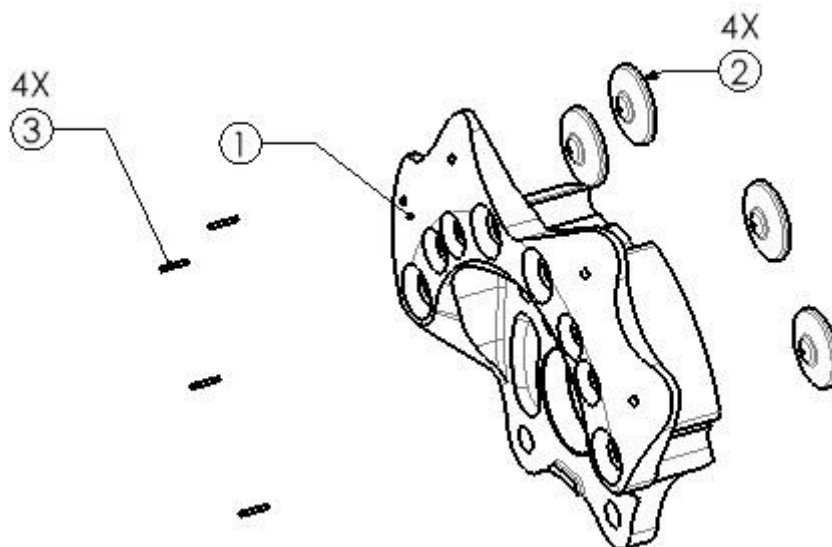


3	PIO-006	Fixation Pin / Pion Fixation Rotule	4
2	BTR-002	2P38_Back Stop / Butée arrière étrier	4
1	RNF-015.30	4P38-8"-15_Caliper back plate / Renfort étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.131 RN-015.31

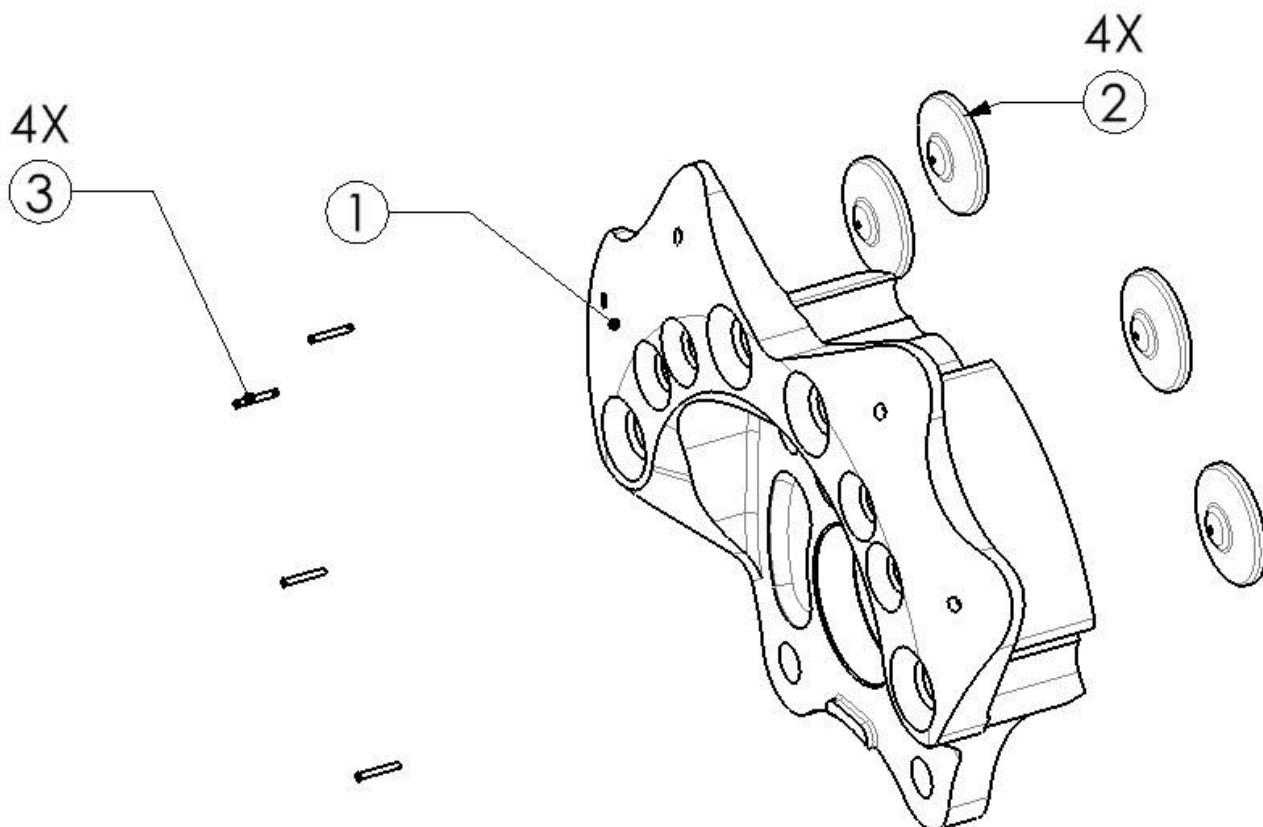


3	PIO-006	Fixation Pin / Pion Fixation Rotule	4
2	BTR-002	2P38_Back Stop / Butée arrière étrier	4
1	RNF-015.31	4P38-8"-17.5_Caliper back plate / Renfort étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.132 RN-018.1

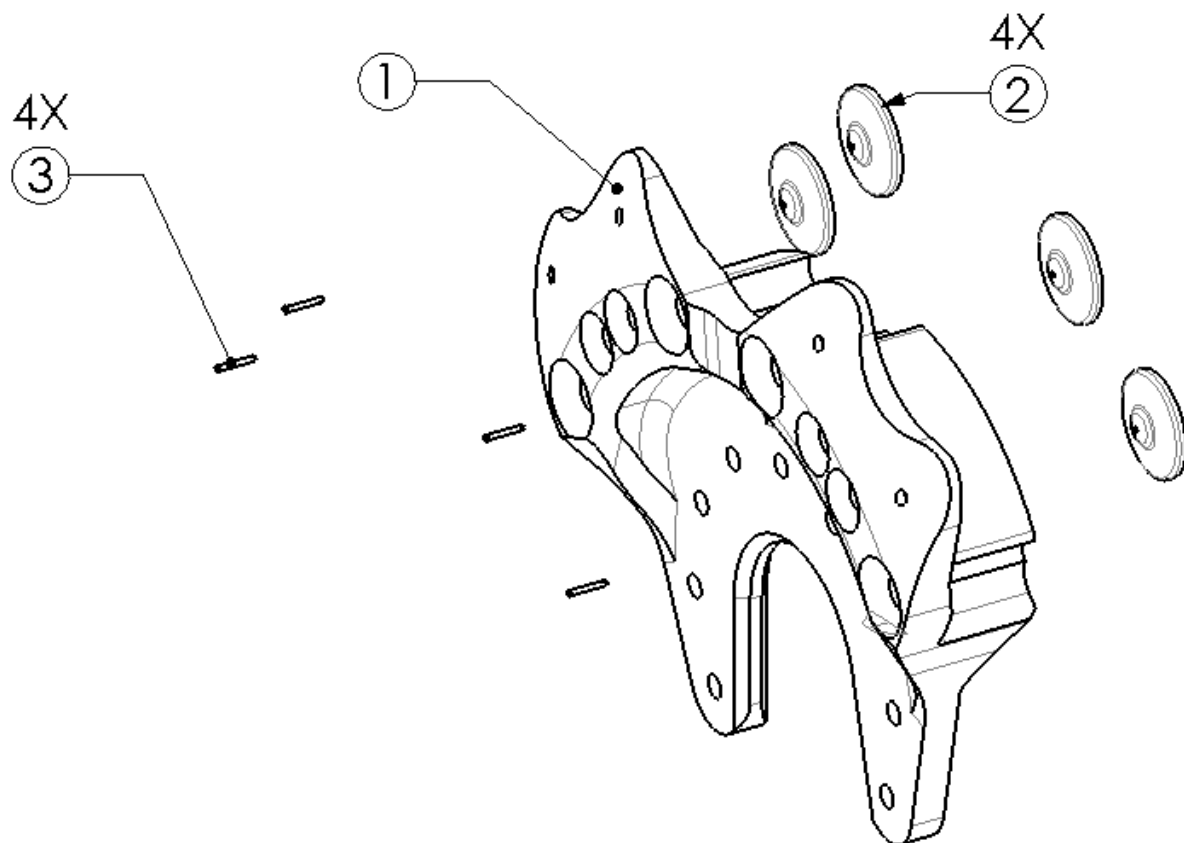


3	PIO-006	Fixation Pin / Pion Fixation Rotule	4
2	BTR-002	2P38_Back Stop / Butée arrière étrier	4
1	RNF-018.1	4P38-10"-15_Caliper back plate / Renfort étrier	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

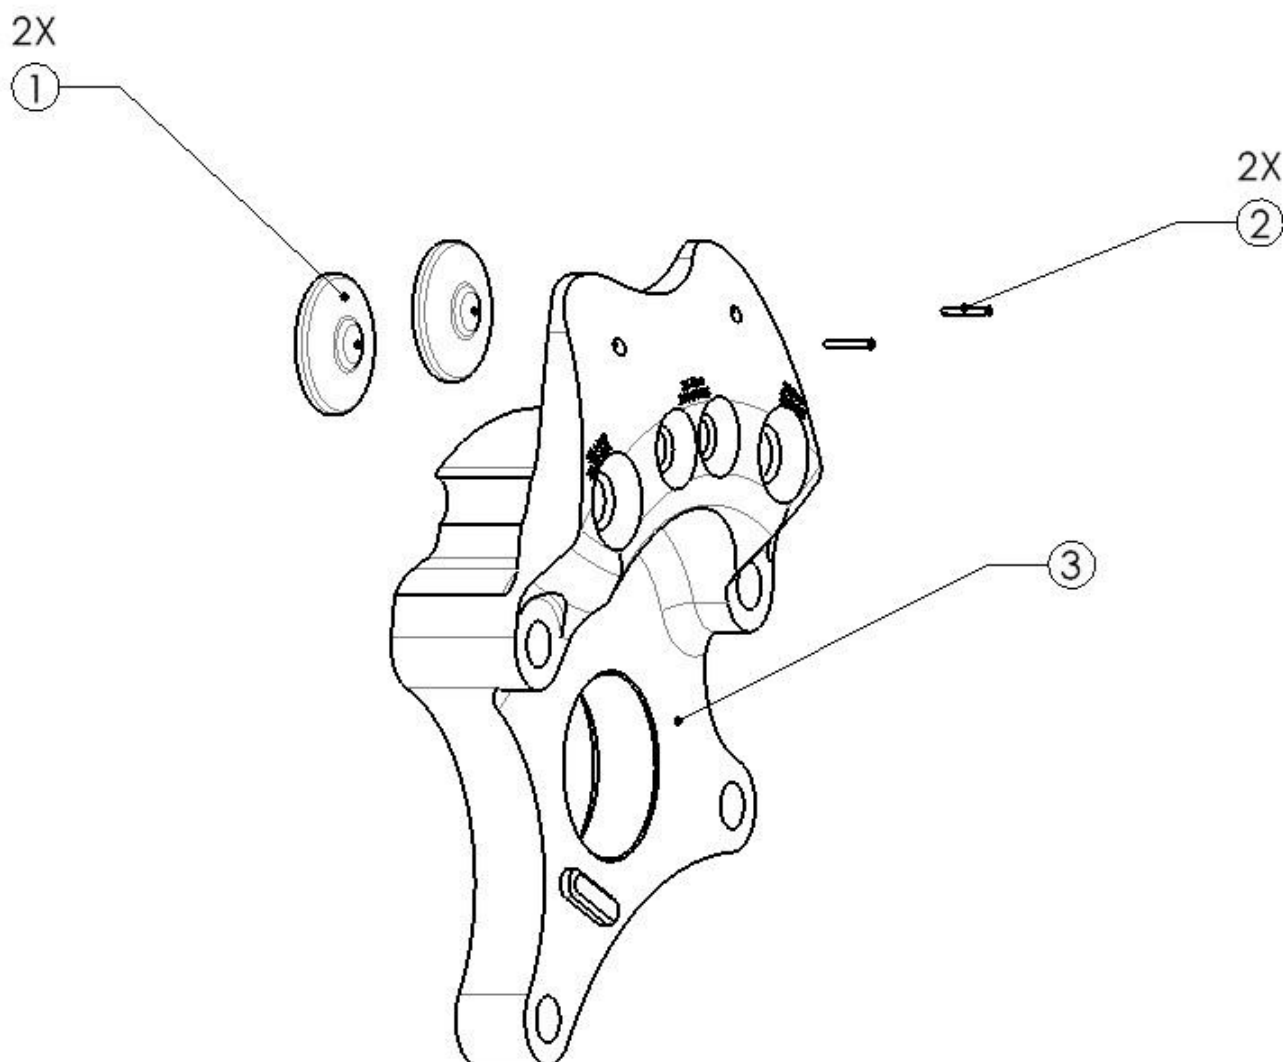5.133 RN-019.1L


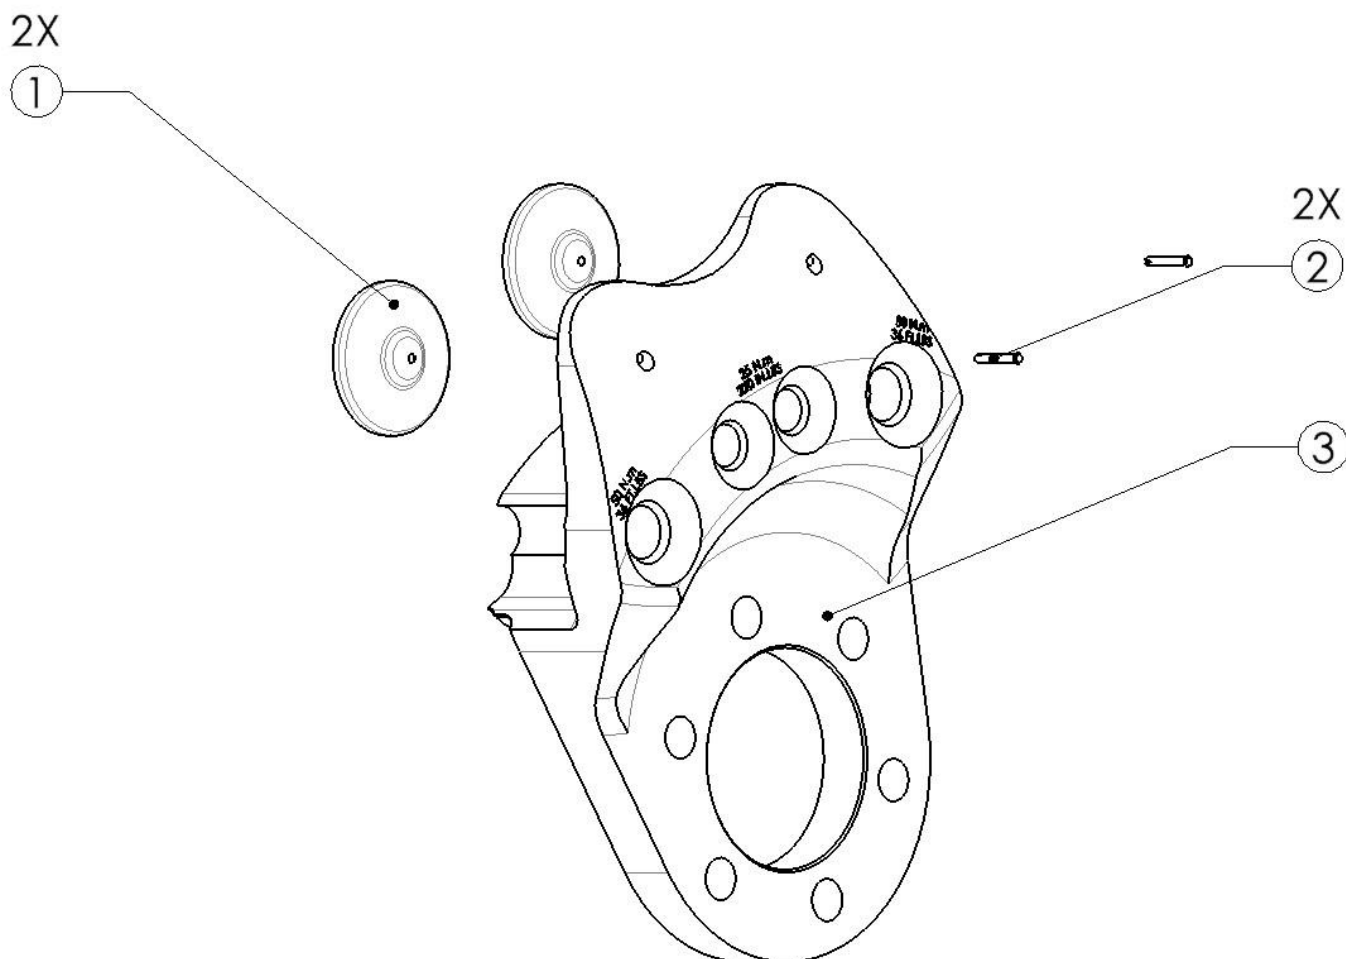
3	RNF-019.1L	2P38-8"-13.6_Left Caliper back plate / <i>Renfort étrier Gauche</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	2
1	BTR-002	2P38_Back Stop / <i>Butée arrière étrier</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.134 RN-019.1R

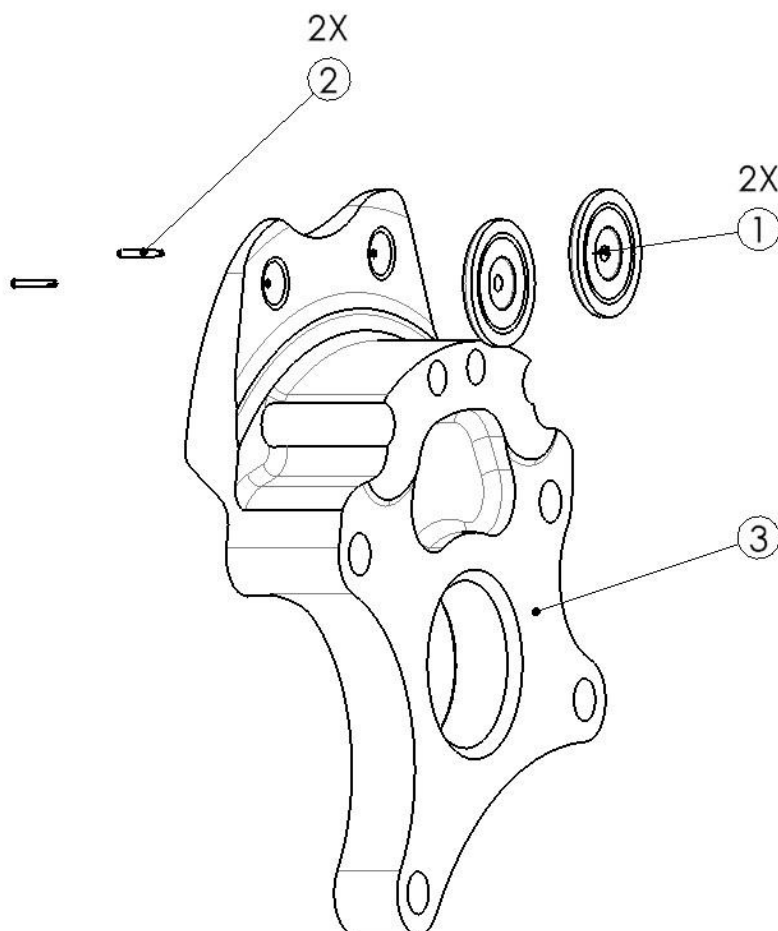


3	RNF-019.1R	2P38-8"-13.6_ Right Caliper back plate / <i>Renfort étrier Droit</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	2
1	BTR-002	2P38_Back Stop / <i>Butée arrière étrier</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.135 RN-019.2



3	RNF-019.2	2P38-8"-13.6_Caliper back plate / <i>Renfort étrier</i>	1
2	PIO-006	Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule</i>	2
1	BTR-002	2P38_Back Stop / <i>Butée arrière étrier</i>	2
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.136 RN-024.50

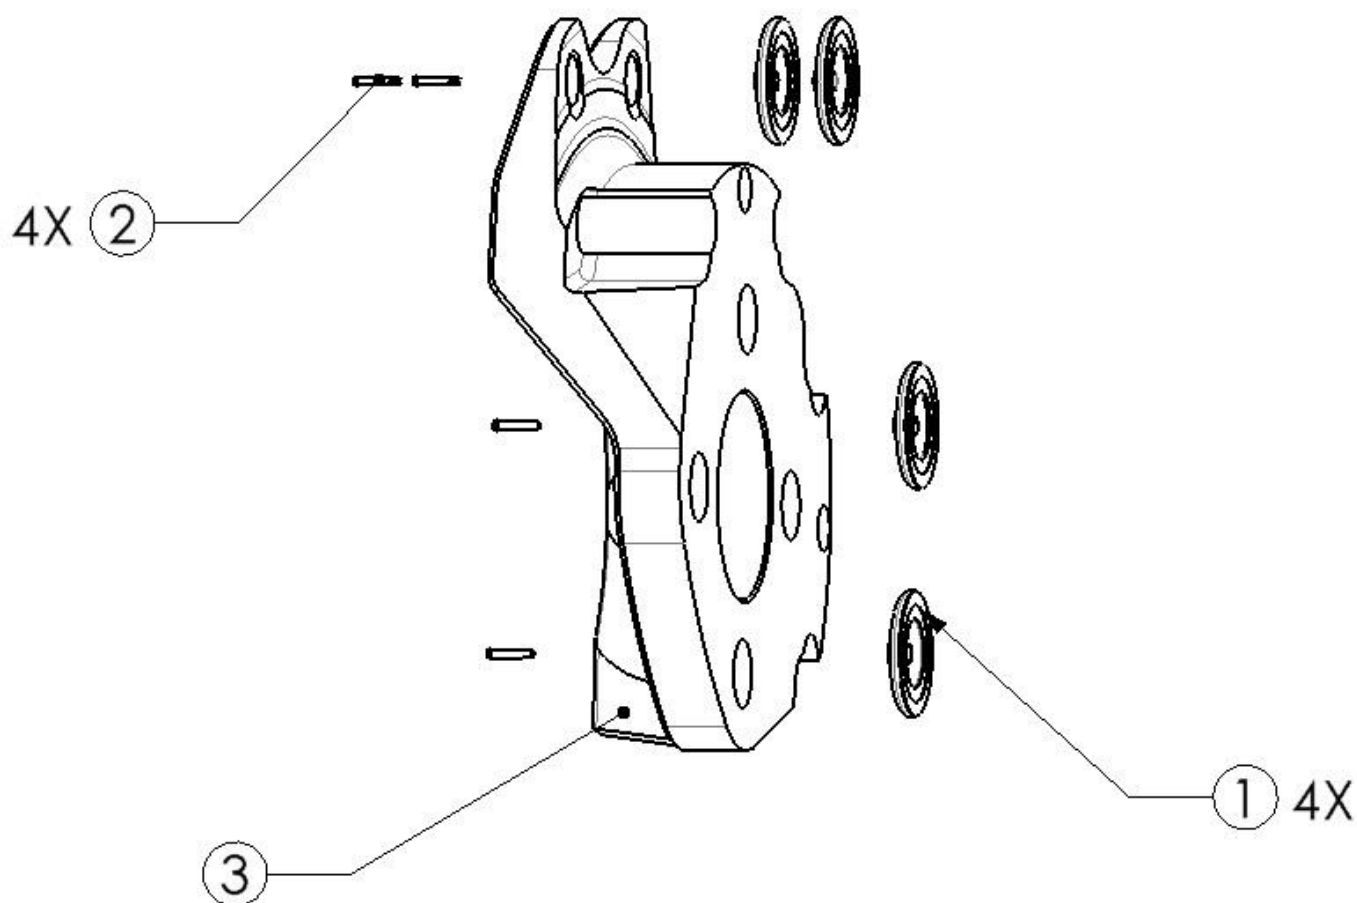


3	RNF-024.50	4P32-6"-15_Caliper Back plate / <i>Renfort Etrier</i>	1
2	PIO-007	6in Fixation Pin / <i>Pion Fixation Rotule 6P</i>	4
1	BTR-001	2P32_Back Stop / <i>Butée Ar étrier</i>	4
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.137 RV-001E / RV-001N

This reservoir exists in Mineral (RV-001N) and DOT4 (RV-001E) versions. Pay attention to choose the right membrane in the Bill of Material.

Ce réservoir existe en versions Minéral (RV-001N) et DOT4 (RV-001E). Attention à choisir la bonne membrane dans la nomenclature.

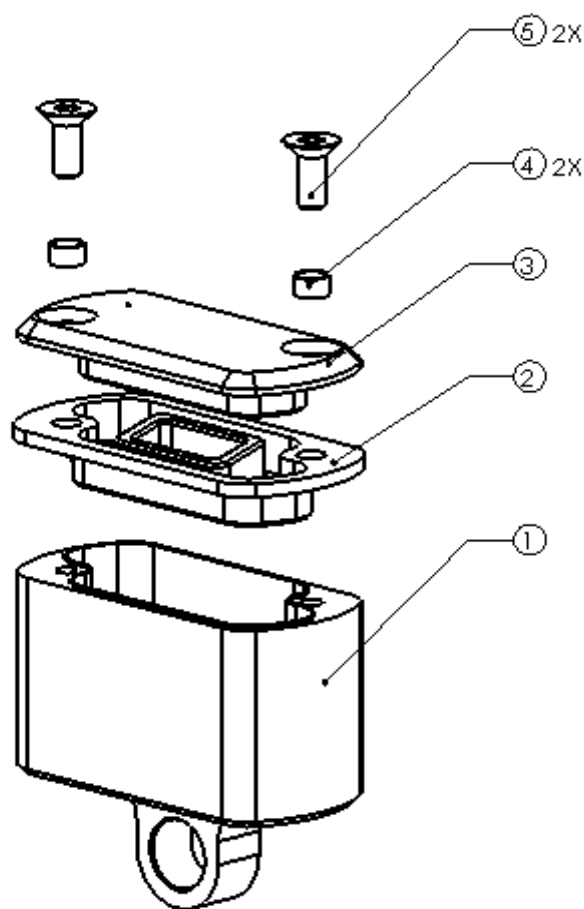


5	V-FX-001	M4-10_Screw / Vis	2
4	BGE-019	Spacer / Bague couvercle	2
3	COU-003	Reservoir Cover / Couvercle Reservoir	1
2	MEM-001E	DOT4_Reservoir Seal / Membrane Reservoir	1
2	MEM-001N	Mineral_Reservoir Seal / Membrane Reservoir	1
1	RSV-001	Reservoir / Reservoir rect bas	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.138 RV-002E / RV-002N

This reservoir exists in Mineral (RV-002N) and DOT4 (RV-002E) versions. Pay attention to choose the right membrane in the Bill of Material.

Ce réservoir existe en versions Minéral (RV-002N) et DOT4 (RV-002E). Attention à choisir la bonne membrane dans la nomenclature.

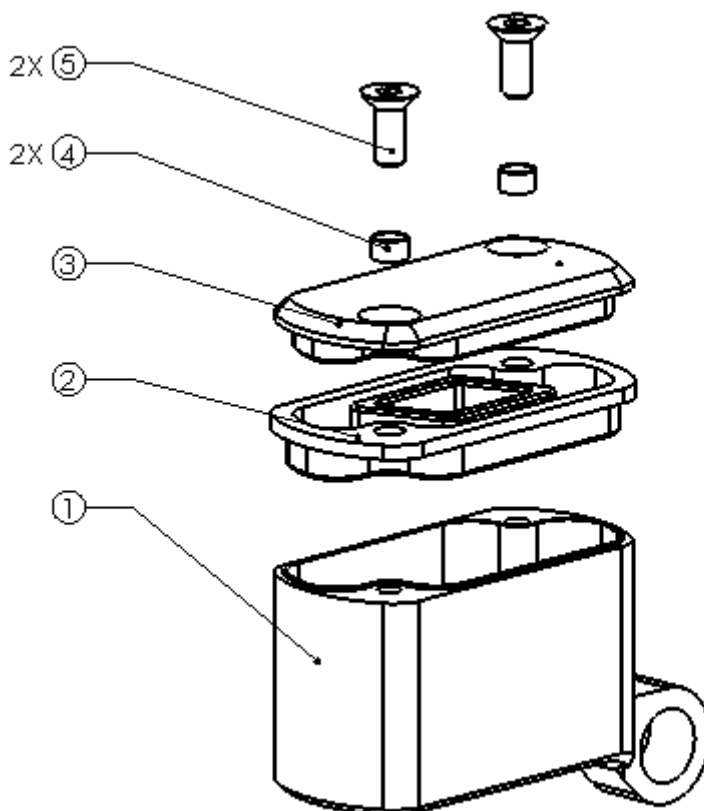


5	V-FX-001	M4-10_Screw / Vis	2
4	BGE-019	Spacer / Bague couvercle	2
3	COU-003	Reservoir Cover/ Couvercle Reservoir	1
2	MEM-001E	DOT4_Reservoir Seal / Membrane Reservoir	1
2	MEM-001N	Mineral_Reservoir Seal / Membrane Reservoir	1
1	RSV-002	Reservoir / Reservoir rect bas	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.139 RV-003E / RV-003N

This reservoir exists in Mineral (RV-003N) and DOT4 (RV-003E) versions. Pay attention to choose the right membrane in the Bill of Material.

Ce réservoir existe en versions Minéral (RV-003N) et DOT4 (RV-003E). Attention à choisir la bonne membrane dans la nomenclature.

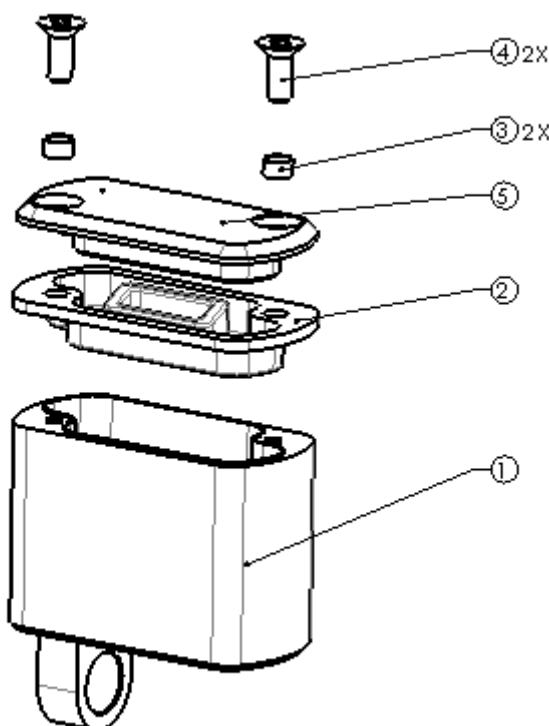


5	COU-003	Reservoir Cover / <i>Couvercle Reservoir</i>	1
4	BGE-019	Spacer / <i>Bague couvercle</i>	2
3	V-FX-001	M4-10_Screw/ <i>Vis</i>	2
2	MEM-001E	DOT4_Reservoir Seal / <i>Membrane Reservoir</i>	1
2	MEM-001N	Mineral_Reservoir Seal / <i>Membrane Reservoir</i>	1
1	RSV-003	Reservoir / <i>Reservoir rect bas</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.140 RV-004E / RV-004N


This reservoir exists in Mineral (RV-004N) and DOT4 (RV-004E) versions. Pay attention to choose the right membrane in the Bill of Material.

Ce réservoir existe en versions Minéral (RV-004N) et DOT4 (RV-004E). Attention à choisir la bonne membrane dans la nomenclature.

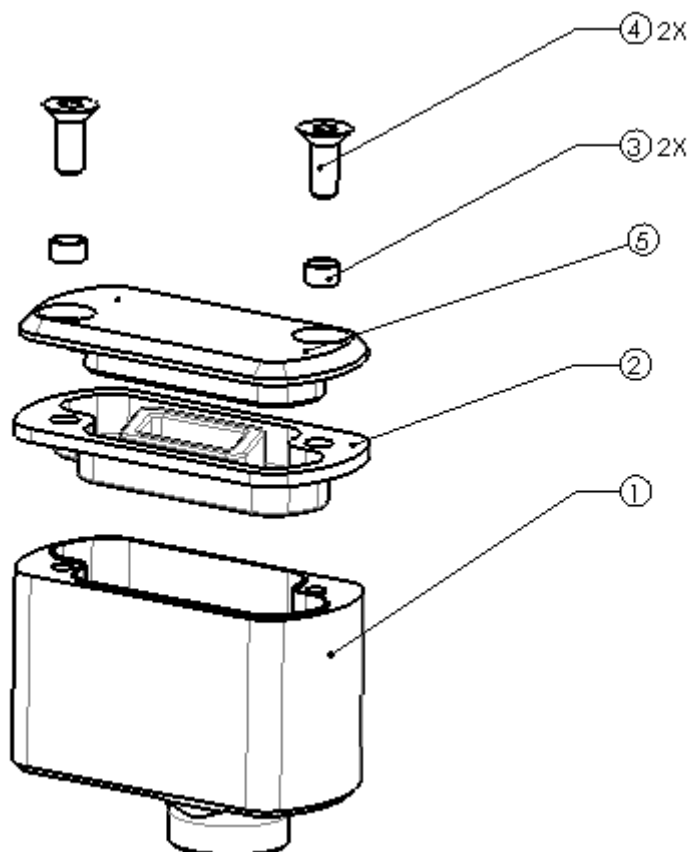


5	COU-003	Reservoir Cover / <i>Couvercle Reservoir</i>	1
4	BGE-019	Spacer / <i>Bague couvercle</i>	2
3	V-FX-001	M4-10_Screw / <i>Vis</i>	2
2	MEM-001E	DOT4_Reservoir Seal / <i>Membrane Reservoir</i>	1
2	MEM-001N	Mineral_Reservoir Seal / <i>Membrane Reservoir</i>	1
1	RSV-004	Reservoir / <i>Reservoir rect bas</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.141 RV-005N

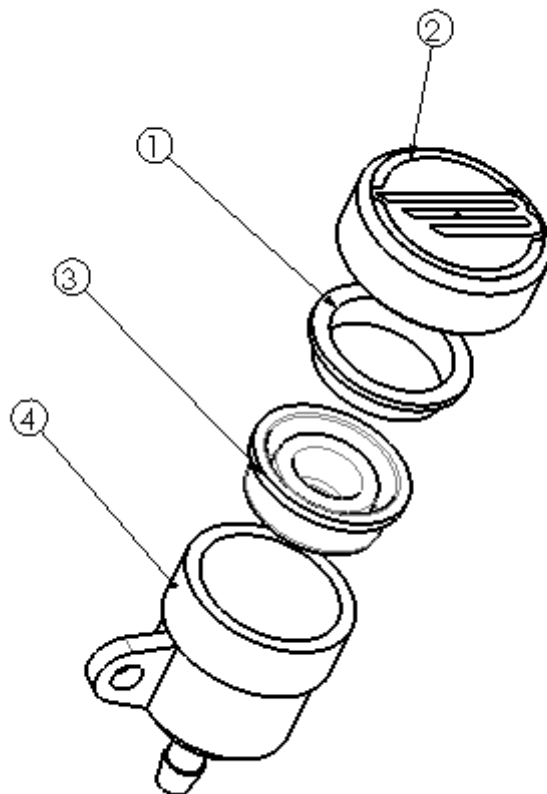


4	RSV-005	Reservoir	1
3	MEM-005N	RV-005N_Membrane Flexible Reservoir 15cc (Mineral)	1
2	COU-001	Reservoir plastique_Cap / <i>couvercle</i>	1
1	BGE-068	RV-005_Plastic ring / <i>Bague plastique</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.142 RV-007N

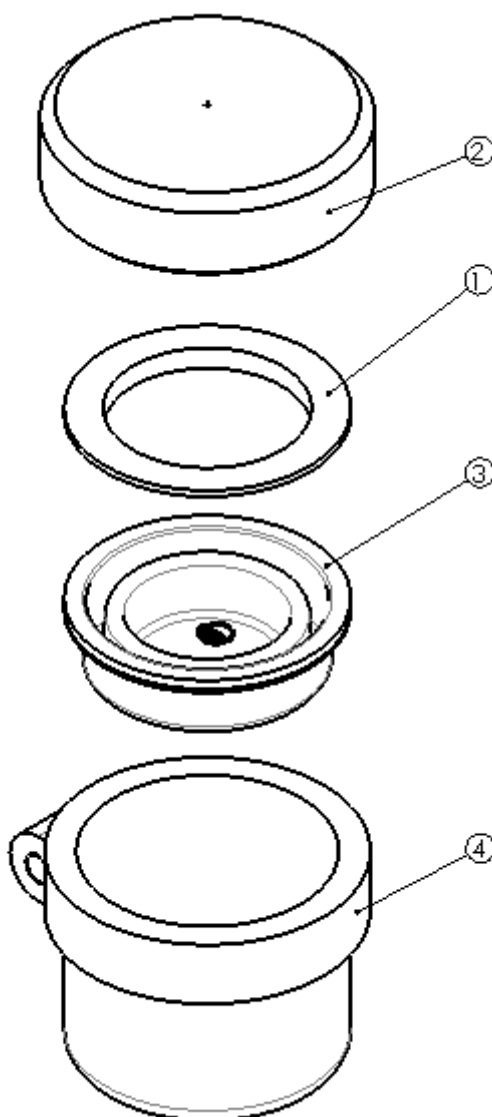


4	RSV-007	Reservoir	1
3	MEM-007N	RV-007N_Membrane Flexible Reservoir 35cc (Mineral)	1
2	COU-007	Reservoir plastic_Cap / <i>couvercle</i>	1
1	BGE-067	RV-007_Plastic ring / <i>Bague plastique</i>	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.143 HFA01E

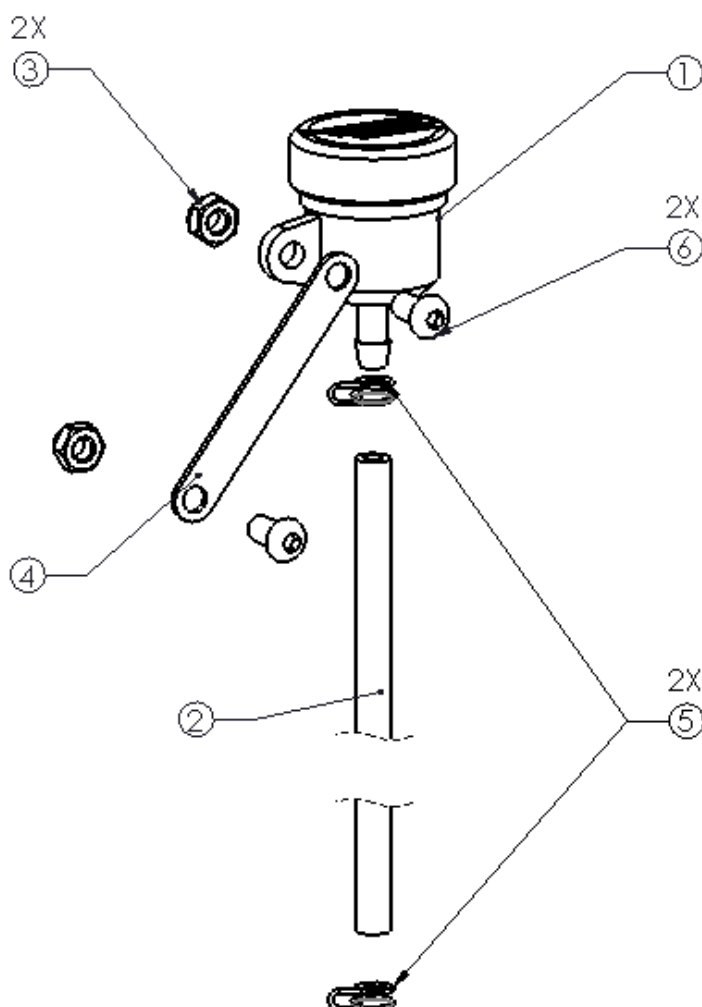

6	V-BHC-004	M6-12_Screw / Vis	2
5	Q-CL-001	Hose Clip / Clip durite	2
4	PTF-002	Fixing plate / Patte fixation	1
3	E-HN-003	M6_self-locking Nut / Ecrou NL	2
2	HDA01B	Hose / Durite	1
1	RV-005E	DOT4_Plastic reservoir assy / Assemblage reservoir plastique	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY

5.144 HFA01N

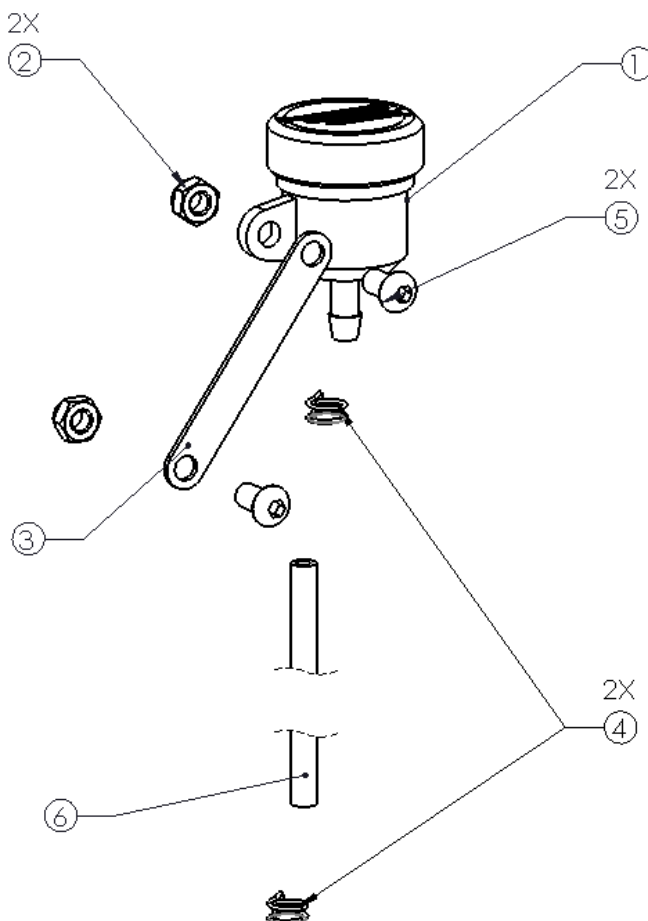

6	TUB-1003	Tuyau PU Bleu 1/4" x 25"	1
5	V-BHC-004	M6-12_Screw / Vis	2
4	Q-CL-001	Hose Clip / Clip Durite	2
3	PTF-002	Fixing plate / Patte fixation	1
2	E-HN-003	M6_self-locking Nut / Ecrou NL	2
1	RV-005N	MINERAL_ Plastic reservoir assy / Assemblage reservoir plastique	1
REP	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY